ITEM 56325

1/14th SCALE R/C TRACTOR TRUCK

MAN TGX 26.540 6×4 XLX



1/14 電動RCビッグトラックシリーズ NO.25

トレーラーヘッド
MAN TGX 26.540 6×4 XLX

TAMIYA

★製品改良のためキットは予告なく仕様を変更することがあります。
★Specifications are subject to change without notice.
★Technische Daten können im Zuge ohne Ankündigung verändert werden.
★Caractéristiques pouvant être modifiées sans information préalable.

0310 ©2010 TAMIYA

www.tamiyausa.com

MAN TGX 26.540 6×4 XLX

●小学生や組立になれていない方は、保護者の方や模型にくわしい方にお手伝いをお願いしてください。


組み立てる前に用意する物
ITEMS REQUIRED
ERFORDERLICHES ZUBEHÖR
OUTILLAGE NECESSAIRE

《使用するプロポセットについて》
RCトレーラートラック用4チャンネル2サーボ1アンプのプロポセットをご用意ください。また、4チャンネル3サーボプロポをお持ちの場合はバック付きFETアンプを組み合わせて使用することができます。
★取り扱いについては、それぞれの説明書をご覧ください。
《走行用バッテリー・充電器》
このキットはタミヤ・バッテリー専用です。専用充電器とともにご用意ください。

RADIO CONTROL UNIT (NOT INCLUDED)
This R/C car performs three operations: forward/reverse running, steering and gear changing. For optimum enjoyment and performance it is recommended to use a 4-channel, 2-servo digital proportional R/C unit combined with an electronic speed controller with variable forward and reverse function.
★Refer to instruction manual included in R/C unit for safe use.
POWER SOURCE
This kit is designed to use a Tamiya Battery Pack. Charge battery according to manual.

FERNSTEUER-EINHEIT (NICHT ENTHALTEN)
Dieses R/C Auto hat drei Funktionsweisen: Vorwärts/Rückwärts-Fahren, Lenkung und Gangschaltung. Um den größten Spaß zu haben, wird eine 4-Kanal 2-Servo digital/proportional R/C Anlage zusammen mit einem elektronischen Fahrtregler mit variabler Vorwärts- und Rückwärts-Funktion empfohlen.
★Für sichere Anwendung die bei der R/C-Einheit beiliegende Anleitung beachten.
STROMQUELLE
Für diesen Bausatz benötigt man den Tamiya Akkupack. Den Akku gemäß Anweisung aufladen.

ENSEMBLE DE RADIOCOMMANDE (NON INCLUS DANS LE KIT)
Ce véhicule R/C peut effectuer: marche avant/arrière, direction et changement de vitesses. Pour des performances optimales, il est recommandé d'employer un ensemble de radiocommande 4 voies avec deux servos et un variateur de vitesse électronique marche avant/marche arrière variables.
★Se reporter aux instructions de l'ensemble de radiocommande pour une utilisation en toute sécurité.
BATTERIE DE PROPULSION
Le moteur qui équipe ce modèle peut être alimenté par un pack d'accus Tamiya. Charger la batterie selon les indications du manuel du chargeur.

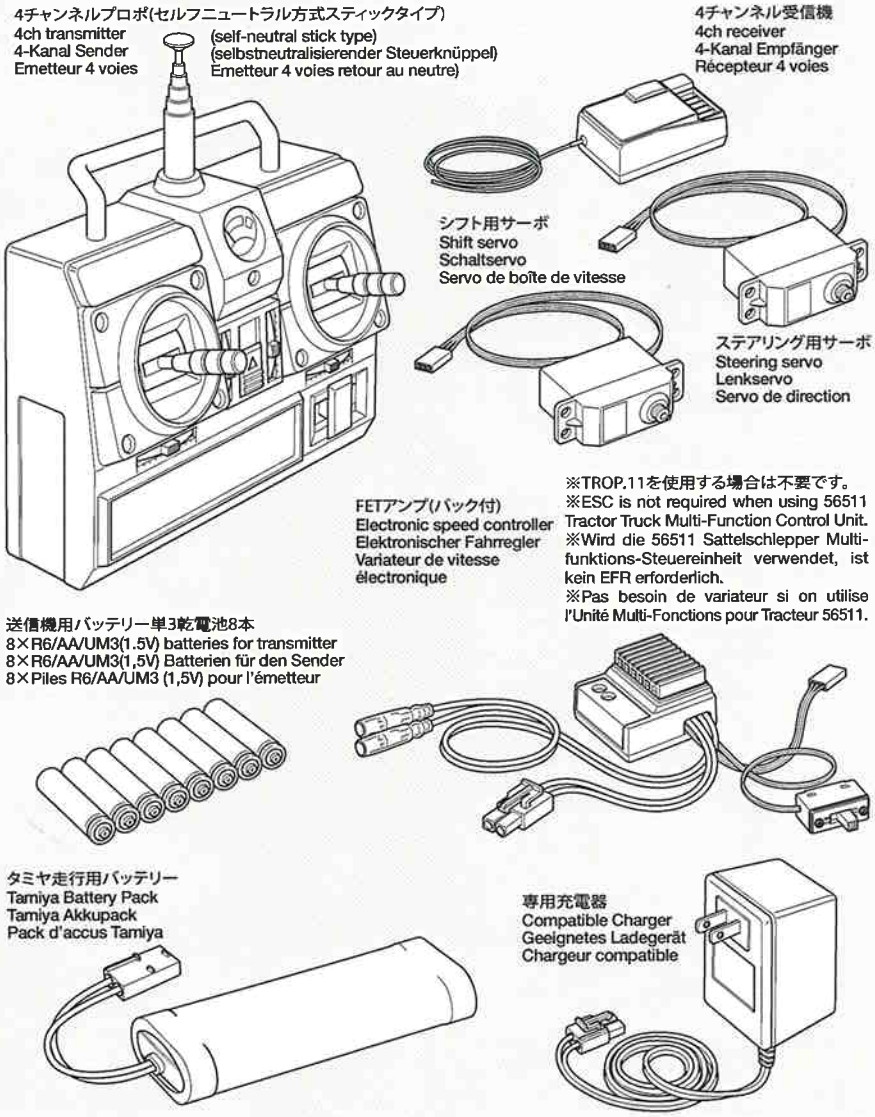

《使用する塗料》TAMIYA PAINT COLORS / TAMIYA-FARBEN / PEINTURES TAMIYA

図中のボディ色指示には下記の4色から選んで塗装してください。また、好きなカラーで塗装するのもよいでしょう。
This instruction manual shows four body colors. Paint body as you like using Tamiya paints.
Diese Bauanleitung zeigt vier Karosseriefarben. Lackieren Sie die Karosserie nach eigenen Ideen mit TAMIYA-Farben.
La notice de montage suggère quatre teintes de carrosserie. Peindre la carrosserie à son gré avec des peintures Tamiya.

TS-8	●イタリアンレッド / Italian red / Italienisches Rot / Rouge Italien
TS-26	●ピュアーホワイト / Pure white / Glanz Weiß / Blanc pur
TS-31	●ブライトオレンジ / Bright orange / Leuchtorange / Orange brillant
TS-38	●ガンメタル / Gun metal / Metall-Grau / Gris acier


下記のプラスチック用塗料を用意してください。タミヤからはスプレー塗料、筆塗り塗料のほか各種塗装用品が発売されています。


《タミヤカラー》TAMIYA PAINTS


TS-4	●ジャーマングレイ / German grey / Deutsches Grau / Gris Panzer
TS-14	●ブラック / Black / Schwarz / Noir
TS-17	●アルミシルバー / Gloss aluminum / Alu-Silber / Aluminium brillant
TS-29	●セミグロスブラック / Semi gloss black / Seidenglanz Schwarz / Noir satiné
AS-7	●ニュートラルグレイ (USAAF) / Neutral Gray (USAAF) / Mittelgrau (USAAF) / Neutral Gray (USAAF)
X-11	●クロームシルバー / Chrome silver / Chrom-Silber / Aluminium chromé
X-26	●クリヤーオレンジ / Clear orange / Klar-Orange / Orange translucide



《用意する工具》TOOLS RECOMMENDED / BENÖTIGTE WERKZEUGE / OUTILLAGE

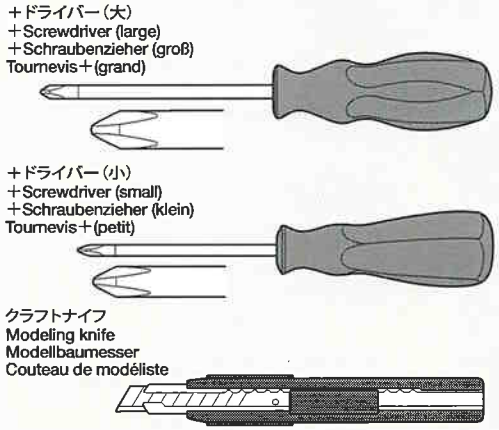

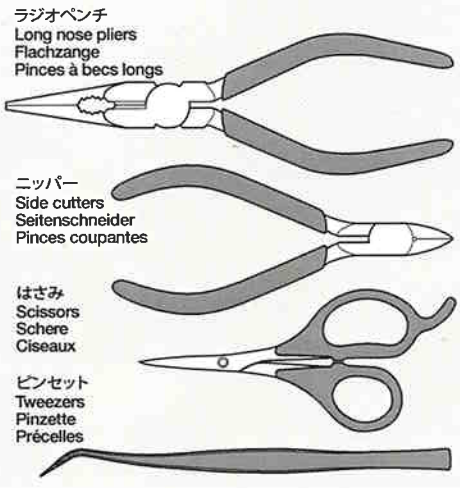

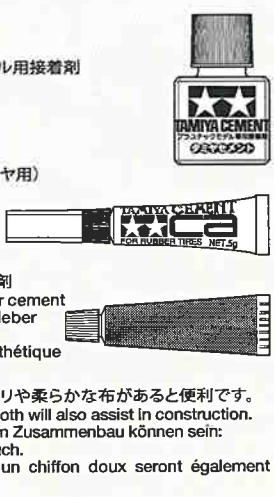

★この他に、ヤスリや柔らかな布があると便利です。
★File and soft cloth will also assist in construction.
★Hilfreich für den Zusammenbau können sein: Feile, weiches Tuch.
★Des limes et un chiffon doux seront également utiles.



●組み立てる前に説明図を必ずお読みください。また、保護者の方もお読みください。



●小さなお子様のいる場所での工作はおやめください。小さな部品やビニール袋を口に入れたりする危険があります。



●小学生やうまく組み立てられない方は、保護者の方やRCカーにくわしい方にお手伝いをお願いしてください。



●工具で固い物を切らないでください。刃が折れるなどの危険があります。



●色を塗る時や、接着剤を使う場合は必ず窓を開けて換気に注意してください。



●組み立てる時はまわりに注意してください。また、工具を振り回すようなことはやめてください。

⚠ CAUTION

●Read carefully and fully understand the instructions before commencing assembly. A supervising adult should also read the instructions if a child assembles the model.
●When assembling this kit, tools including knives are used. Extra care should be taken to avoid personal injury.
●Read and follow the instructions supplied with paints and/or cement, if used (not included in kit).
●Keep out of reach of small children. Children must not be allowed to put any parts in their mouths, or pull vinyl bags over their heads.


⚠ VORSICHT

●Bevor Sie mit dem Zusammenbau beginnen, sollten Sie alle Anweisungen gelesen und verstanden haben. Falls ein Kind das Modell zusammenbaut, sollte ein beaufsichtigender Erwachsener die Bauanleitung ebenfalls gelesen haben.
●Beim Zusammenbau dieses Bausatzes werden Werkzeuge einschließlich Messer verwendet. Zur Vermeidung von Verletzungen ist besondere Vorsicht angebracht.
●Wenn Sie Farben und/oder Kleber verwenden (nicht im Bausatz enthalten), beachten und befolgen Sie die dort beiliegenden Anweisungen.
●Bausatz von kleinen Kindern fernhalten. Kindern darf keine Möglichkeit gegeben werden, irgendwelche Teile in den Mund zu nehmen oder sich Plastiktüten über den Kopf zu ziehen.

⚠ PRECAUTIONS

●Bien lire et assimiler les instructions avant de commencer l'assemblage. La construction du modèle par un enfant doit s'effectuer sous la surveillance d'un adulte.
●L'assemblage de ce kit requiert de l'outillage, en particulier des couteaux de modélisme. Manier les outils avec précaution pour éviter toute blessure.
●Lire et suivre les instructions d'utilisation des peintures et ou de la colle, si utilisées (non incluses dans le kit).
●Garder hors de portée des enfants en bas âge. Ne pas laisser les enfants mettre en bouche ou sucer les pièces, ou passer un sachet vinyl sur la tête.

《4チャンネルプロポセット》4-CHANNEL R/C SYSTEM

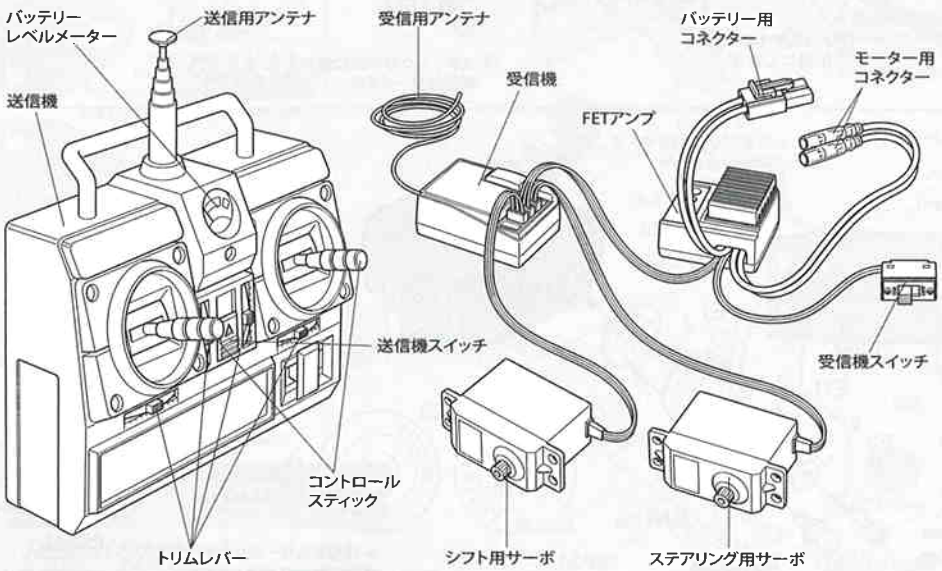

《4チャンネルプロポの名称》

デジタル・プロポのRC装置は、送信機と受信機、サーボなどから成り立っています。さらにRCトレーラーでは、スピードコントロール用としてFETアンプ（バック付き）を使用します。

●送信機＝コントロールボックスとなるもので、ステアリングやスピードコントロール、シフトチェンジなどのスティック操作を電波信号に変えて発信します。
●コントロールスティック＝車のステアリングやスピードコントロール、シフトチェンジにつながるサーボやアンプを動かし、車をコントロールします。
●トリムレバー＝サーボのニュートラル位置をずらすための微調整用レバーです。ニュートラル位置は送受信機の電源ONでコントロールスティックにさわらない状態のサーボの停止位置です。
●バッテリーレベルメーター＝送信機の電池の残量をチェックするためのメーターです。
●受信機＝送信機からの電波信号を受け、それをサーボとFETアンプにつたえる装置です。
●FETアンプ＝受信機が受けたスピードコントロールの信号を走行用バッテリーの電流量をコントロールしてモーターに送る装置です。RCトレーラーでは、バックのスピードコントロールもできるバック付FETアンプを使用します。
●サーボ＝受信機が受けた電波の信号を機械的な動きに変え、車のステアリングやシフトチェンジなどのコントロール部分を動かします。

《COMPOSITION OF 4 CHANNEL R/C UNIT》

A 4-channel R/C system consists of a transmitter, receiver, and servos. In addition, the model requires an electronic speed control with variable forward and reverse speed.
●Transmitter: Serves as a control box. Stick movements are transformed into radio wave signals which are transmitted through the antenna.
●Trim: Lever for adjusting central position of servo. Neutral position refers to the state in which the car is still, wheels are in proper direction and the control sticks are centered when the radio unit is switched on.
●Level indicator: Indicates battery level of a transmitter.
●Receiver: Accepts signals from the transmitter and converts them into pulses that operate the model's servo and speed control.
●Electronic speed controller: Accepts signals received from the receiver and controls the current going to the motor.
●Servo: Transforms signals received from the receiver into mechanical movements.

《ZUSAMMENSTELLUNG DER 4-KANAL R/C-EINHEIT》

Eine 4-Kanal R/C-Anlage besteht aus einem Sender, Empfänger und Servos. Zusätzlich benötigt das Modell einen variablen, elektronischen Vorwärts/Rückwärts-Fahrtregler.
●Sender: Hebelbewegungen werden in Funkwellen umgesetzt und geben über einen Empfänger Impulse an die im Auto eingebauten Servos.
●Trimm: Hebel zum Einstellen der Mittelstellung eines Servos. Die Servos sind dann in Neutralstellung, wenn bei eingeschalteter Fernsteuerung und Steuerknüppeln in Mittelstellung die Räder auf Geradeaus stehen und das Fahrzeug nicht losfährt.
●Spannungsanzeige: Zeigt den Ladezustand der Senderbatterien an.
●Empfänger: Der Empfänger nimmt die Signale des Senders auf und wandelt sie in Steuerimpulse für das Servo und den Fahrregler um.
●Elektronischer Fahrregler: Erhält Steuersignale vom Empfänger und regelt den zum Motor fließenden Strom.
●Servo: Wandelt die vom Empfänger kommenden Signale in mechanische Bewegung um.

《COMPOSITION D'UN ENSEMBLE R/C 4 VOIES》

Un ensemble R/C 4 voies comprend un émetteur, un récepteur et des servos. En plus, ce modèle nécessite l'utilisation d'un variateur de vitesse électronique avec marche avant et arrière variables.
●Emetteur: Il sert de "boîte de commande", les mouvements des manches génèrent des signaux diffusés par l'antenne.
●Trim: dispositif permettant d'ajuster le neutre d'un servo. La position servos au neutre signifie que, radiocommande en marche, le véhicule est à l'arrêt, les roues en position de déplacement en ligne droite et que les manches de commande de l'émetteur sont centrés.
●Niveau de charge: indique le niveau de charge des accus de l'émetteur.
●Récepteur: Capte les signaux de l'émetteur, les convertit en impulsions et contrôle les mouvements du(des) servo(s) et le variateur électronique.
●Variateur électronique de vitesse: Reçoit un signal du récepteur et régule la quantité de courant alimentant le moteur.
●Servo: Convertit les signaux émanant du recepteur en mouvements mécaniques.

56325 RCTR MAN TGX 26.540 6x4 XLX (11050961)



★お買い求めの際、また組立ての前には必ず内容をお確めください。万一不良部品、不足部品などありました場合には、お買い求めの販売店にご相談ください。
★小さなビス、ナット類が多く、よく似た形の部品もあります。図をよく見てゆっくり確実に組んでください。金具部品は少し多目に入っています。予備として使ってください。

グリス このマークはグリスを塗る部分に指示しました。必ず、グリスアップして、組みこんでください

★Study the instructions thoroughly before assembly.
★There are many small screws, nuts and similar parts. Assemble them carefully referring to the drawings. To prevent trouble and finish the model with good performance, it is necessary to assemble each step exactly as shown.

Apply grease to the places shown by this mark. Apply grease first, then assemble.

★Vor Baubeginn die Bauanleitung genau durchlesen.
★Viele kleine Schrauben und Muttern etc. müssen genau der Anleitung nach eingebaut werden. Exaktes Bauen bringt ein gutes Modell mit bester Leistung.

Stellen mit diesem Zeichen erst fetten, dann zusammenbauen.

★Assimilez les instructions parfaitement avant l'assemblage.
★Il y a beaucoup de petites vis, d'écrous et de pièces similaires. Les assembler soigneusement en se référant aux dessins. Pour éviter les erreurs suivre les stades du montage dans l'ordre indiqué.

Graisser les endroits indiqués par ce symbole. Graisser d'abord, assembler ensuite.

★図中の TROP. 表記のある組み立ては1/14 RCビッグトラックオプションパーツ（TROP）を組み込むことができます。P31～P32、TROP説明書を参照して取り付けてください。
★ TROP. denotes instruction for option parts. Refer to P31-P32 and instruction manual included with "TROP".
★ TROP. weist auf die Anleitung für Zubehörteile hin. Beachten Sie S31-S32 und die bei "TROP" beiliegende Anleitung.
★ TROP. indique pièces optionnelles. Se référer à la page 31-32 et manuel inclus dans "TROP".

A 1～7

1

Checking R/C equipment
① Install batteries.
② Extend antenna.
③ Loosen and extend.
④ Connect charged battery.
⑤ Switch on.
⑥ Switch on.
⑦ Trims in neutral.
⑧ Keep sticks in neutral.
⑨ Servo in neutral position.

Kontrolle der R/C-Ausrüstung
① Batterien einlegen.
② Antenne ausziehen.
③ Aufwickeln und langziehen.
④ Voll aufgeladenen Akku verbinden.
⑤ Schalter ein.
⑥ Schalter ein.
⑦ Trimmhebel neutral stellen.
⑧ Hebel in Mittelstellung.
⑨ Dies ist die Neutralstellung des Servos.

Vérification de l'équipement R/C
① Mettre en place les piles.
② Déployer l'antenne.
③ Dérouler et déployer le fil.
④ Charger complètement la batterie.
⑤ Mettre en marche.
⑥ Mettre en marche.
⑦ Placer les trims au neutre.
⑧ Mettre les manches au neutre.
⑨ Le servo au neutre.

※の部品はキットには含まれていません。
Parts marked ※ are not in kit.
Teile mit ※ sind im Bausatz nicht enthalten.
Les pièces marquées ※ ne sont pas inclus ses dans le kit.

BA4 ×1 — 3㎜ナット Nut Mutter Ecrou
BB6 ×1 — 2㎜ナット Nut Mutter Ecrou
MA13 ×1 — 5㎜ピローボール Ball connector Kugelkopf Connecteur à rotule
MA14 ×1 — 4㎜ピローボール Ball connector Kugelkopf Connecteur à rotule


このマークはネジロック剤を塗る部分に指示しました。少量をつまようじ等で塗って組み立ててください。
Apply a small amount of Gel Type Thread Lock to the sections shown by this mark using tools such as toothpicks.
Auf die mit dieser Markierung gekennzeichneten Bereiche mit einem Hilfswerkzeug wie etwa einem Zahnstocher eine geringe Menge Gelförmige Schraubensicherung auftragen.
Appliquer du frein-fillet type gel sur les zones répéres par cette icône.



1 《ラジオコントロールメカのチェック》
Checking R/C equipment
Überprüfen der R/C-Anlage
Vérification de l'épuipement R/C


★番号の順にチェックし、必ずサーボのニュートラルを確認して組み立ててください。
★Make sure the servo is at neutral prior to assembly.
★Servo vor dem Einbau in neutrale Stellung bringen.
★S'assurer que le servo est au neutre avant assemblage.

TROP. 11

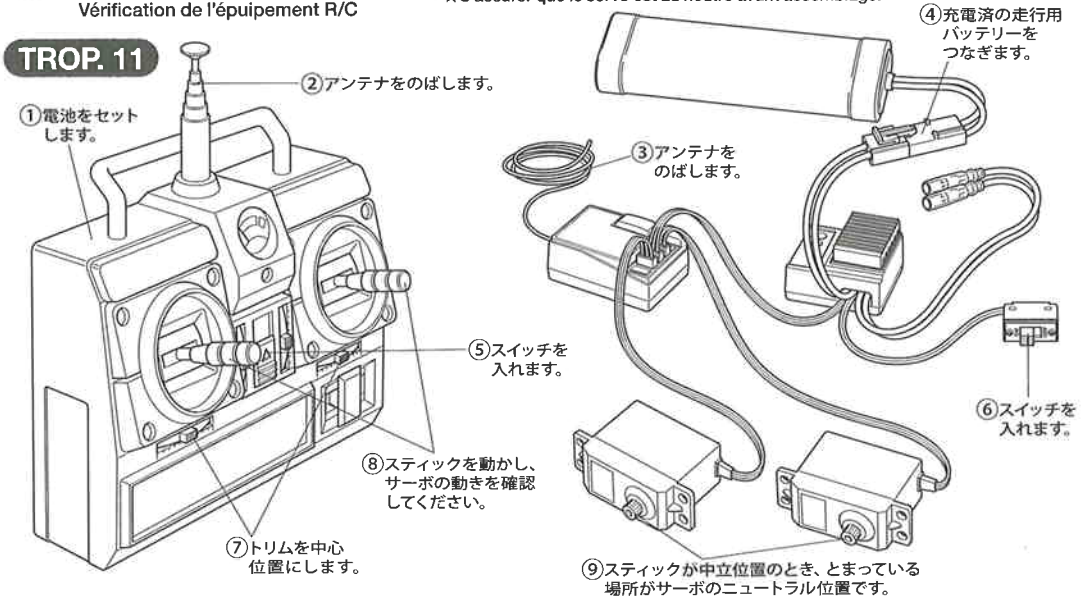

《ステアリングサーボ》
Steering servo
Lenkservo
Servo de direction

※ステアリング用サーボ
※Steering servo
※Lenkservo
※Servo de direction

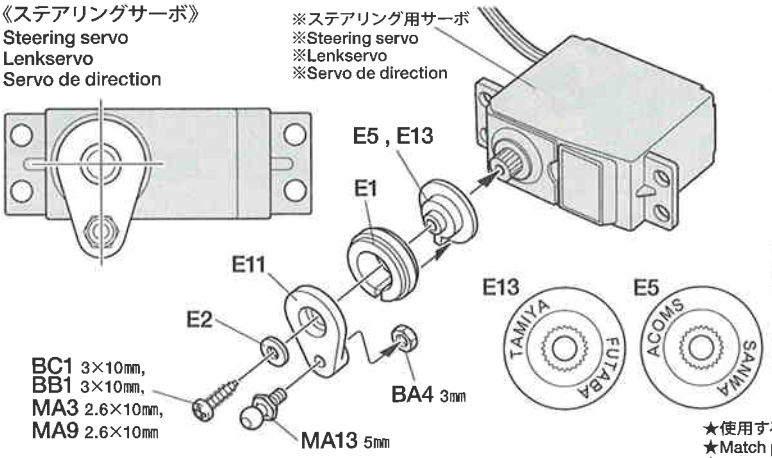


BC1 ×1 — 3×10㎜丸ビス Screw Schraube Vis
MA3 ×1 — 2.6×10㎜バインドビス Screw Schraube Vis
BB1 ×1 — 3×10㎜タッピングビス Tapping screw Schneidschraube Vis taraudeuse
MA9 ×1 — 2.6×10㎜タッピングビス Tapping screw Schneidschraube Vis taraudeuse

★使用するサーボに合わせて取り付けてください。
★Match part with servo.
★Den zum Servo passenden Sockel aussuchen.
★Utiliser une pièce adaptée au servo.

《シフトサーボ》
Shift servo
Schaltservo
Servo de boîte de vitesse

※シフト用サーボ
※Shift servo
※Schaltservo
※Servo de boîte de vitesse

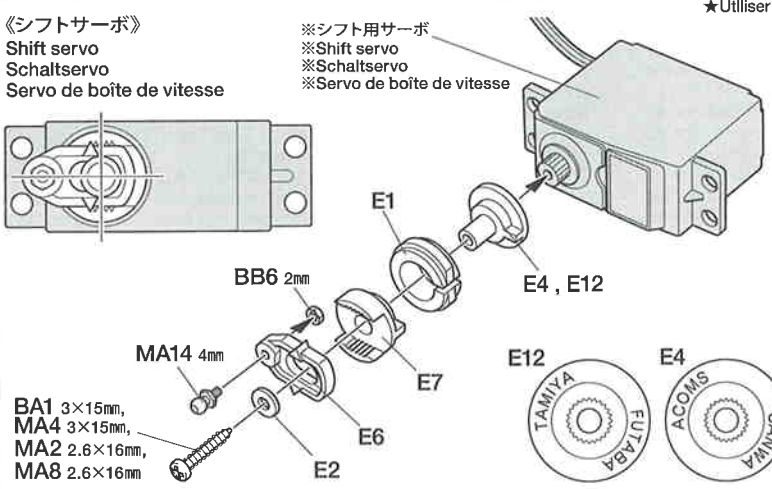

BA1 ×1 — 3×15㎜丸ビス Screw Schraube Vis
MA2 ×1 — 2.6×16㎜丸ビス Screw Schraube Vis
MA4 ×1 — 3×15㎜タッピングビス Tapping screw Schneidschraube Vis taraudeuse
MA8 ×1 — 2.6×16㎜タッピングビス Tapping screw Schneidschraube Vis taraudeuse

2

BC3 ×1 — 3×8㎜タッピングビス / Tapping screw / Schneidschraube / Vis taraudeuse

MA6 ×3 — 3×10㎜フランジタッピングビス / Flange tapping screw / Kragenschraube / Vis taraudeuse à flasque

MA7 ×3 — 3×8㎜フランジタッピングビス / Flange tapping screw / Kragenschraube / Vis taraudeuse à flasque

3

BC2 ×12 — 3×6㎜丸ビス / Screw / Schraube / Vis

MA1 ×2 — 3×18㎜段付ビス / Step screw / Paßschraube / Vis décolletée

MA5 ×4 — 3×12㎜タッピングビス / Tapping screw / Schneidschraube / Vis taraudeuse

MA10 ×2 — 3㎜ロックナット(薄) / Lock nut (thin) / Sicherungsmutter (dünn) / Ecrou de blocage (fin)

MA11 ×2 — 3㎜ワッシャー / Washer / Beilagscheibe / Rondelle

MA21 ×4 — シャックル / Shackle / Federbügel / Support de lames

MA23 ×2 — フロントサスステーA / Front suspension stay A / Vordere Aufhängungsstrebe A / Support de suspension avant A

MA24 ×2 — フロントサスステーB / Front suspension stay B / Vordere Aufhängungsstrebe B / Support de suspension avant B

MA28 ×3 — パネルステーA / Panel stay A / Paneelhalterung A / Support de panneau A


MA29 ×1 — パネルステーB / Panel stay B / Paneelhalterung B / Support de panneau B

MA27 ×2 — フロントダンパーステーA / Front damper stay A / Vordere Dämpferstrede A / Support d'amortisseur avant A

4


BC3 ×8 — 3×8㎜タッピングビス / Tapping screw / Schneidschraube / Vis taraudeuse

2 サーボの取り付け / Servo installation / Servo-Einbau / Installation des servos

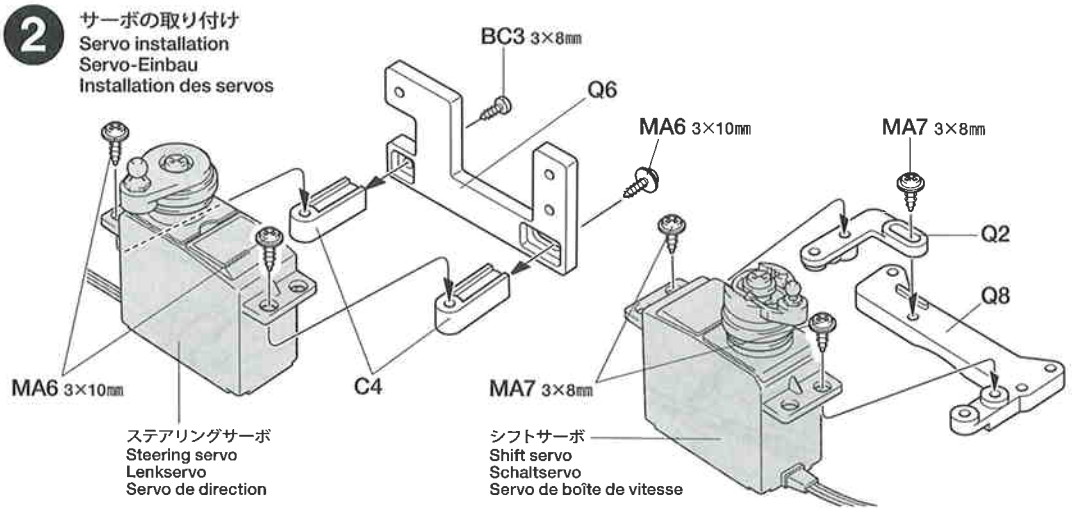


3 シャーシフレーム / Chassis frame / Fahrgestellrahmen / Châssis tubulaire

★シャーシフレームは保護シールをはがして使用してください。
★Remove vinyl protective film from frames.
★Schutzfolie von Rahmen abziehen.
★Enlever le film de protection des longerons.

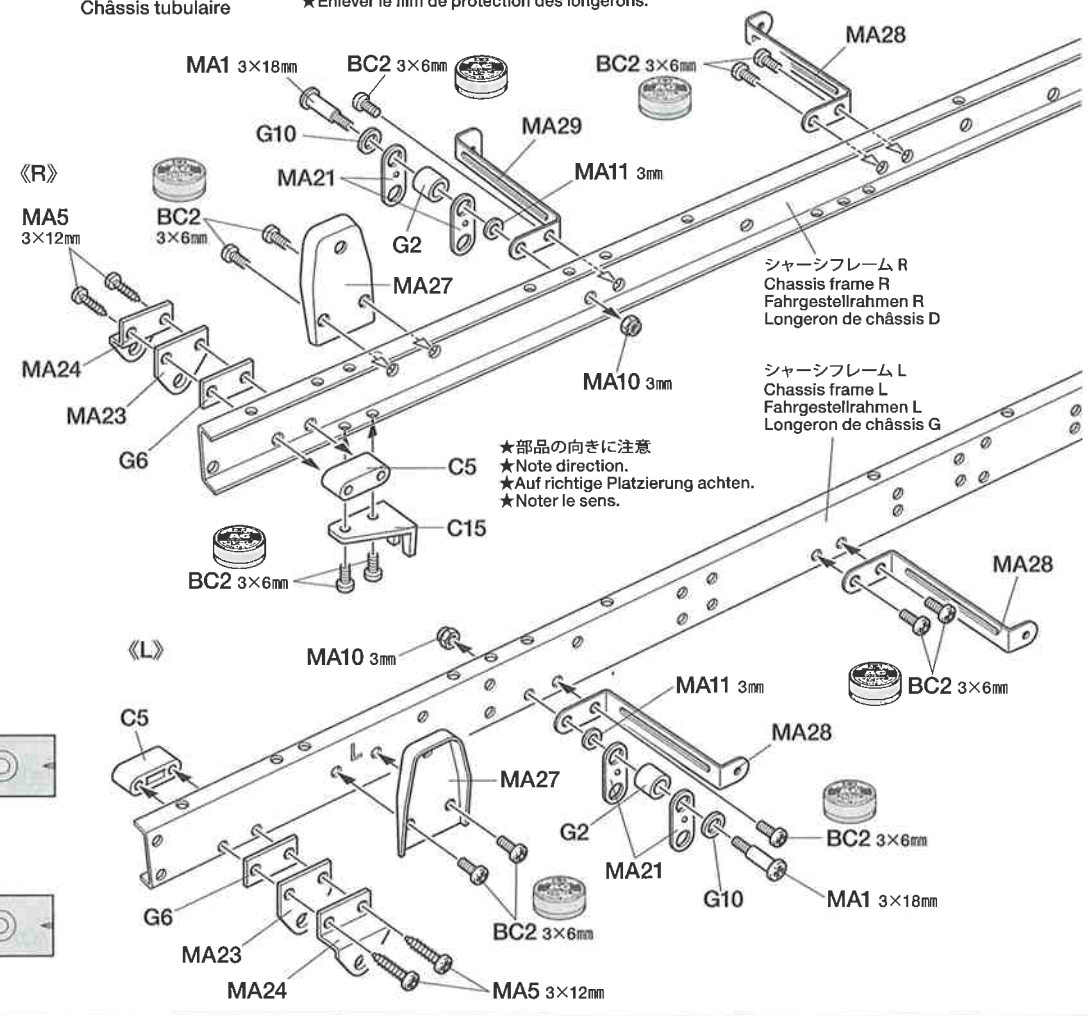

4 クロスメンバー / Cross member / Querträgers / Longeron

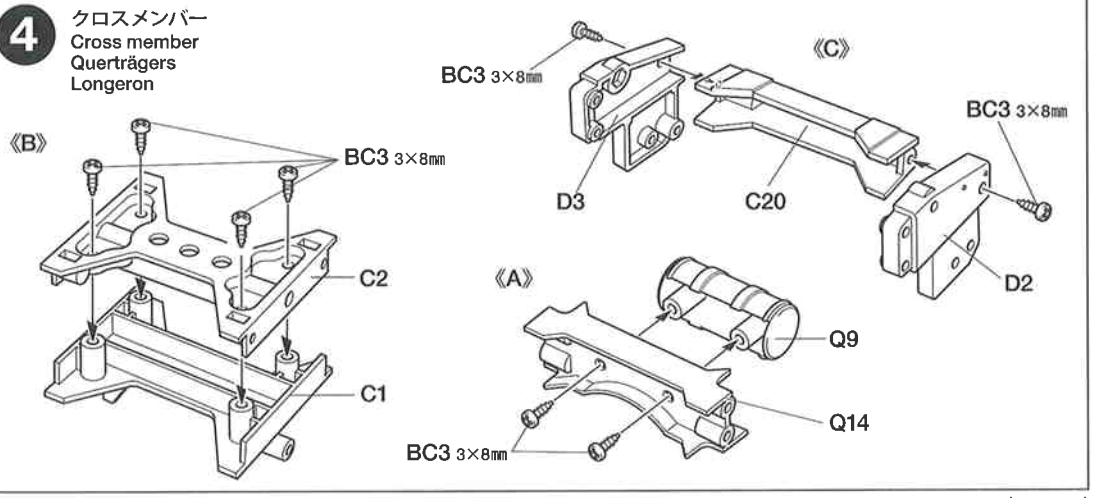

5

BC2 ×6 — 3×6㎜丸ビス / Screw / Schraube / Vis

BB1 ×4 — 3×10㎜タッピングビス / Tapping screw / Schneidschraube / Vis taraudeuse

BC3 ×21 — 3×8㎜タッピングビス / Tapping screw / Schneidschraube / Vis taraudeuse

MA22 ×4 — バンプストッパー / Bump stopper / Anschlagpuffer / Arrêt d'axe

6

BB4 ×2 — 2×5㎜トラス丸ビス / Screw / Schraube / Vis

BA4 ×2 — 3㎜ナット / Nut / Mutter / Ecrou

MA12 ×1 — 5×9㎜ピローボール / Ball connector / Kugelkopf / Connecteur à rotule

MA13 ×1 — 5㎜ピローボール / Ball connector / Kugelkopf / Connecteur à rotule

MA15 ×6 — 5㎜アジャスター / Adjuster / Einstellstück / Chape à rotule

MA16 ×1 — 3×42㎜両ネジシャフト / Threaded shaft / Gewindestange / Tige filetée


MA17 ×1 — 3×16㎜ネジシャフト / Threaded shaft / Gewindestange / Tige filetée

MA18 ×1 — 1150メタル / Metal bearing / Metall-Lager / Palier en métal

MA19 ×1 — 850メタル / Metal bearing / Metall-Lager / Palier en métal

MA20 ×1 — ステアリングシャフト / Steering shaft / Lenkwelle / Axe de direction

5 クロスメンバーの取り付け / Attaching cross member / Befestigen des Querträgers / Fixation du longeron

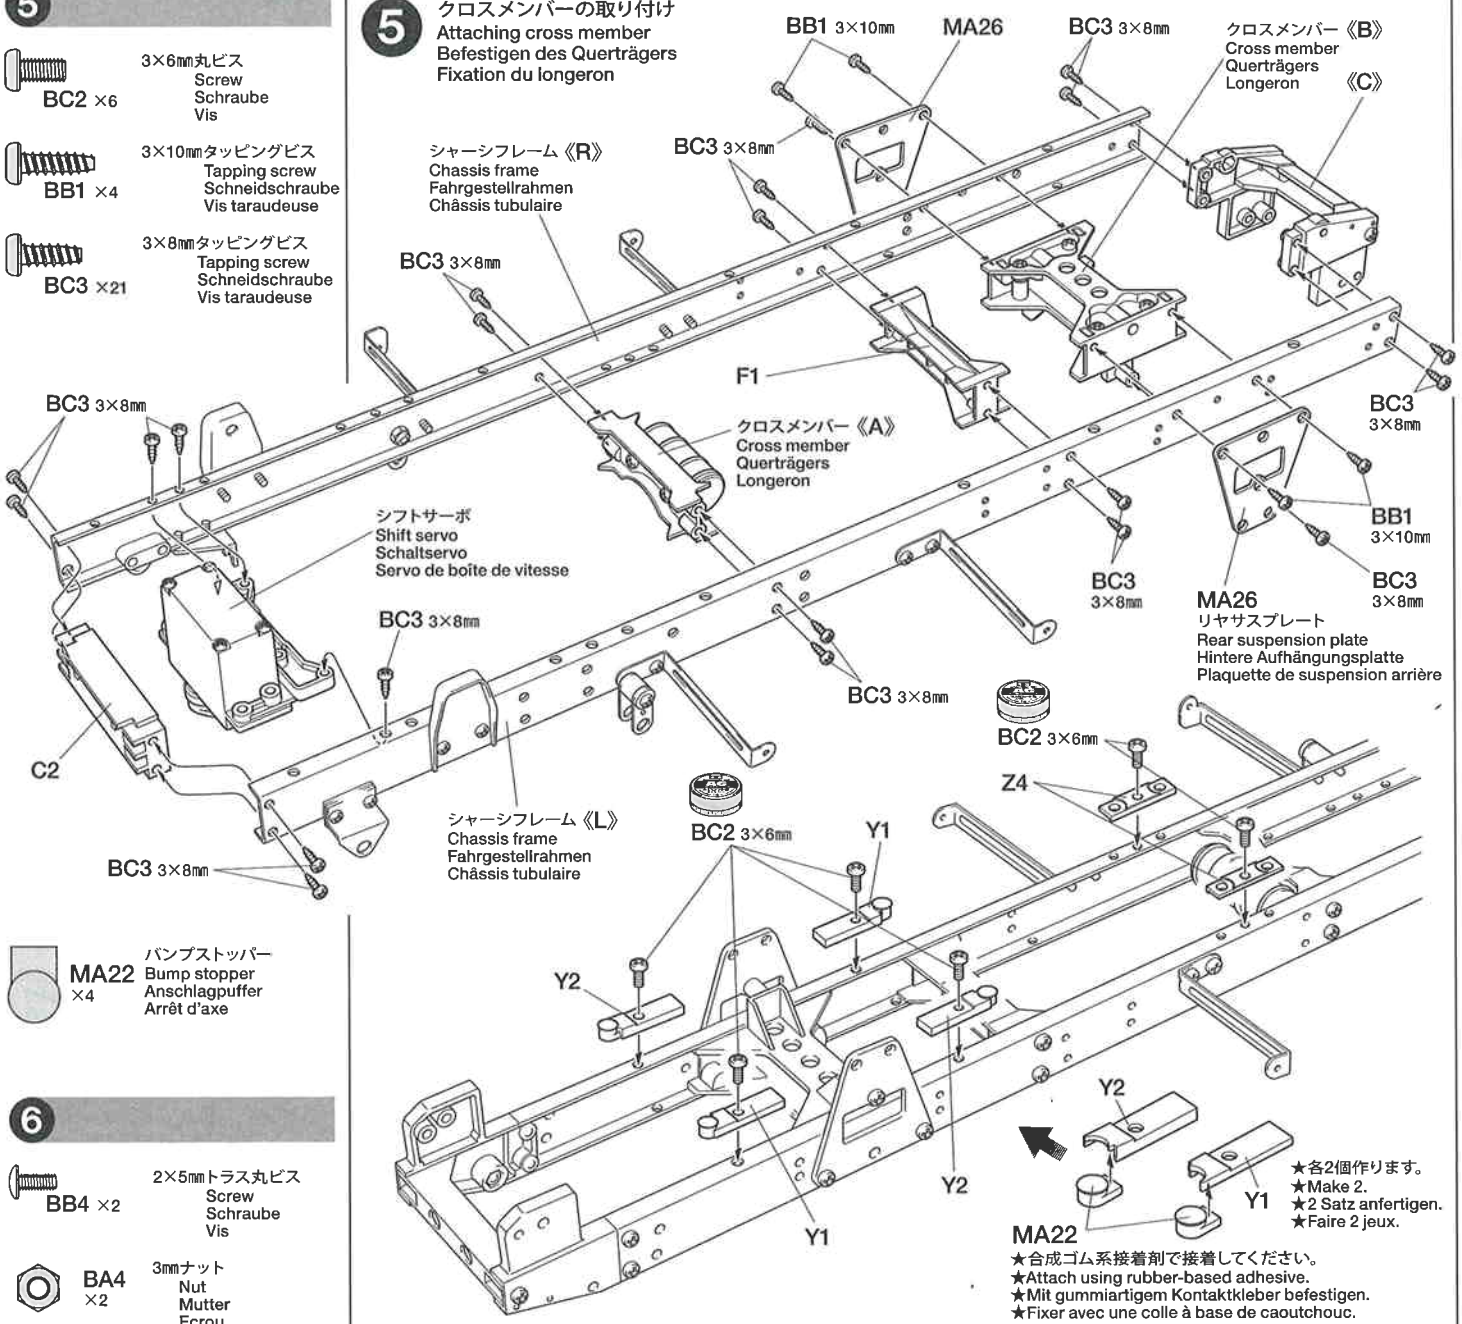


★各2個作ります。
★Make 2.
★2 Satz anfertigen.
★Faire 2 jeux.

MA22
★合成ゴム系接着剤で接着してください。
★Attach using rubber-based adhesive.
★Mit gummiartigem Kontaktkleber befestigen.
★Fixer avec une colle à base de caoutchouc.

6 ステアリングロッド / Steering rod / Lenkgestänge / Barre d'accouplement

TROP. 1

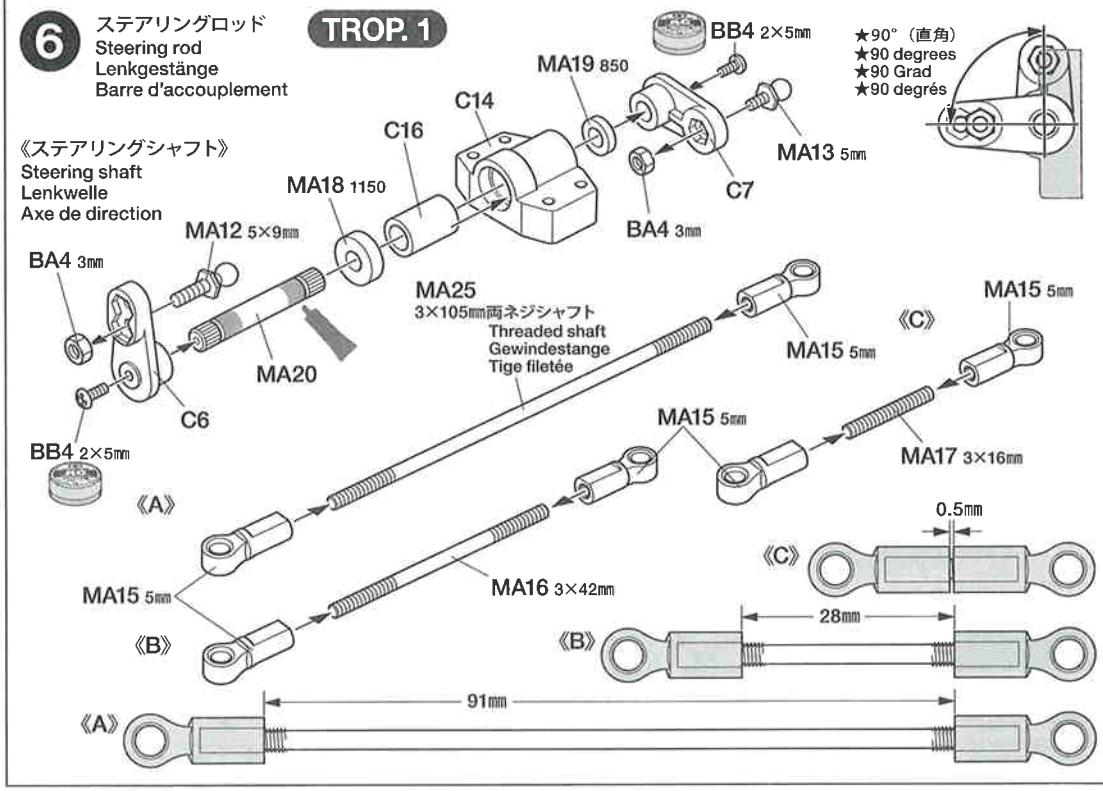

7

BA2 ×4 — 3×12㎜丸ビス / Screw / Schraube / Vis

BA3 ×3 — 3×8㎜丸ビス / Screw / Schraube / Vis

B 8~10

8

BC2 ×2 — 3×6㎜丸ビス / Screw / Schraube / Vis

BA5 ×8 — 3㎜ロックナット / Lock nut / Sicherungsmutter / Ecrou nylstop

MB5 ×4 — Uボルト / U-Bolt / U-Bolzen / Boulon en U

MB6 ×2 — リーフスペーサー / Spring seat / Federsitz / Assise de ressort

MB8 ×6 — ダンパースプリング / Damper spring / Dämpfer-Feder / Ressort d'amortisseur

MB9 ×6 — ダンパーシャフト / Damper shaft / Dämpferstange / Axe d'amortisseur

MB10 ×6 — ダンパーシリンダー / Damper cylinder / Dämpfer-Zylinder / Corps d'amortisseur

MB12 ×2 — フロントダンパーステーB / Front damper stay B / Vordere Dämpferstrede B / Support d'amortisseur avant B

9

BA1 ×2 — 3×15㎜丸ビス / Screw / Schraube / Vis

BA5 ×6 — 3㎜ロックナット / Lock nut / Sicherungsmutter / Ecrou nylstop


BA6 ×2 — 3㎜フランジナット / Flange nut / Kragenmutter / Ecrou à flasque

MB1 ×6 — 3×14㎜段付ビス / Step screw / Paßschraube / Vis décolletée

MB3 ×2 — ダンパーカラー / Damper collar / Dämpferkragen / Collier d'amortisseur

7 ステアリングサーボの取り付け / Attaching steering servo / Lenkservo-Einbau / Fixation du servo de direction


TROP. 1

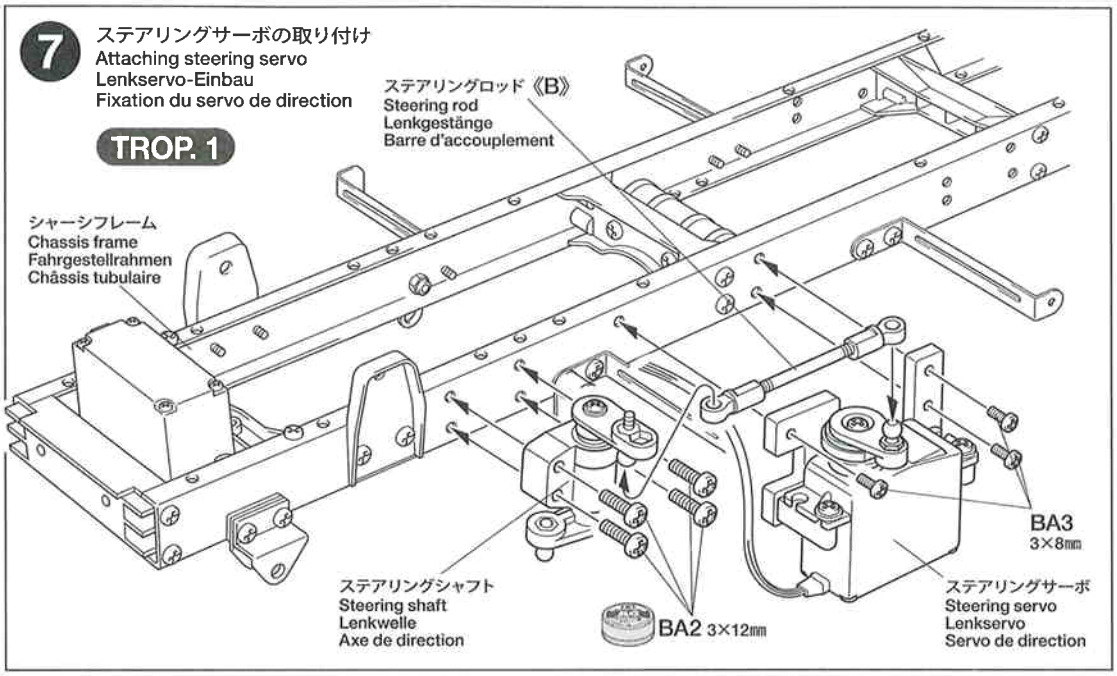


8 《フロントアクスル》 Front axle / Vorderachse / Essieu avant

TROP. 3

《ダンパー》 Damper / Stoßdämpfer / Amortisseur
★6個作ります。 ★Make 6. ★6 Satz anfertigen. ★Faire 6 jeux.

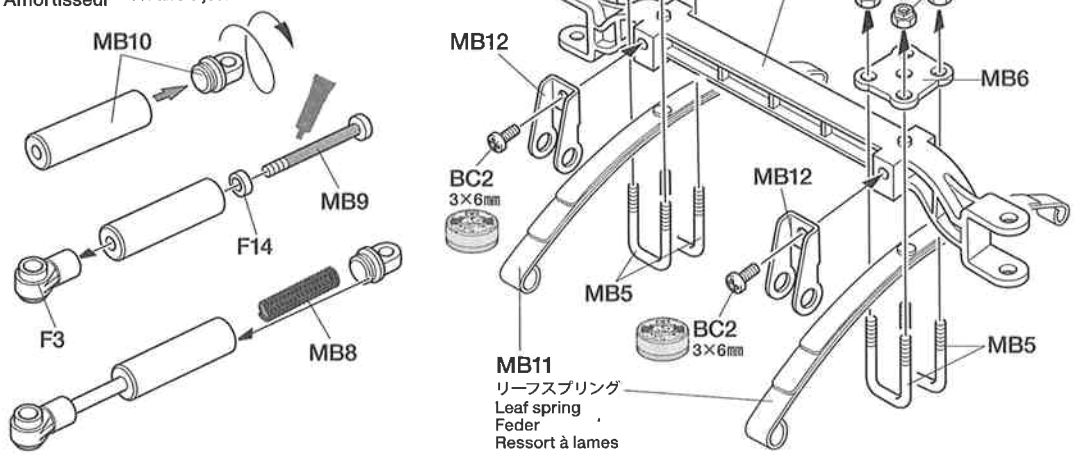


9 フロントアクスルの取り付け / Attaching front axle / Vorderachse-Einbau / Fixation de l'essieu avant

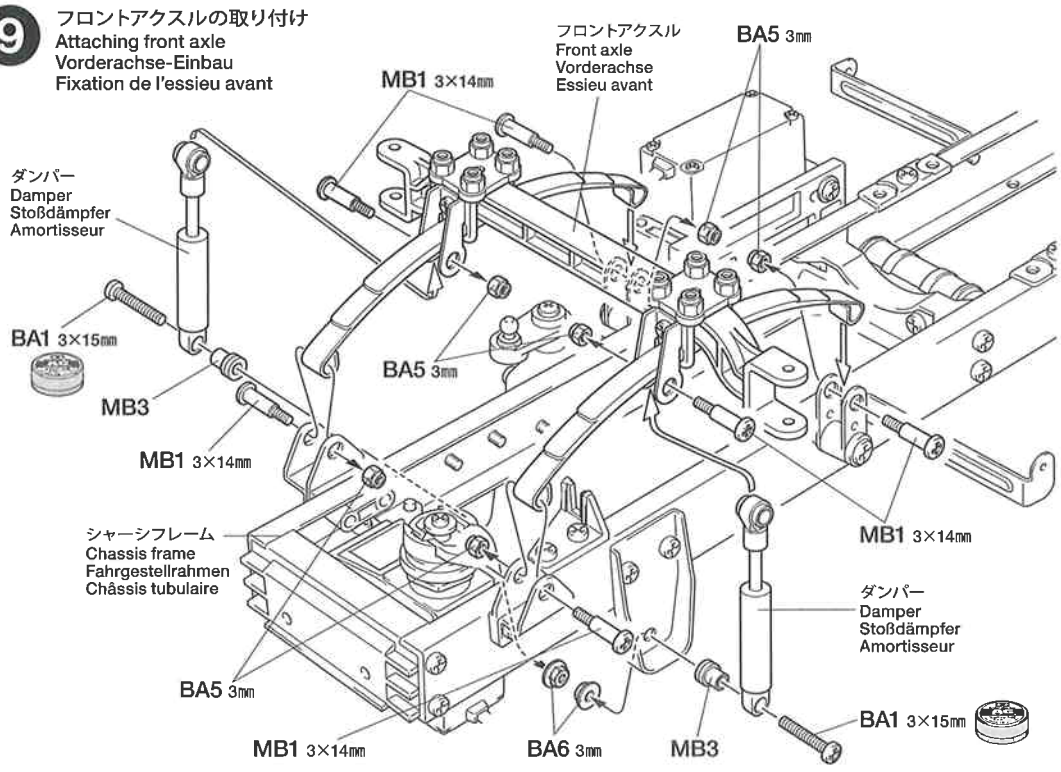

10

《アップライト》
Upright
Achsschenkel
Fusées

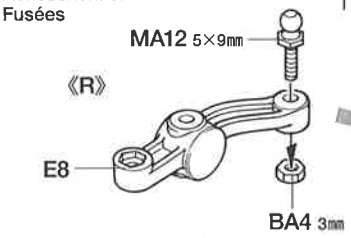

BA4 ×3 — 3mmナット / Nut / Mutter / Ecrou


MB2 ×2 — 2mmEリング / E-ring / E-Ring / Circlip

MA12 ×3 — 5×9mmピローボール / Ball connector / Kugelkopf / Connecteur à rotule

MB4 ×2 — アップライトシャフト / Upright shaft / Achsschenkelwelle / Axe de fusée

MB7 ×2 — 3×19mmリンクピン / Link pin / Lenkerbolzen / Axe d'articulation

10 アップライトの取り付け
Attaching uprights
Achsschenkel-Einbau
Fixation des fusées

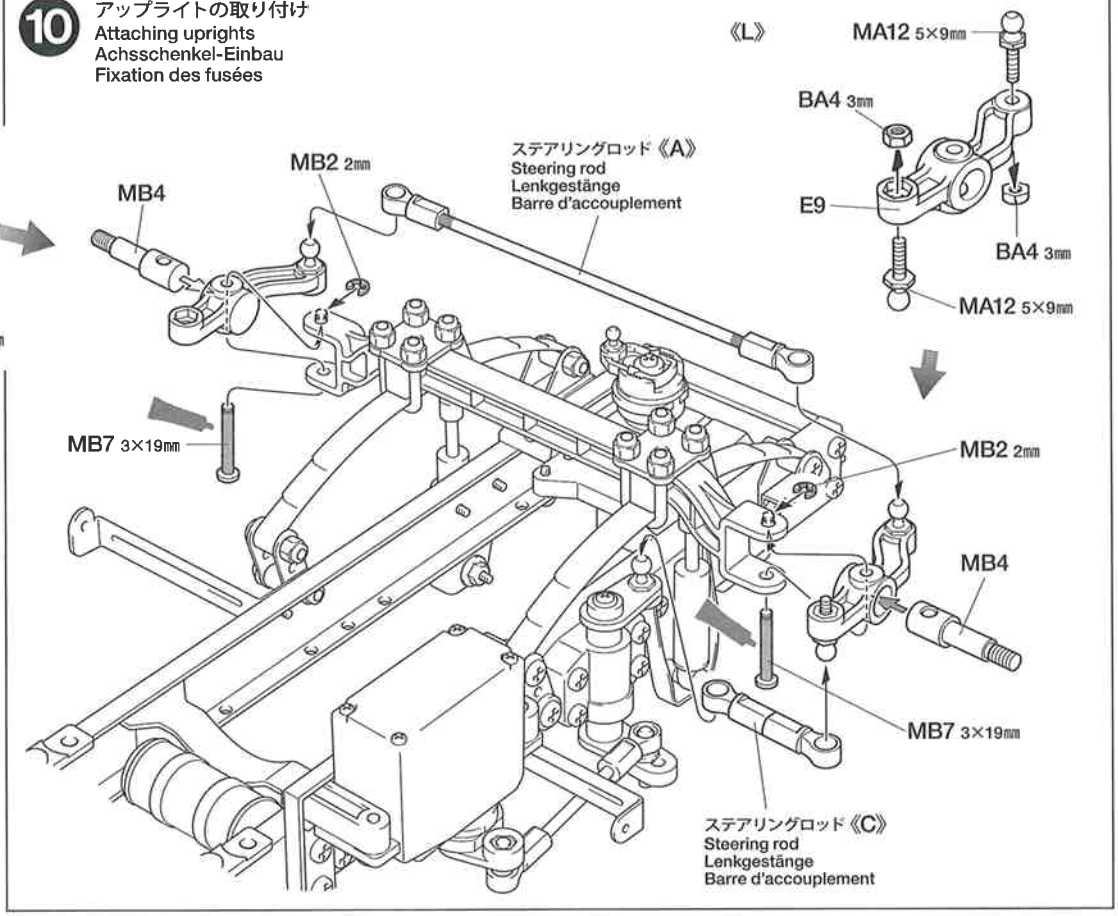

C 11～17

11

BA5 ×13 — 3mmロックナット / Lock nut / Sicherungsmutter / Ecrou nylstop

MB1 ×4 — 3×14mm段付ビス / Step screw / Paßschraube / Vis décolletée


MB5 ×4 — Uボルト / U-Bolt / U-Bolzen / Boulon en U

MB6 ×2 — リーフスペーサー / Spring seat / Federsitz / Assise de ressort

MC4 ×2 — 5×13mm丸ブッシュ / Round bushing / Kreishülse / Entretoise

MC12 ×4 — リヤサスステーB / Rear suspension stay B / Hintere Aufhängungsstrebe B / Support de suspension arrière B

11 リヤリーフスプリングの取り付け
Attaching rear leaf spring
Hinterer Feder-Einbau
Fixation des ressorts à lames arrière

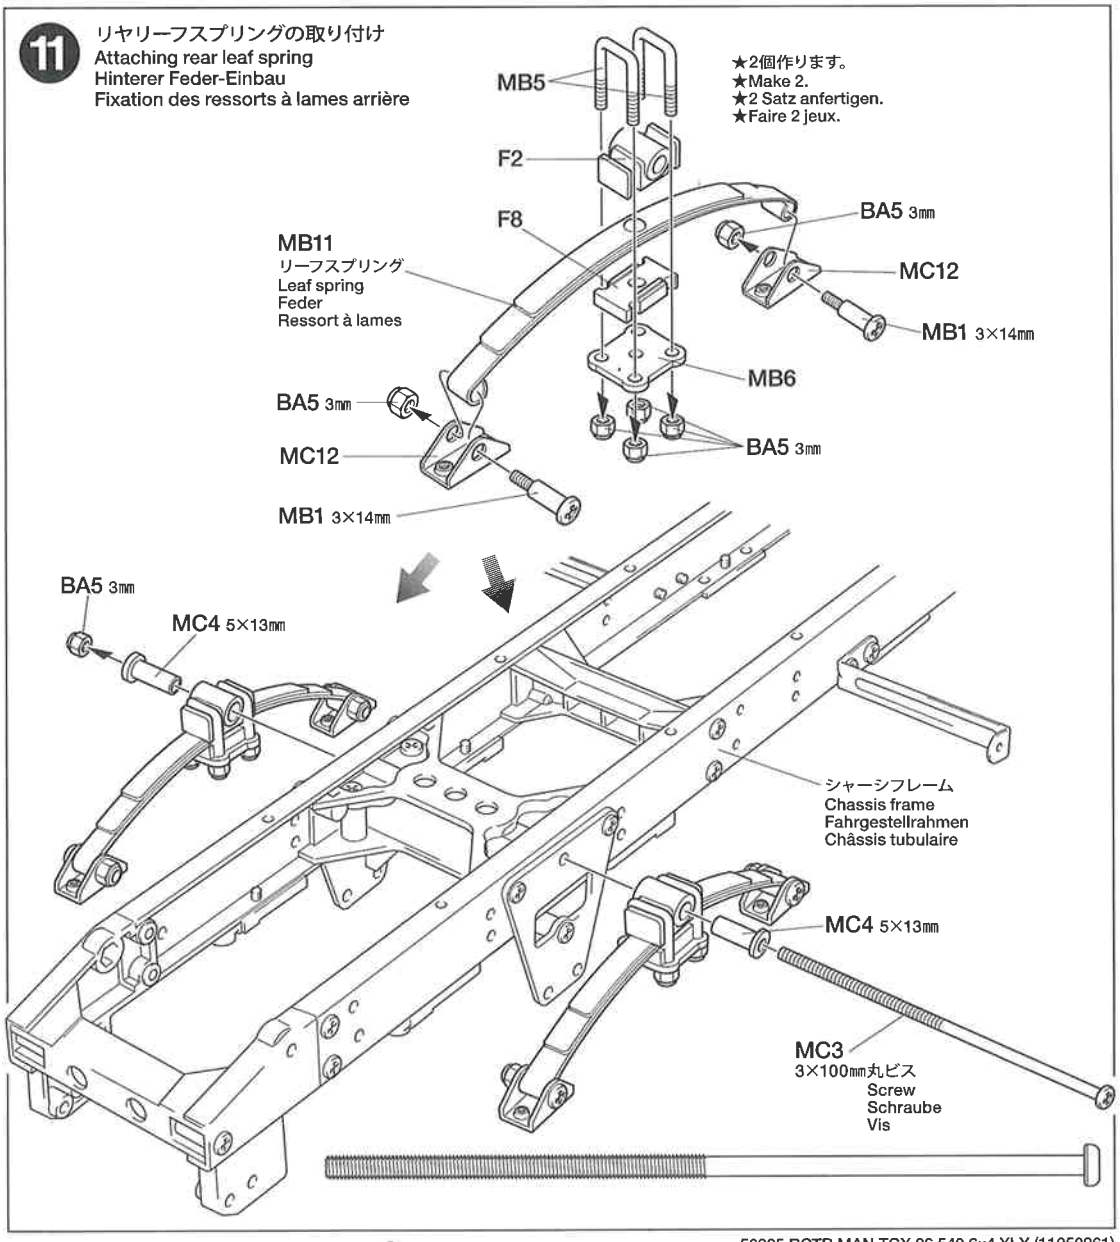

タミヤカタログ

スケールモデルを中心に掲載したタミヤカタログは年に一回発行されています。ご希望の方は模型店でおたずねください。

TAMIYA COLOR CATALOGUE
The latest in cars, boats, tanks and ships. Motorized and museum quality models are all shown in full color in Tamiya's latest catalogue. English / Spanish, German / French and Japanese versions available.

12

BB3 ×6 — 2×5㎜キャップスクリュー / Cap screw / Zylinderkopfschraube / Vis à tête cylindrique

MC2 ×4 — 9㎜ワッシャー / Washer / Beilagscheibe / Rondelle


MC9 ×4 — ベベルギヤ（大） / Large bevel gear / Kegelrad groß / Grand pignon conique

MC10 ×6 — ベベルギヤ（小） / Small bevel gear / Kegelrad klein / Petit pignon conique

MC11 ×2 — ベベルシャフト / Star shaft / Stern-Achse / Support de satellite

12 デフギヤ / Differential gear / Differentialgetriebe / Différentiels

★2個作ります。
★Make 2.
★2 Satz anfertigen.
★Faire 2 jeux.

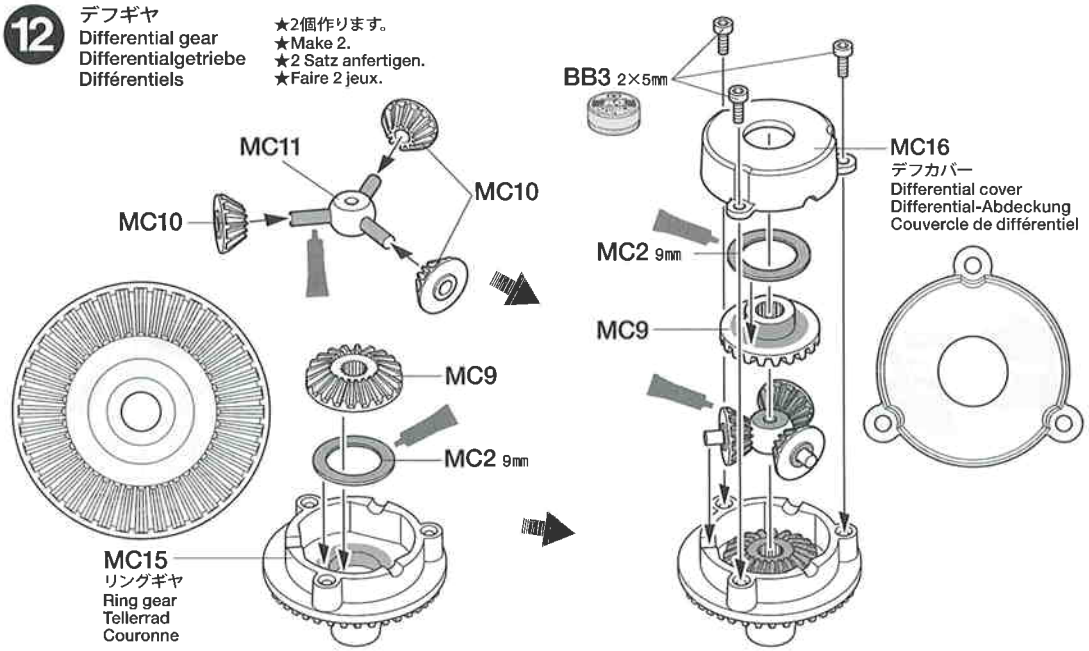

13

BB7 ×11 — 4㎜Eリング / E-ring / E-Ring / Circlip


MA18 ×14 — 1150メタル / Metal bearing / Metall-Lager / Palier en métal

MC13 ×2 — デフシャフトA / Diff shaft A / Ausgleichsradachse A / Arbre de différentiel A

MC8 ×3 — ドライブベベル / Bevel gear shaft / Kegelradachse / Arbre de pignon conique

13 デフシャフト / Diff shaft / Ausgleichsradachse / Arbre de différentiel

★2個作ります。
★Make 2.
★2 Satz anfertigen.
★Faire 2 jeux.

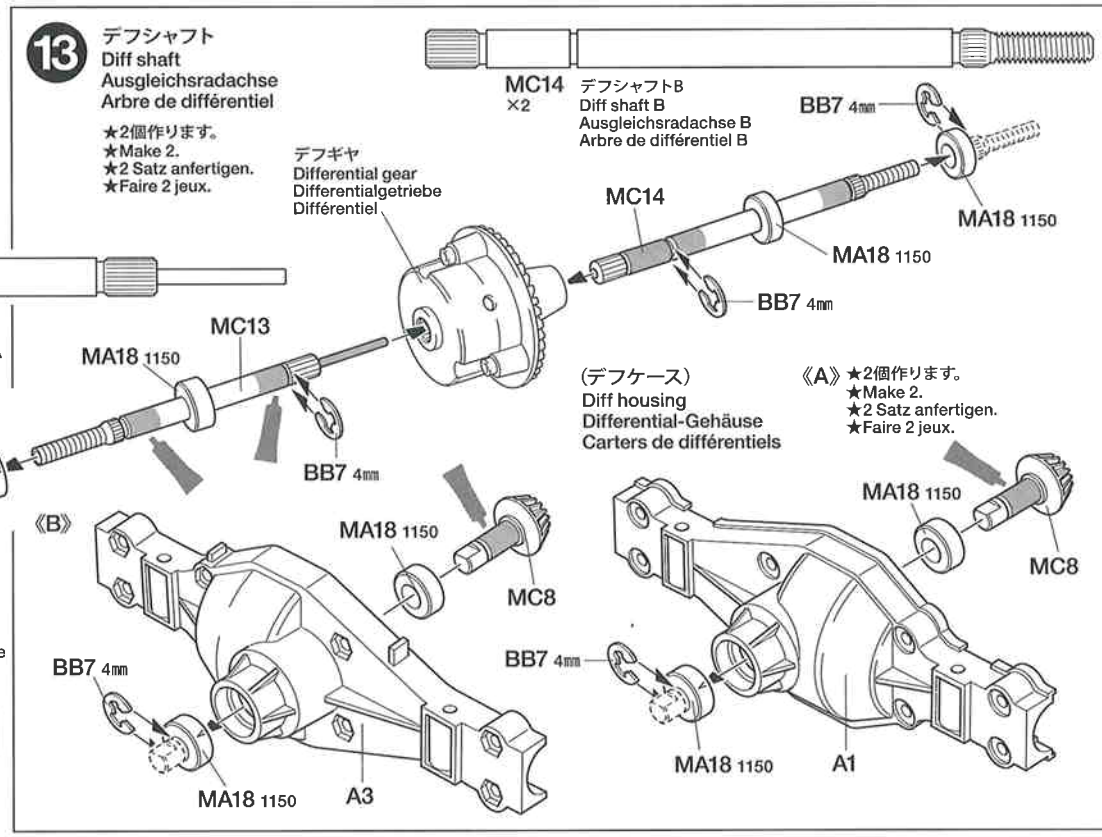

14


BA1 ×8 — 3×15㎜丸ビス / Screw / Schraube / Vis

BA4 ×8 — 3㎜ナット / Nut / Mutter / Ecrou


BB5 ×2 — 3×4㎜イモネジ / Grub screw / Madenschraube / Vis pointeau

MC5 ×2 — ジョイントカップ / Joint cup / Gelenkkapsel / Noix de cardan

★平らな部分にあわせてしめ込みます。
★Firmly tighten on shaft flat.
★Auf der flachen Seite des Schaftes festziehen.
★Bloquer sur le méplat de l'arbre.

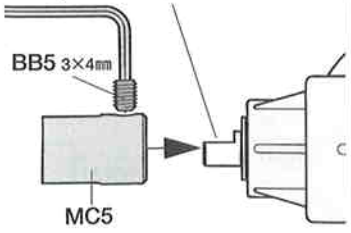

14 リヤアクスルA / Rear axle A / Hinterachse A / Essieux arrière A

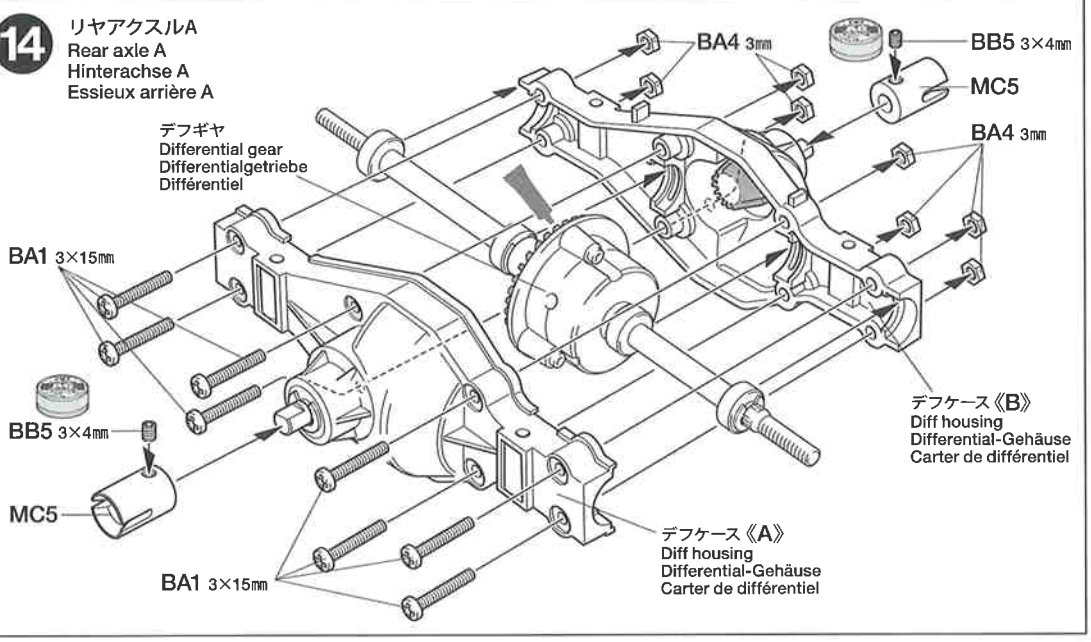


15

BA1 ×8 — 3×15㎜丸ビス / Screw / Schraube / Vis

BA4 ×8 — 3㎜ナット / Nut / Mutter / Ecrou

BB5 ×1 — 3×4㎜イモネジ / Grub screw / Madenschraube / Vis pointeau

MC5 ×1 — ジョイントカップ / Joint cup / Gelenkkapsel / Noix de cardan

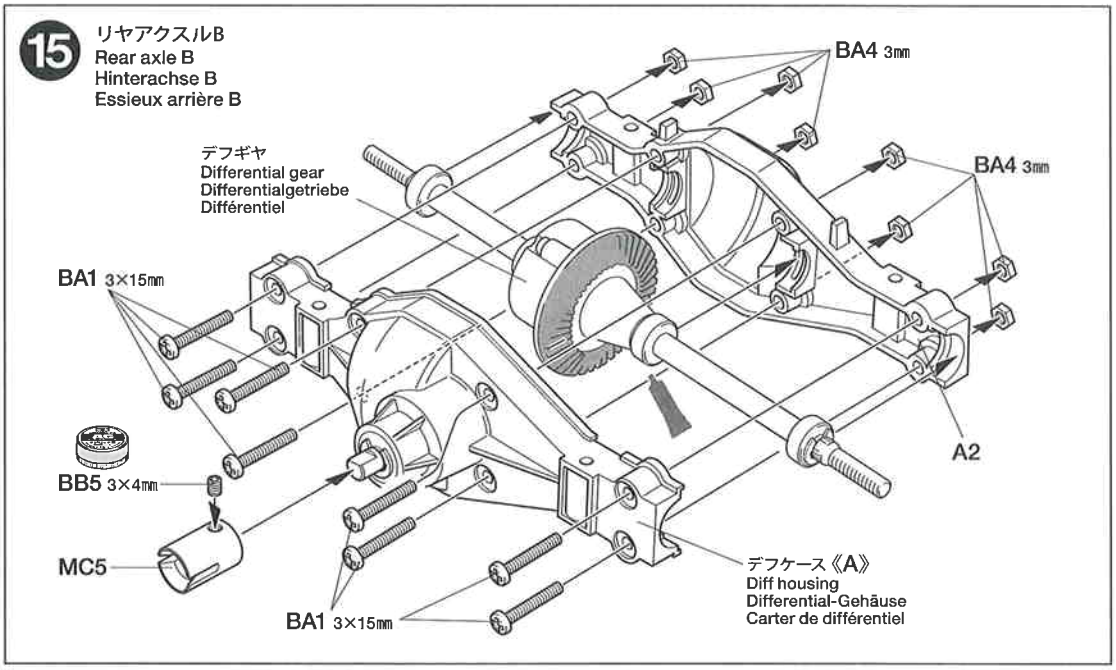

16

BA5 ×4 — 3㎜ロックナット / Lock nut / Sicherungsmutter / Ecrou nylstop

BA6 ×4 — 3㎜フランジナット / Flange nut / Kragenmutter / Ecrou à flasque


MC1 ×8 — 3×20㎜丸ビス / Screw / Schraube / Vis

MA1 ×4 — 3×18㎜段付ビス / Step screw / Paßschraube / Vis décolletée

MB1 ×4 — 3×14㎜段付ビス / Step screw / Paßschraube / Vis décolletée

MC6 ×4 — リヤサスステーA / Rear suspension stay A / Hintere Aufhängungsstrebe A / Support de suspension arrière A

MC7 ×1 — プロペラシャフト（短） / Propeller shaft (short) / Antriebswelle (kurz) / Arbre de transmission (court)

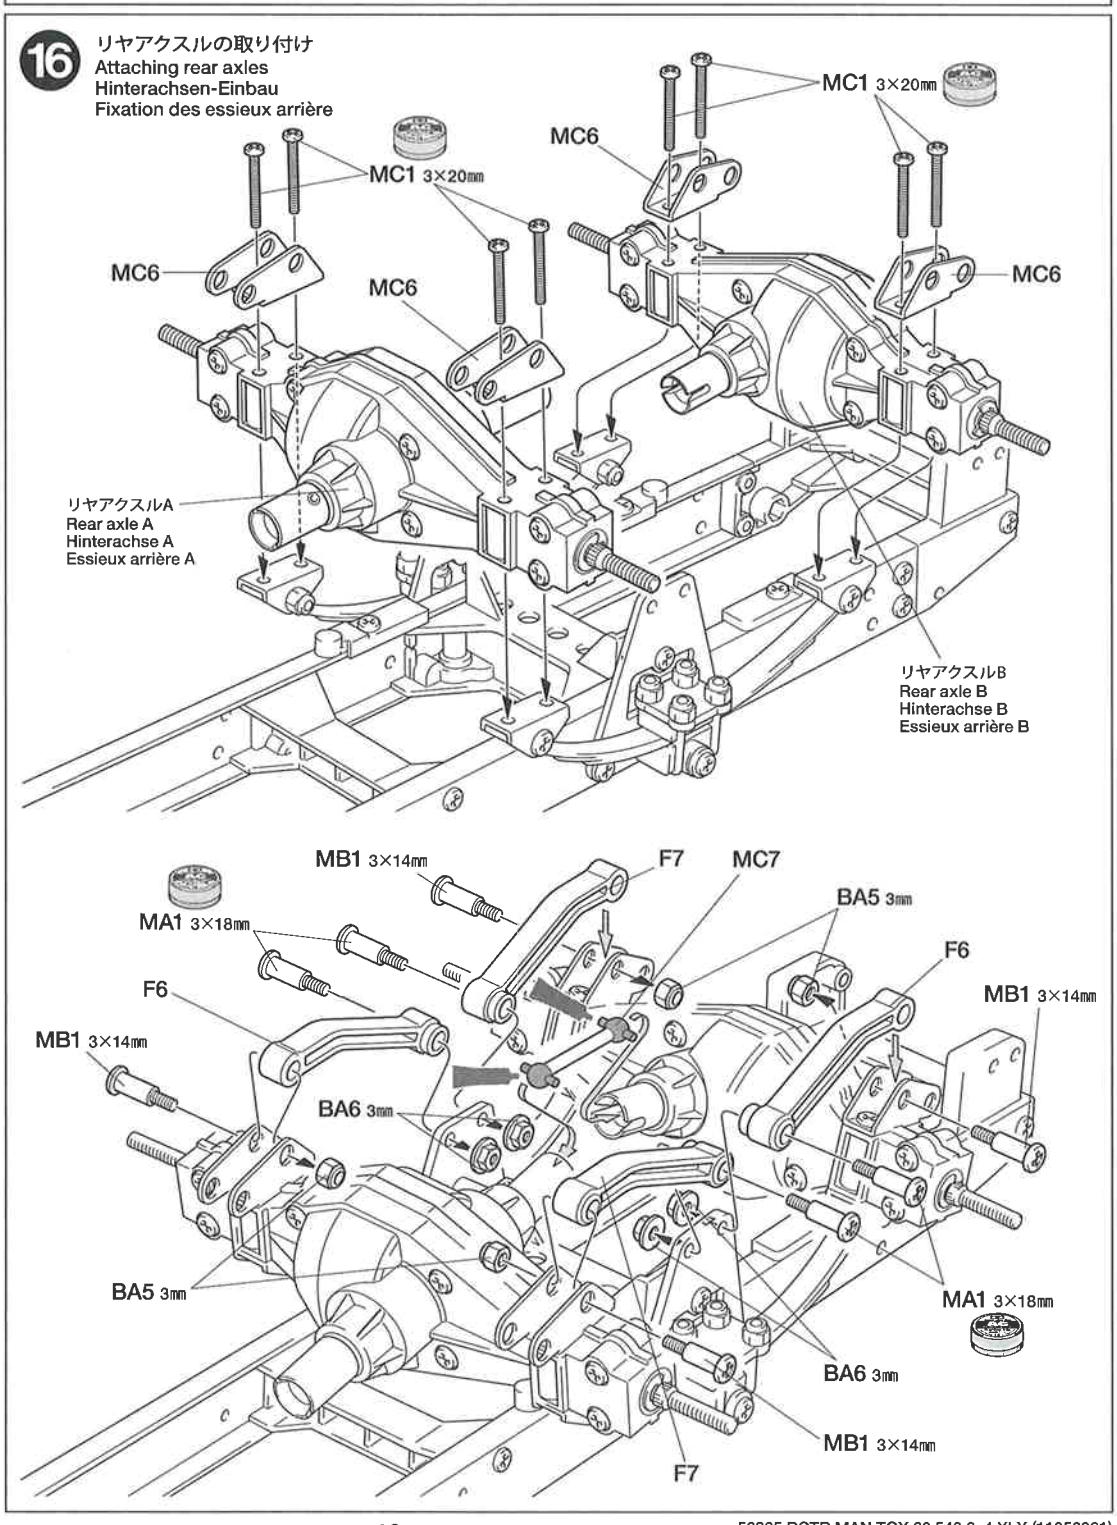

《ネジロック剤》
Gel type thread lock
Gelförmige Schraubensicherung
Frein-filet type gel



★樹脂製パーツに付かないようにしてください。パーツを侵す恐れがあります。
★Gel Type Thread Lock may damage plastic. Avoid direct contact with plastic parts.
★Gelförmige Schraubensicherung kann Plastik angreifen. Vermeiden Sie direkten Kontakt mit Plastikteilen.
★Le frein-filet type gel peut attaquer le plastique. Eviter de contact direct de pièces plastique avec du frein-filet type gel.

17

BA1 ×4 — 3×15㎜丸ビス / Screw / Schraube / Vis

BA5 ×4 — 3㎜ロックナット / Lock nut / Sicherungsmutter / Ecrou nylstop

MB1 ×4 — 3×14㎜段付ビス / Step screw / Paßschraube / Vis décolletée

MB3 ×4 — ダンパーカラー / Damper collar / Dämpferkragen / Collier d'amortisseur

D 18~25

18

BC2 ×3 — 3×6㎜丸ビス / Screw / Schraube / Vis

BA6 ×2 — 3㎜フランジナット / Flange nut / Kragenmutter / Ecrou à flasque

BB6 ×2 — 2㎜ナット / Nut / Mutter / Ecrou

MD1 ×2 — 2×6㎜丸ビス / Screw / Schraube / Vis

MA11 ×2 — 3㎜ワッシャー / Washer / Beilagscheibe / Rondelle

MB2 ×4 — 2㎜Eリング / E-ring / E-Ring / Circlip

MD11 ×3 — シフトフォーク / Shift fork / Schaltgabel / Fourche de boîte de vitesse

MD14×1 — 3×30㎜片ネジシャフト / Threaded shaft / Gewindestange / Tige filetée

MD16 ×2 — シフトスプリング / Shift spring / Schaltfeder / Ressort de boîte de vitesse

19


BB7 ×6 — 4㎜Eリング / E-ring / E-Ring / Circlip

MD4 ×1 — 20Tミッションギヤ / 20T Gear / 20Z Zahnrad / Pignon 20 dents

MD5 ×1 — 13Tミッションギヤ / 13T Gear / 13Z Zahnrad / Pignon 13 dents

MD7 ×1 — ギヤスペーサー（短） / Gear hub (short) / Stabmutter (kurz) / Moyeu de pignon (court)


17 ダンパーの取り付け / Attaching dampers / Einbau der Stoßdämpfer / Fixation des amortisseurs

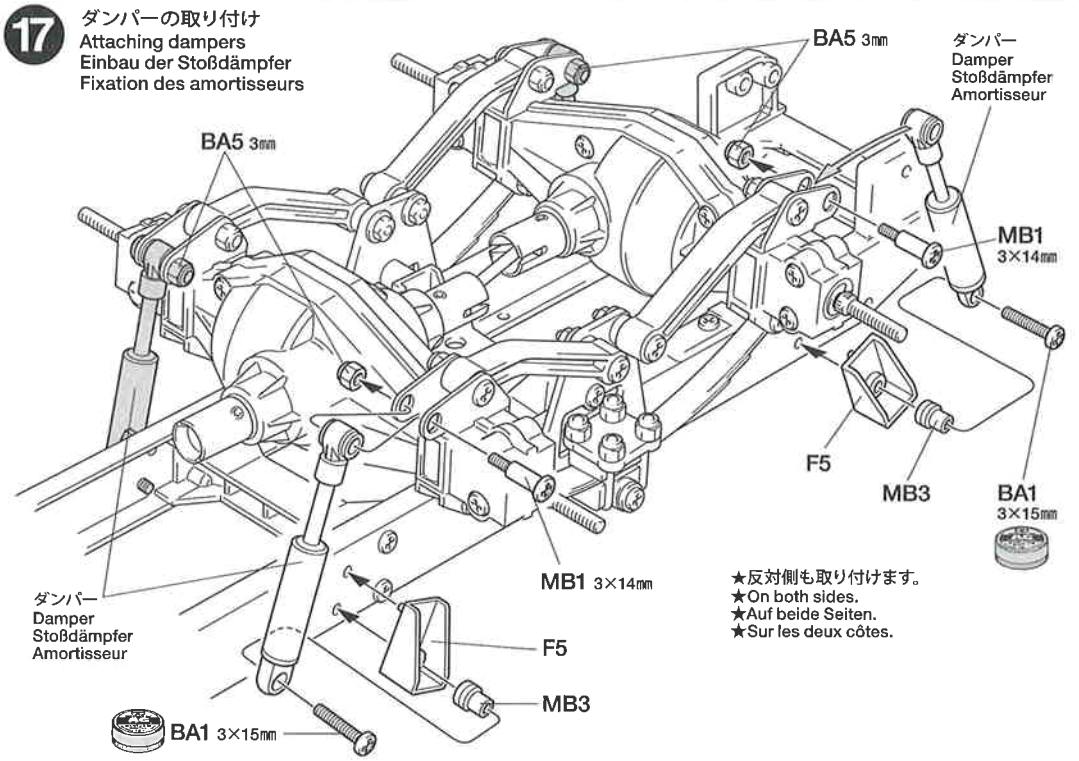


★反対側も取り付けます。
★On both sides.
★Auf beide Seiten.
★Sur les deux côtes.

18 《シフトロッド》 / Shift rod / Schaltstange / Tringlerie de boîte de vitesse

★ロッドを曲げないように部品を取り付けてください。
★To avoid bending, attach parts carefully.
★Um Verbiegen zu vermeiden, das Teile vorsichtig befestigen.
★Pour éviter de plier, attacher les pièces correctement.

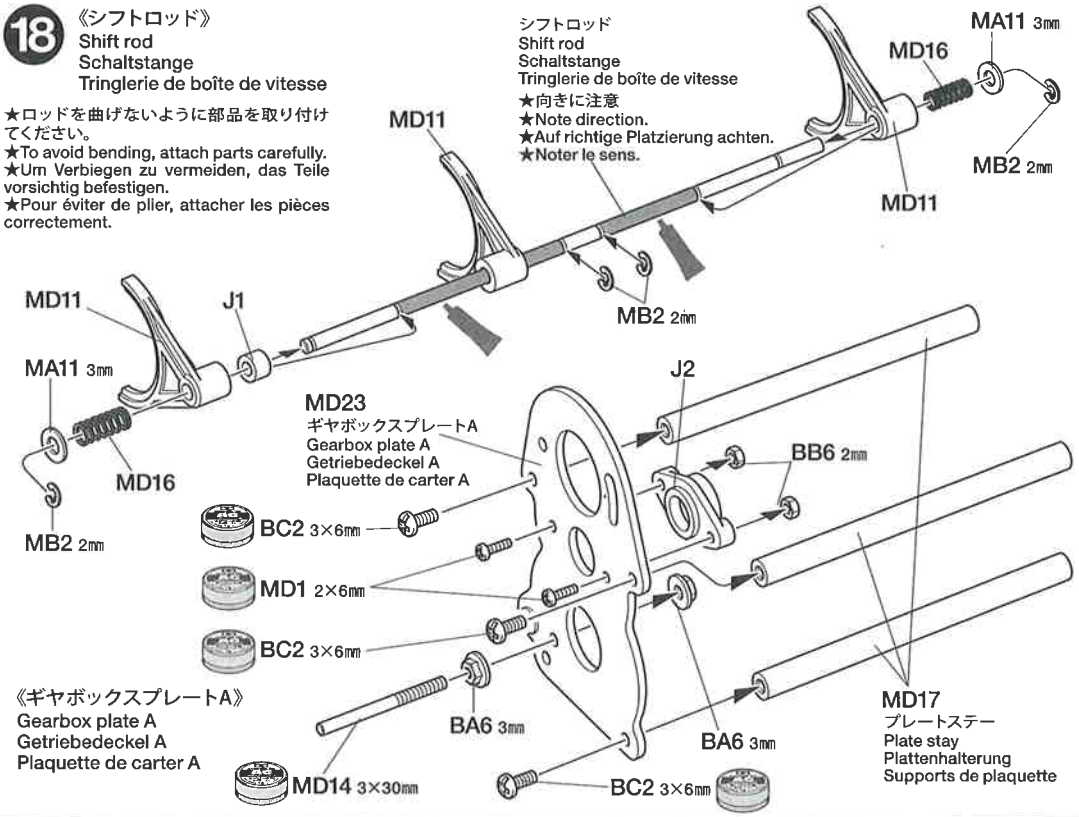

19 ギヤシャフトA / Gear shaft A / Getriebewelle A / Arbre de pignonnerie A

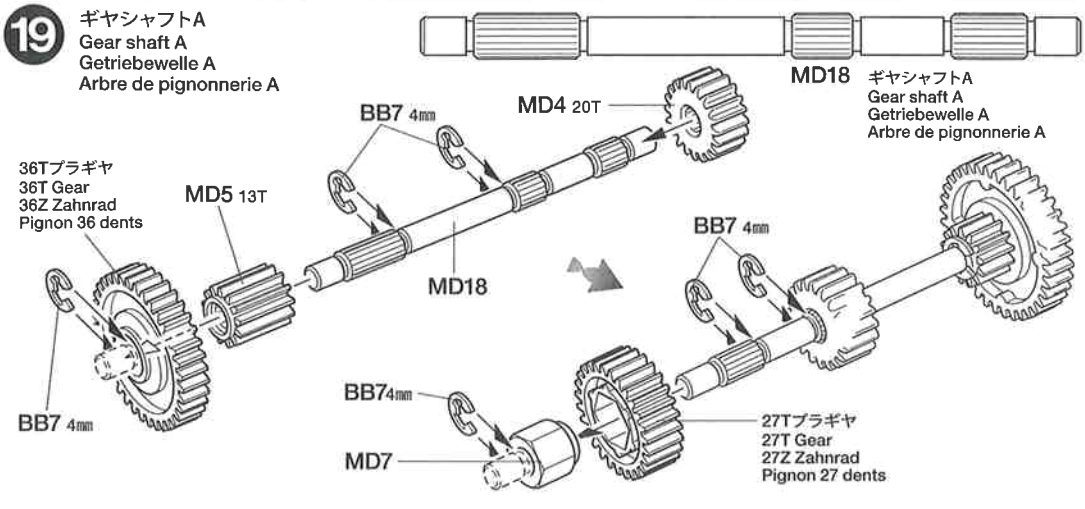

20

BB7 ×6 — 4mmEリング / E-ring / E-Ring / Circlip

MD6 ×2 — ギヤスペーサー（長） / Gear hub (long) / Stabmutter (lang) / Moyeu de pignon (long)

MD8 ×1 — 13×6mmワッシャー / Washer / Beilagscheibe / Rondelle

MD12 ×4 — 1260メタル / Metal bearing / Metall-Lager / Palier en métal

MA18 ×4 — 1150メタル / Metal bearing / Metall-Lager / Palier en métal

21

BC2 ×5 — 3×6mm丸ビス / Screw / Schraube / Vis

MA18 ×4 — 1150メタル / Metal bearing / Metall-Lager / Palier en métal

MD16 ×2 — シフトスプリング / Shift spring / Schaltfeder / Ressort de boîte de vitesse

OPTIONS

OP.8 1150ラバーシールベアリング4個セット
53008 1150 Sealed Ball Bearing Set (4 pcs.)

OP.29 1150ラバーシールベアリング2個セット
53029 1150 Sealed Ball Bearing Set (2 pcs.)


OP.65 1260ラバーシールベアリング2個セット
53065 1260 Sealed Ball Bearing Set (2 pcs.)




MA18 1150 — 1150ラバーシールベアリング / 1150 Sealed ball bearing

MD12 1260 — 1260ラバーシールベアリング / 1260 Sealed ball bearing


TROP.3 アルミオイルダンパー
56503 Tractor Truck Oil Shocks (1 pair)

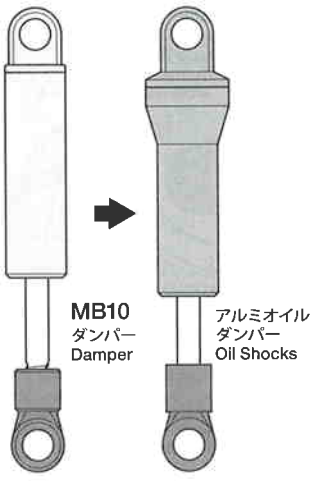

20 ギヤシャフトB / Gear shaft B / Getriebewelle B / Arbre de pignonnerie B

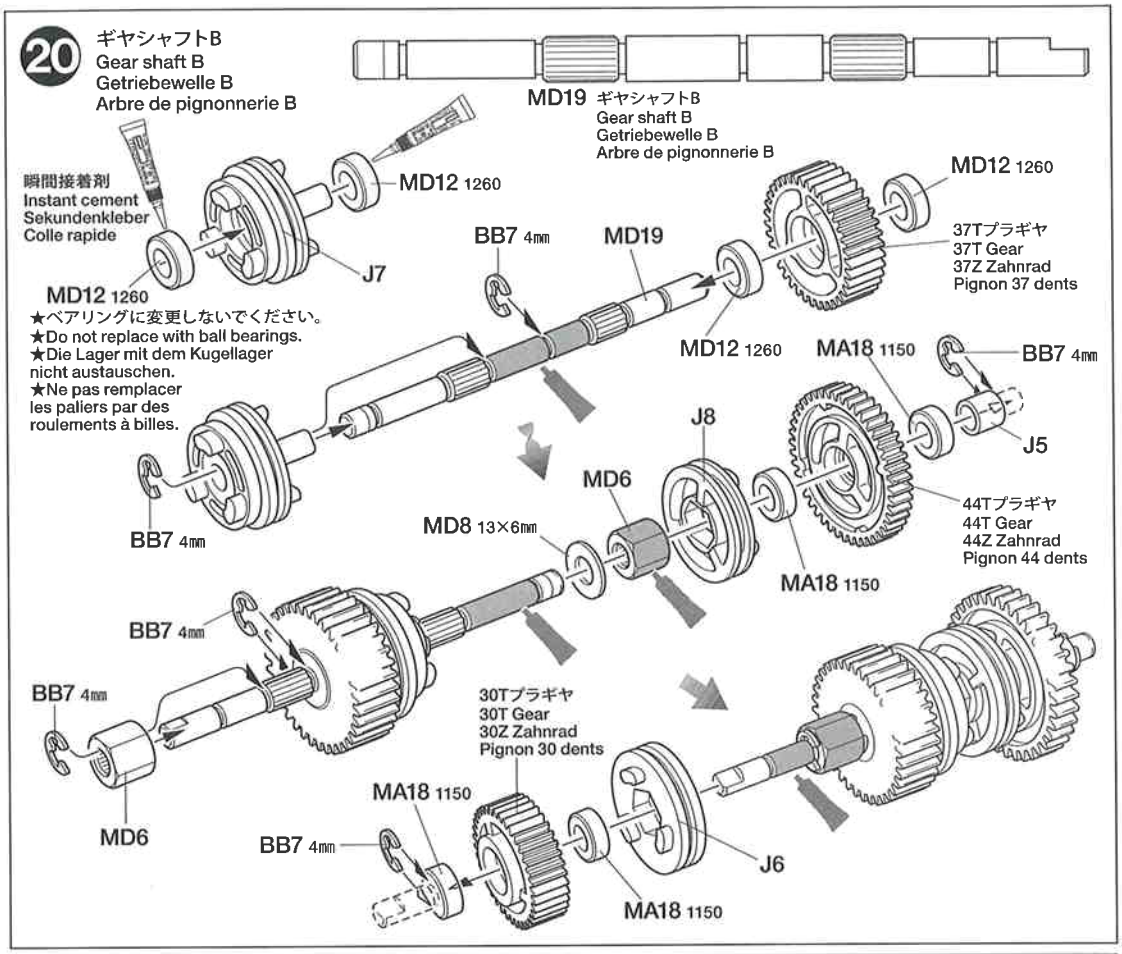

21 ギヤシャフトの取り付け / Attaching gear shaft / Einbau der Getriebewelle / Fixation des arbres de pignonnerie

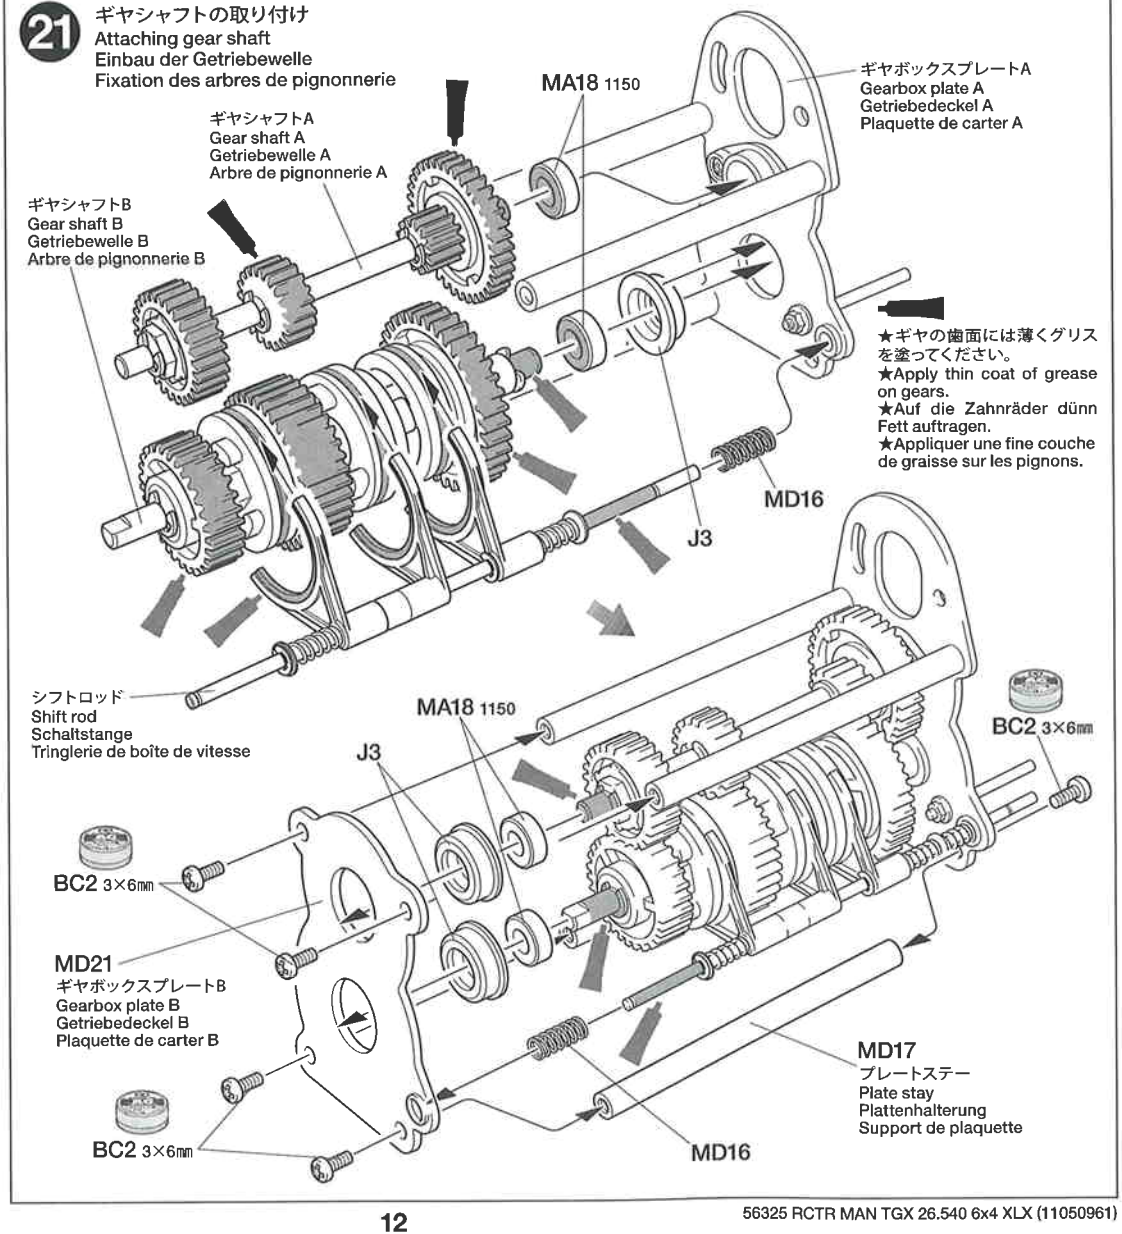

22

BC2 ×2 — 3×6㎜丸ビス / Screw / Schraube / Vis

BB5 ×1 — 3×4㎜イモネジ / Grub screw / Madenschraube / Vis pointeau

MD2 ×1 — 3×3㎜イモネジ / Grub screw / Madenschraube / Vis pointeau

MA11 ×1 — 3㎜ワッシャー / Washer / Beilagscheibe / Rondelle

MB2 ×2 — 2㎜Eリング / E-ring / E-Ring / Circlip


MD3 ×1 — 10Tピニオンギヤ / 10T Pinion gear / 10Z Motorritzel / Pignon moteur 10 dents

MD9 ×1 — 4㎜シフトボール / Shift ball / Kugelkopf / Rotule de boîte

MD22 ×1 — シフトアーム / Shift arm / Schaltarm / Renvoi de boîte

MC5 ×1 — ジョイントカップ / Joint cup / Gelenkkapsel / Noix de cardan

《モーターコード》
Motor cables
Motorkabel
Câbles du moteur

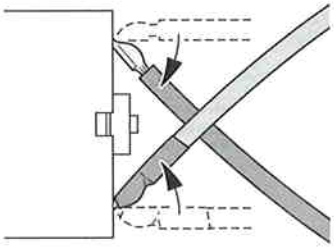

★コードの端子部分を曲げます。
★Bend terminals as shown.
★Anschlußkabel wie abgbildet biegen.
★Orienter les câbles comme indiqué.

23

BA3 ×5 — 3×8㎜丸ビス / Screw / Schraube / Vis

BA4 ×5 — 3㎜ナット / Nut / Mutter / Ecrou


24

MD13 ×2 — 4㎜アジャスター / Adjuster / Einstellstück / Chape à rotule

MD15 ×1 — クランクロッド / Crank rod / Kurbelachse / Arbre coudé


22 モーターの取り付け / Attaching motor / Motor-Einbau / Fixation du moteur

★キット付属のモーター以外は使用しないでください。
★Do not use motor other than one supplied in kit.
★Keinen anderen Motor verwenden als den, welcher dem Bausatz beiliegt.
★Ne pas utiliser de moteur autre que celui fourni avec le kit.

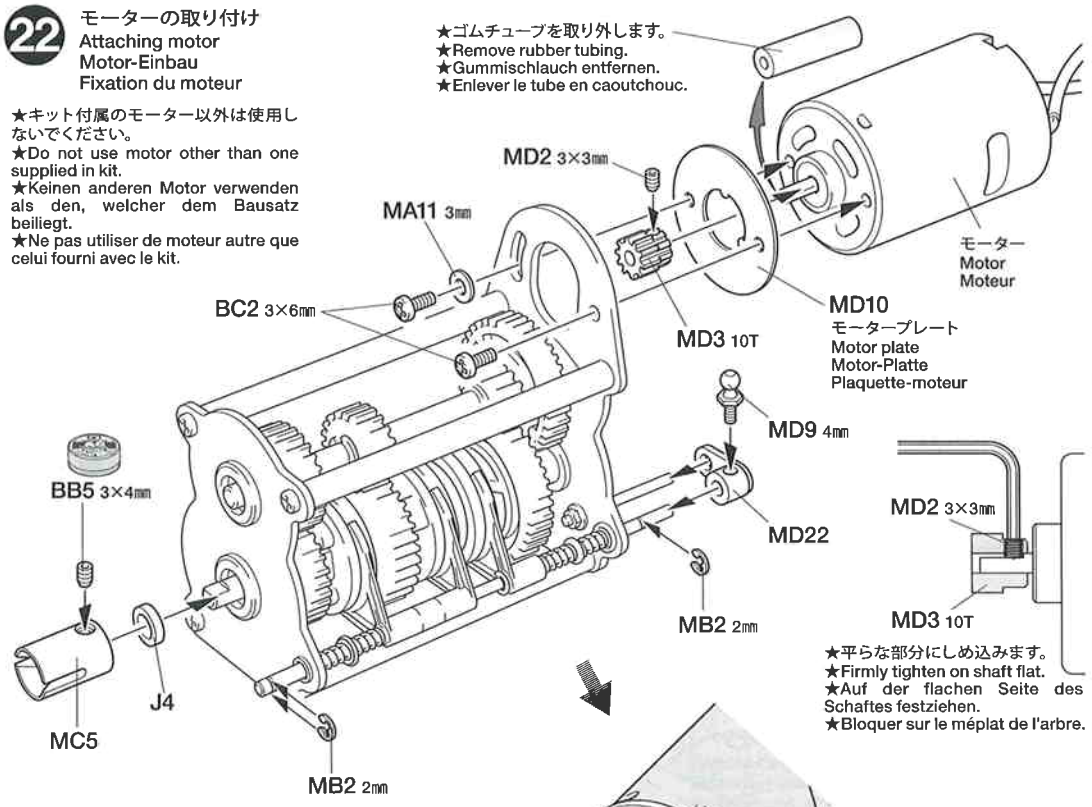


《ギヤの調節》
Gear adjustment
Getriebe-Einstellung
Adjustement du pignon moteur


★ビスをゆるめてモーターを移動させて、ギヤが軽く回るようにすきまを調節します。
★Loosen 3x6mm screws and adjust to run smoothly.
★Die 3x6mm Schraube lockern und so einstellen, daß der Motor gleichmäßig läuft.
★Desserrer les vis 3x6mm et régler pour un fonctionnement libre de la pignonerie.

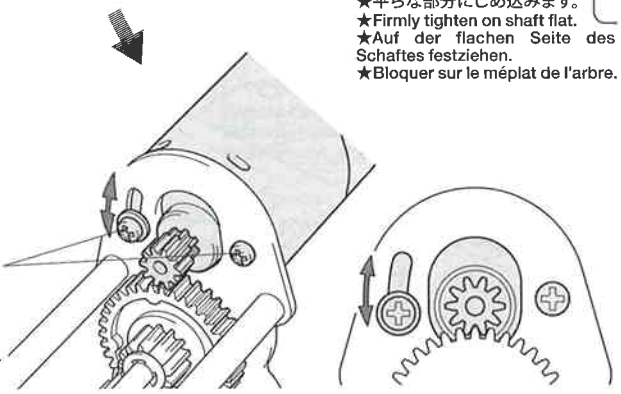


23 ギヤボックス / Gearbox / Getriebegehäuse / Carter

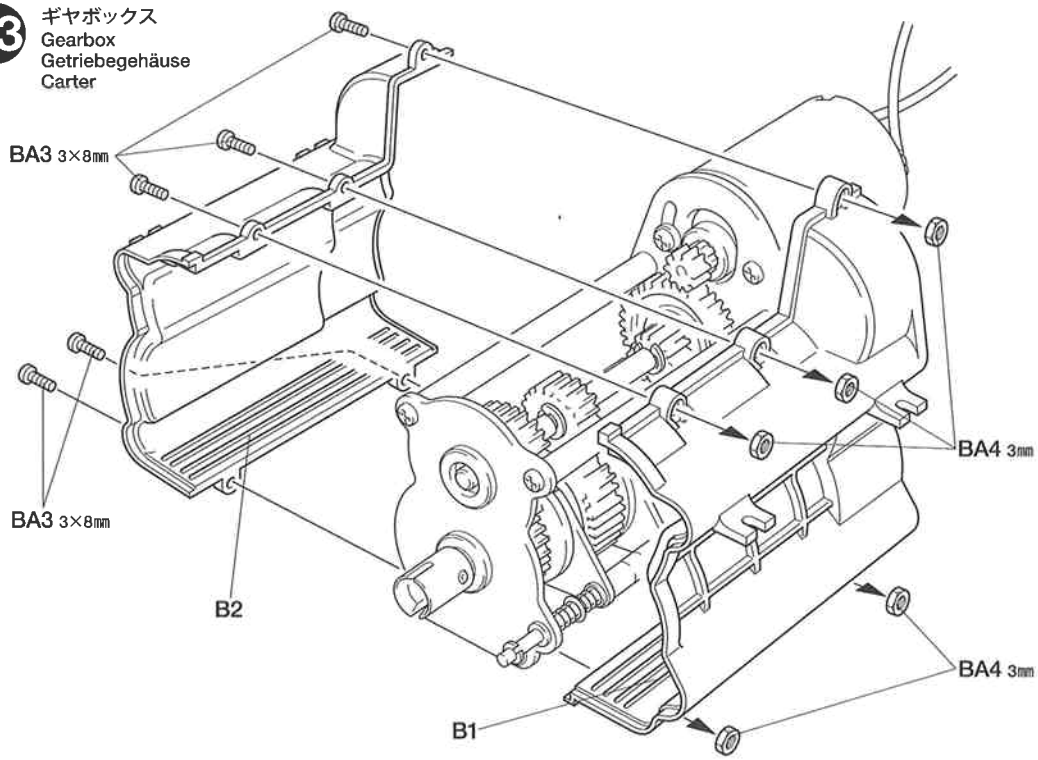

24 シフトロッド / Shift rod / Schaltstange / Tringlerie de boîte de vitesse

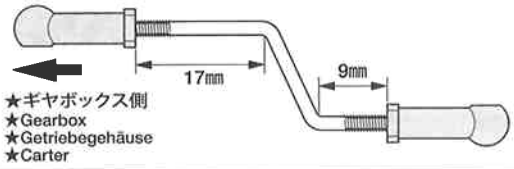


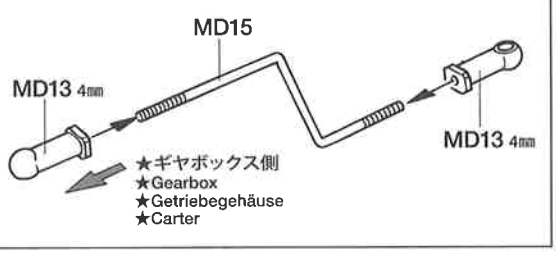

25

BC2 ×4 — 3×6㎜丸ビス / Screw / Schraube / Vis

25 ギヤボックスの取り付け / Attaching gearbox / Getriebegehäuse-Einbau / Fixation du carter

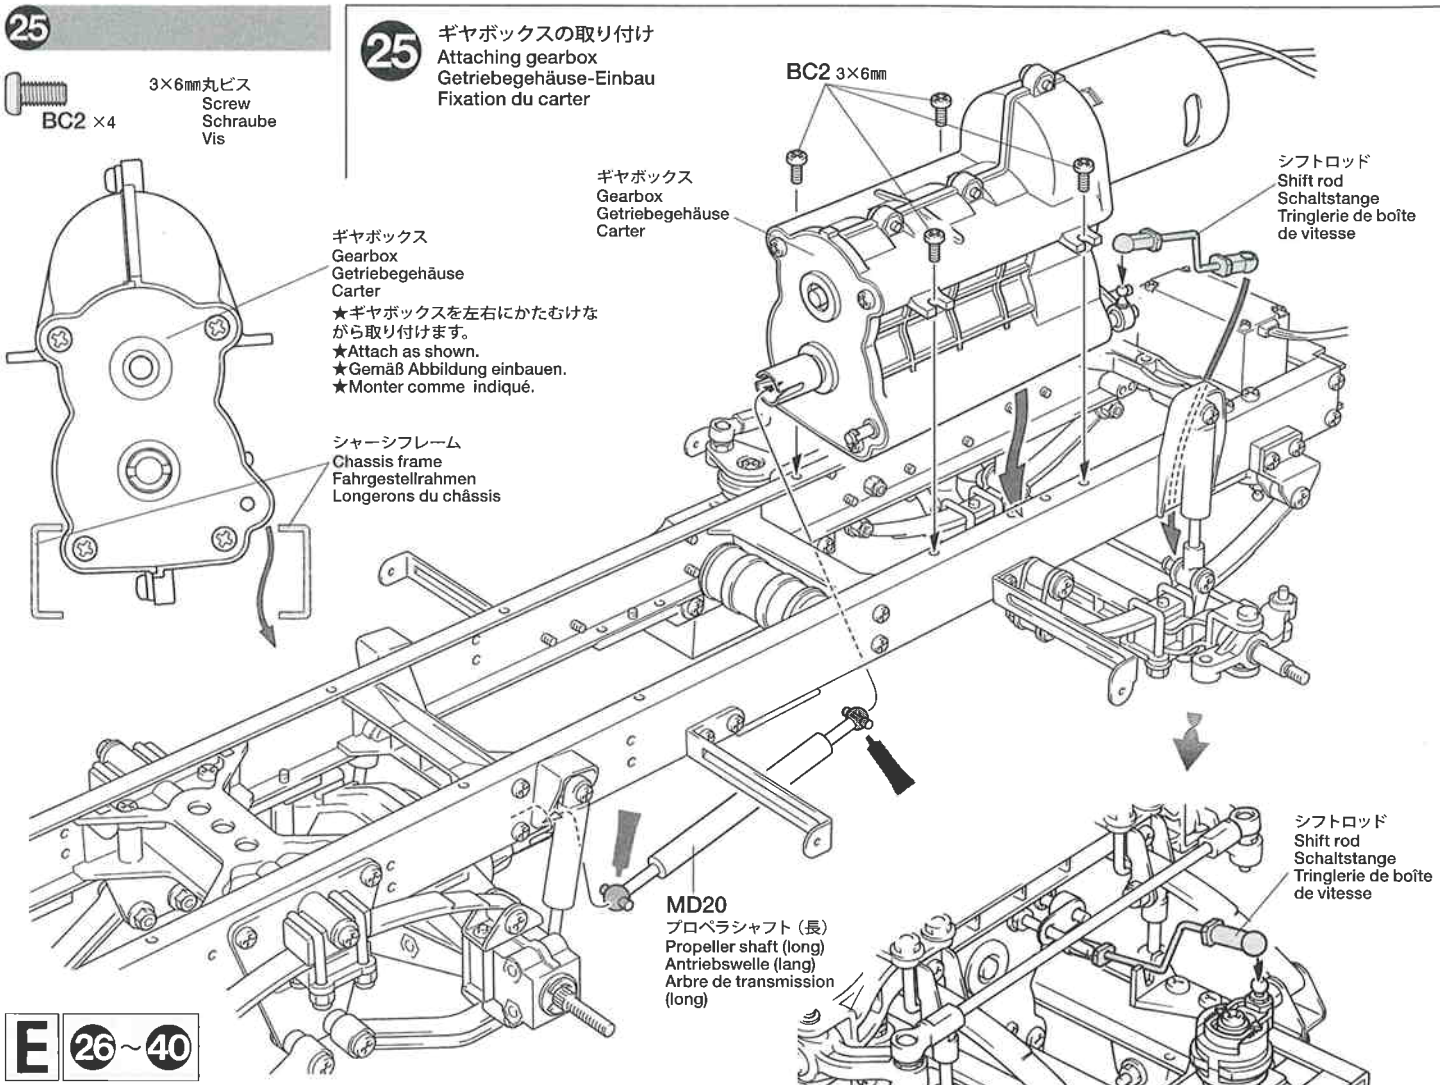

E 26～40

26

BC1 ×1 — 3×10㎜丸ビス / Screw / Schraube / Vis

BB4 ×2 — 2×5㎜トラス丸ビス / Screw / Schraube / Vis

BA6 ×1 — 3㎜フランジナット / Flange nut / Kragenmutter / Ecrou à flasque

ME1 ×3 — 3×8㎜皿ビス / Screw / Schraube / Vis

ME7 ×1 — 3㎜タイトナット / Press nut / Druckmutter / Ecrou de pression

MA14 ×1 — 4㎜ピローボール / Ball connector / Kugelkopf / Connecteur à rotule

ME13 ×1 — リターンスプリング / Return spring / Ausrück-Feder / Ressort de retour

ME14 ×1 — サポートスプリング / Support spring / Feder der Abstützung / Ressort de support


ME15 ×1 — ジョイントナット / Coupler nut / Spannmutter / Ecrou d'attelage

《※カプラースイッチ固定ビス》
※Coupler switch screw
※Schraube des Koppelschalters
※Vis de la commande de sellette

ME4 ×1 — 1.6×10㎜丸ビス / Screw / Schraube / Vis

26 カプラーの組み立て / Coupler / Sattelkupplung / Sellette d'attelage

TROP. 5 & 11

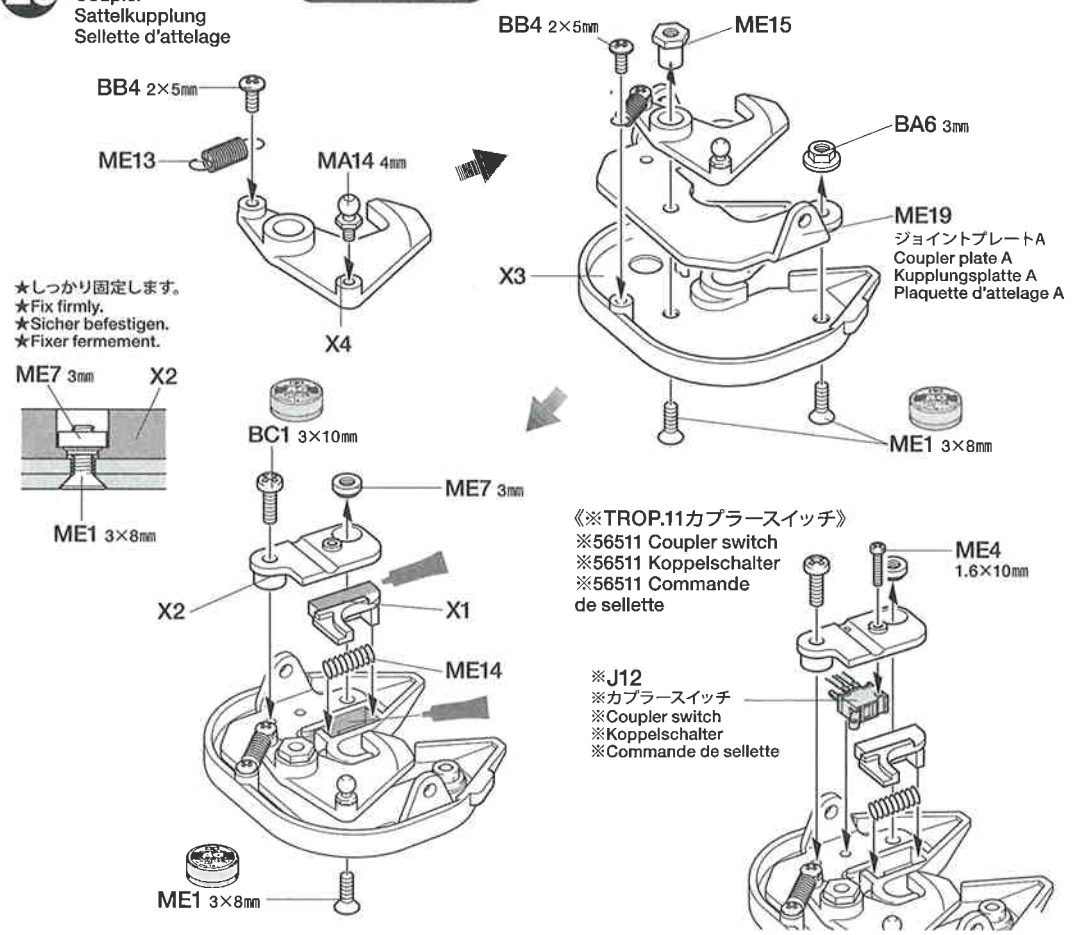

27

BA3 ×2 — 3×8mm丸ビス / Screw / Schraube / Vis

BB1 ×2 — 3×10mmタッピングビス / Tapping screw / Schneidschraube / Vis taraudeuse

BC3 ×2 — 3×8mmタッピングビス / Tapping screw / Schneidschraube / Vis taraudeuse

MB2 ×1 — 2mmEリング / E-ring / E-Ring / Circlip

ME12 ×1 — ホールドスプリング / Hold spring / Halterfeder / Ressort de fixation

ME9 ×1 — 3×60mmリンクピン / Link pin / Lenkerbolzen / Axe d'articulation

ME10 ×1 — 2×75mm両ネジシャフト / Threaded shaft / Gewindestange / Tige filetée

ME11 ×1 — 3×28mmシャフト / Shaft / Achse / Axe

ME18 ×1 — 六角マウント / Hexagonal mount / Sechskantbefestigung / Support hexagonal


ME20 ×1 — ジョイントプレートB / Coupler plate B / Kupplungsplatte B / Plaquette d'attelage B

MD13 ×2 — 4mmアジャスター / Adjuster / Einstellstück / Chape à rotule

ME22 ×1 — スナップピン（大） / Snap pin (large) / Federstift (groß) / Epingle métallique (grande)

27 トレーラージョイント / Coupler / Sattelkupplung / Sellette d'attelage

TROP. 5

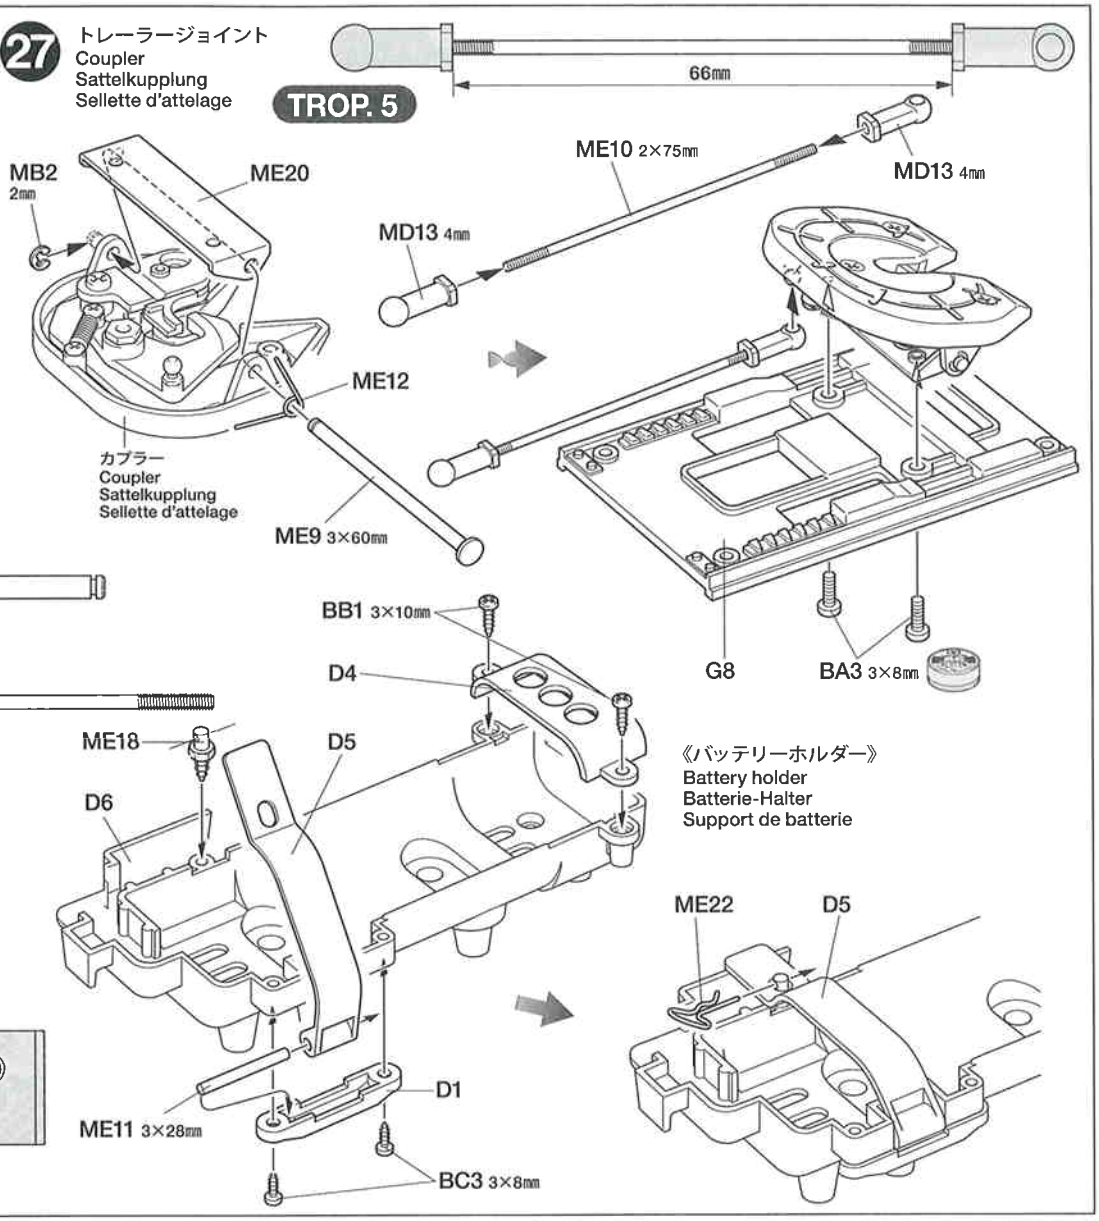

28


BA3 ×4 — 3×8mm丸ビス / Screw / Schraube / Vis

ME8 ×2 — 3×60mm丸ビス / Screw / Schraube / Vis

★リヤフェンダー（Y部品）は先端がとがっている部分があります。組み立ての際には注意してください。
★Rear fender parts (Y Parts) have sharp edges. Handle carefully during assembly.
★Teile der hinteren Schutzbleche (Y Teile) haben scharfe Kanten. Beim Zusammenbau vorsichtig damit umgehen.
★Les pièces de garde-boue arrière (Y) présentent des arêtes vives. Les manipuler avec soin durant assemblage.

28 バッテリーホルダーの取り付け / Battery holder / Batterie-Halter / Support de batterie

★リヤフェンダー部品（Y7、Y9）は、P19 34 でY11、Y13を取り付けて位置決めをしてからネジをしっかり締め込んでください。
★Secure rear fender parts (Y7, Y9) after attaching Y11 and Y13 at step 34 on page 19.
★Die Teile der hintern Schutzbleche (Y7, Y9) festmachen, nachdem Y11 und Y13 bei Schritt 34 auf Seite 18 angebracht wurden.
★Fixer les pièces de garde-boue arrière (Y7, Y9) après avoir installé Y11 et Y13 à l'étape 34, page 19.

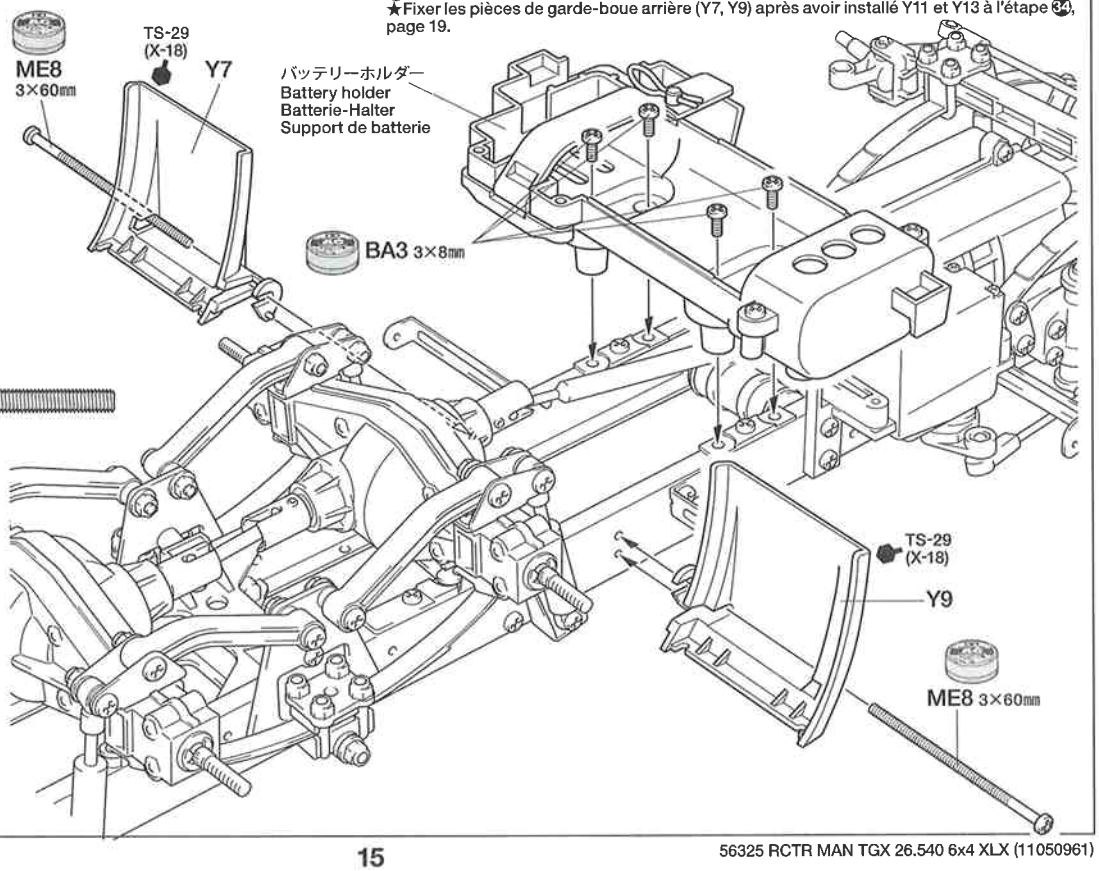

29

BB1 ×2 — 3×10㎜タッピングビス / Tapping screw / Schneidschraube / Vis taraudeuse

BC2 ×6 — 3×6㎜丸ビス / Screw / Schraube / Vis

BC3 ×2 — 3×8㎜タッピングビス / Tapping screw / Schneidschraube / Vis taraudeuse

BB6 ×1 — 2㎜ナット / Nut / Mutter / Ecrou

MA6 ×1 — 3×10㎜フランジタッピングビス / Flange tapping screw / Kragenschraube / Vis taraudeuse à flasque

MA14 ×1 — 4㎜ピローボール / Ball connector / Kugelkopf / Connecteur à rotule

ME16 ×1 — 5×4㎜丸ブッシュ / Round bushing / Kreishülse / Entretoise

TROP. 11

BC3 ×2 — 3×8㎜タッピングビス / Tapping screw / Schneidschraube / Vis taraudeuse


★取り扱い、操作方法については、TROP.11説明書をご覧ください。
★Refer to the 56511 instruction manual for handling/operation.
★Beachten Sie für Handhabung und Betrieb die 56511 Anleitungen.
★Se reporter au manuel d'instruction 56511 pour l'utilisation.

29 FETアンプの取り付け / Electronic speed controller / Elektronischer Fahrregler / Variateur de vitesse électronique


TROP. 5 & 11


《※TROP.11コントロールユニット》
※56511 Control unit
※56511 Steuereinheit
※56511 Unité de contrôle


★組立済みのケースを分解して、必ず3P、5P、7Pハーネスを接続してください。
★Disassemble the control unit and connect 3P, 5P, and 7P cables, then reassemble as shown.
★Zerlegen Sie die Steuereinheit und schließen Sie die 3P, 5P und 7P Kabel an, dann wie abgebildet erneut zusammenbauen.
★Démonter l'unité de contrôle et connecter les câbles 3P, 5P et 7P puis réassembler comme montré.

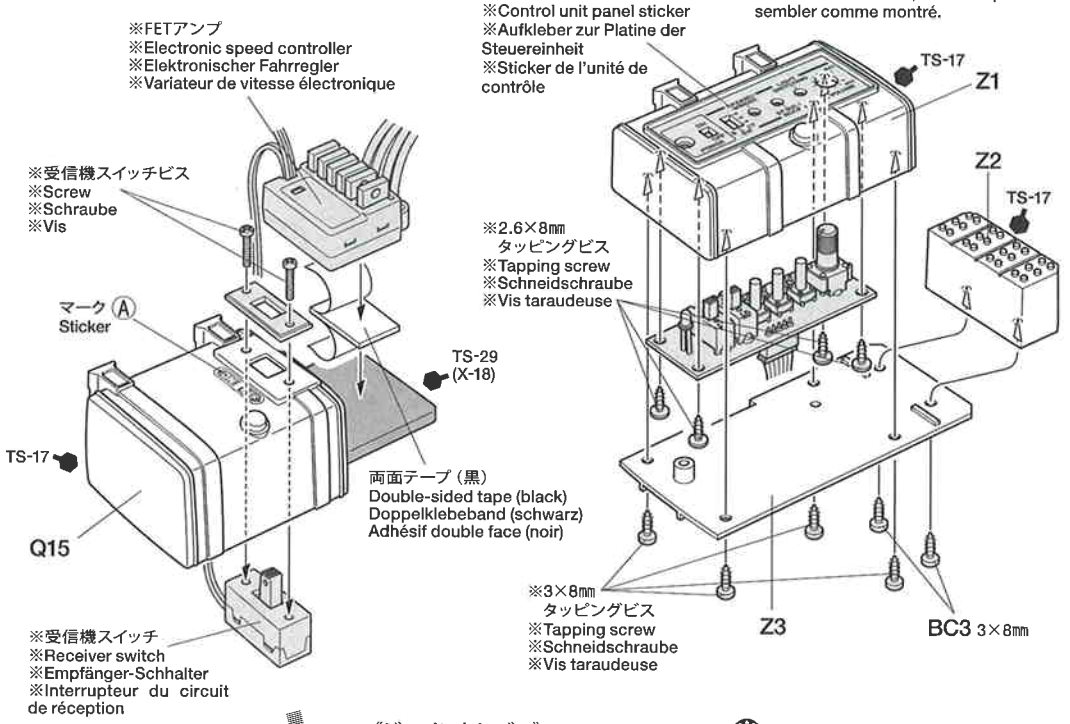

《ジョイントレバー》
Coupler lever
Kupplungshebel
Commande de sellette

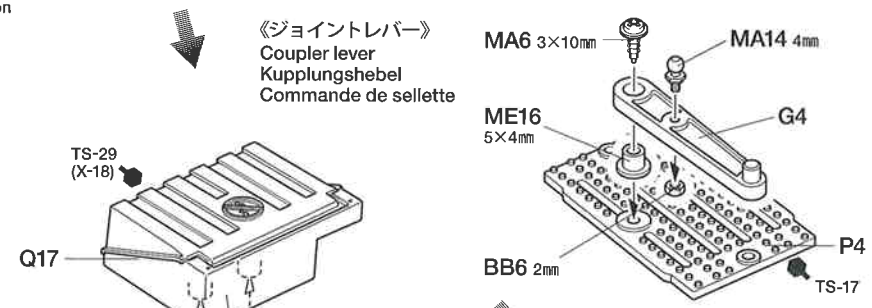

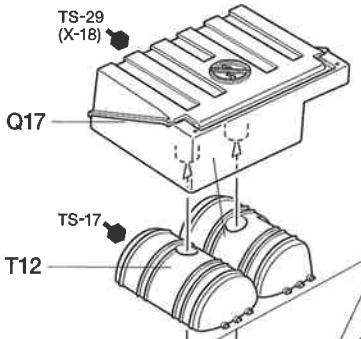

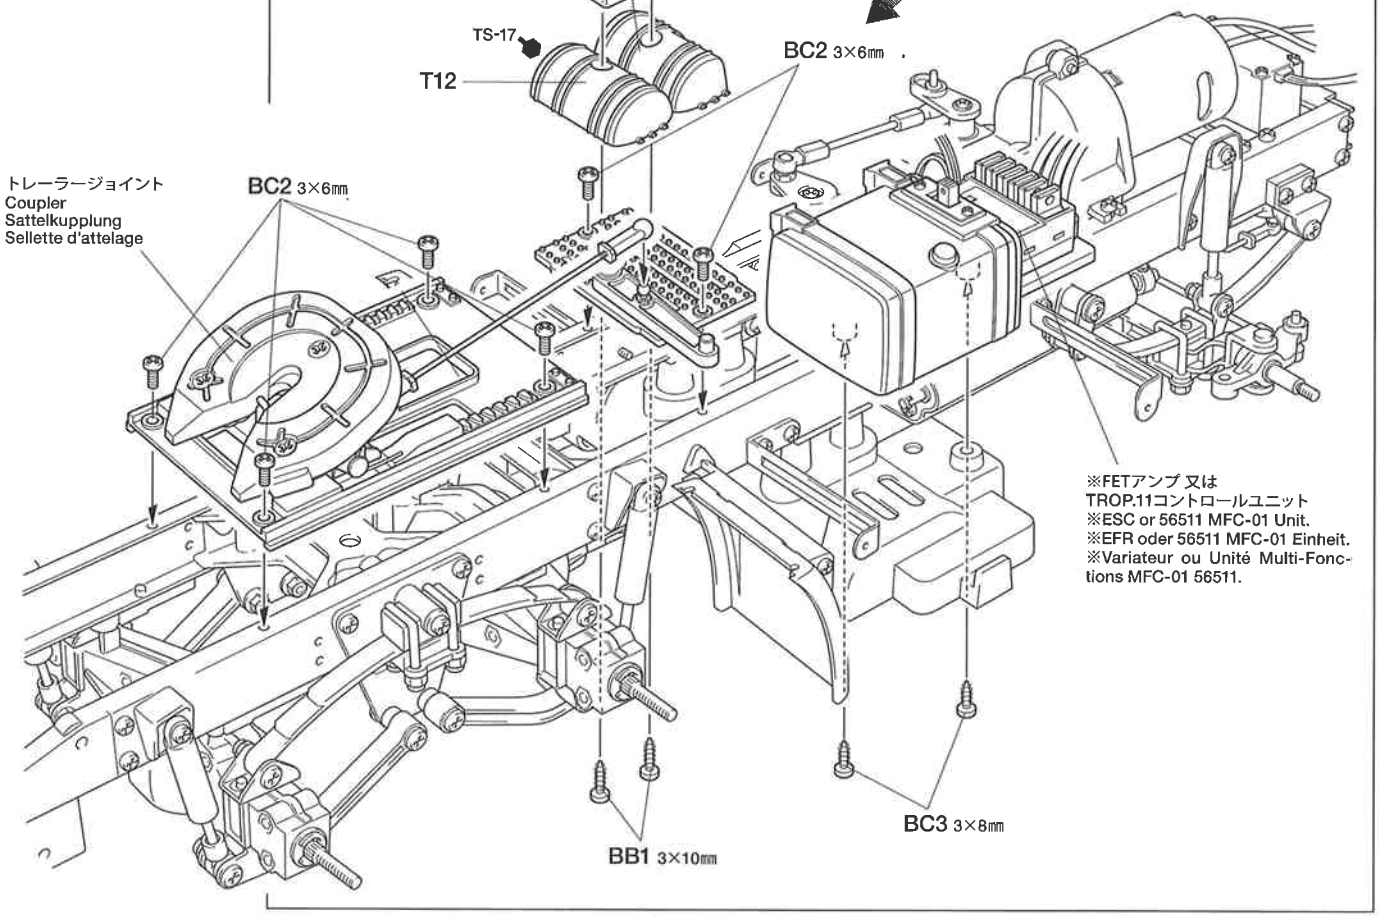


30

BC2 ×2 — 3×6㎜丸ビス / Screw / Schraube / Vis

BB2 ×4 — 2×8㎜タッピングビス / Tapping screw / Schneidschraube / Vis taraudeuse

BB4 ×4 — 2×5㎜トラス丸ビス / Screw / Schraube / Vis

ME6 ×2 — 3㎜ナット（薄） / Nut / Mutter / Ecrou

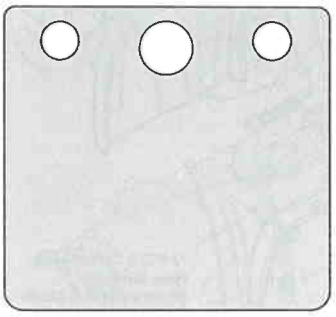


ME26 ×2 — マッドフラップ / Mud flap / Schmutzfänger / Bavette


のマークは接着指示のマークです。接着面を確認して、プラスチックモデル用接着剤で接着してください。
★Apply plastic cement to the place shown by this mark.
★Auf die mit dieser Markierung angegebenen Stellen Plastikkleber auftragen.
★Apposer de la colle pour maquettes plastique aux endroits indiqués par ce marquage.

30 テールライト / Taillights / Rücklicht / Feux arrière

TROP. 1 & 11

※J18（バックランプ）には補助灯・後用の φ3（白色）白・青コードLEDを使用してください。
※Use J16 in place of J18 for back lamps.
※J16 an Stelle von J18 Rücklichtern verwenden.
※Utiliser J16 à la place de J18 pour les feux de recul.

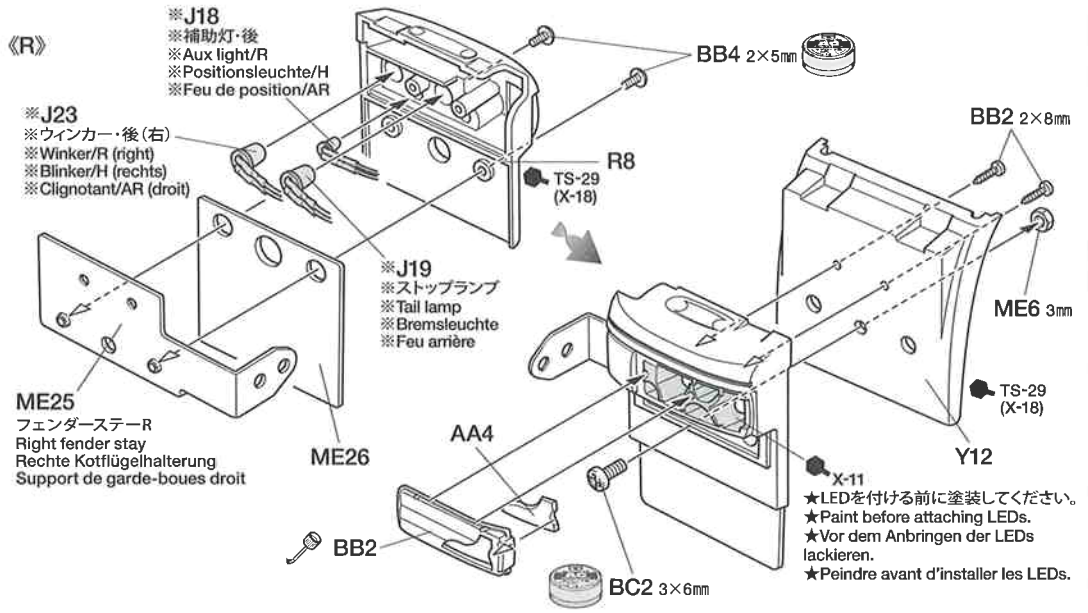

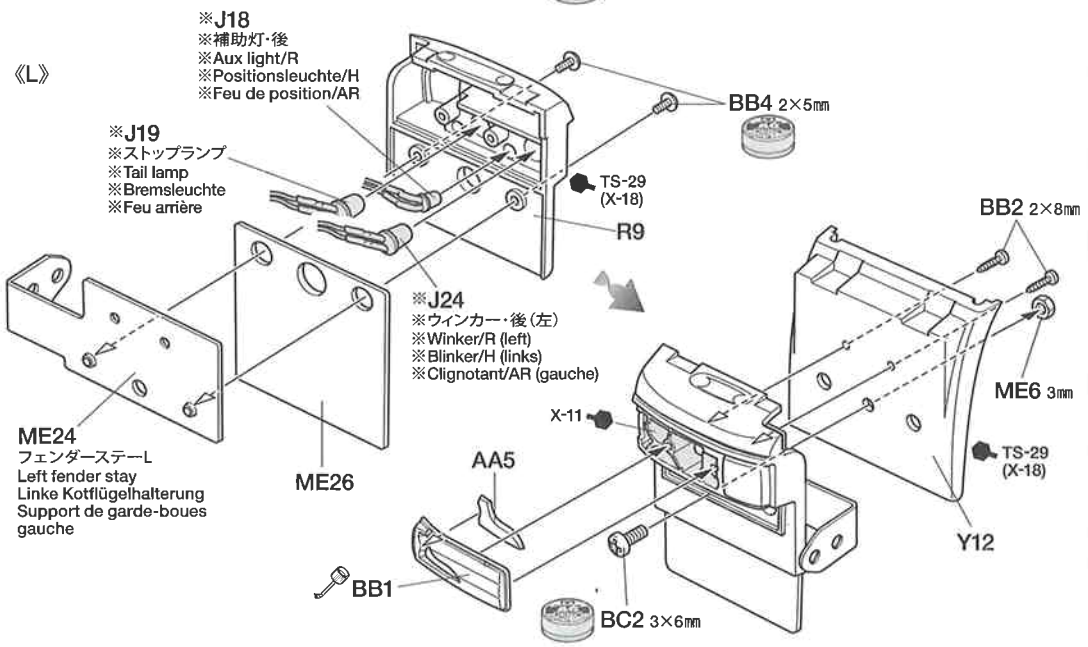

31

BC1 ×4 — 3×10㎜丸ビス / Screw / Schraube / Vis

ME2 ×4 — 2×8㎜トラス丸ビス / Screw / Schraube / Vis

ME6 ×4 — 3㎜ナット（薄） / Nut / Mutter / Ecrou


BB6 ×4 — 2㎜ナット / Nut / Mutter / Ecrou

《G11（2㎜ナット回し）》
Wrench
Mutternschlüssel
Clé



★十字レンチと共にナット回し(2㎜)として利用してください。
★Use G11 when attaching 2mm nut.
★Zum Befestigen der 2mm Mutter G11 verwenden.
★Utiliser G11 pour serrer les écrous de 2mm.

31 リヤフェンダー / Rear fenders / Hintere Schutzbleche / Garde-boue arrière

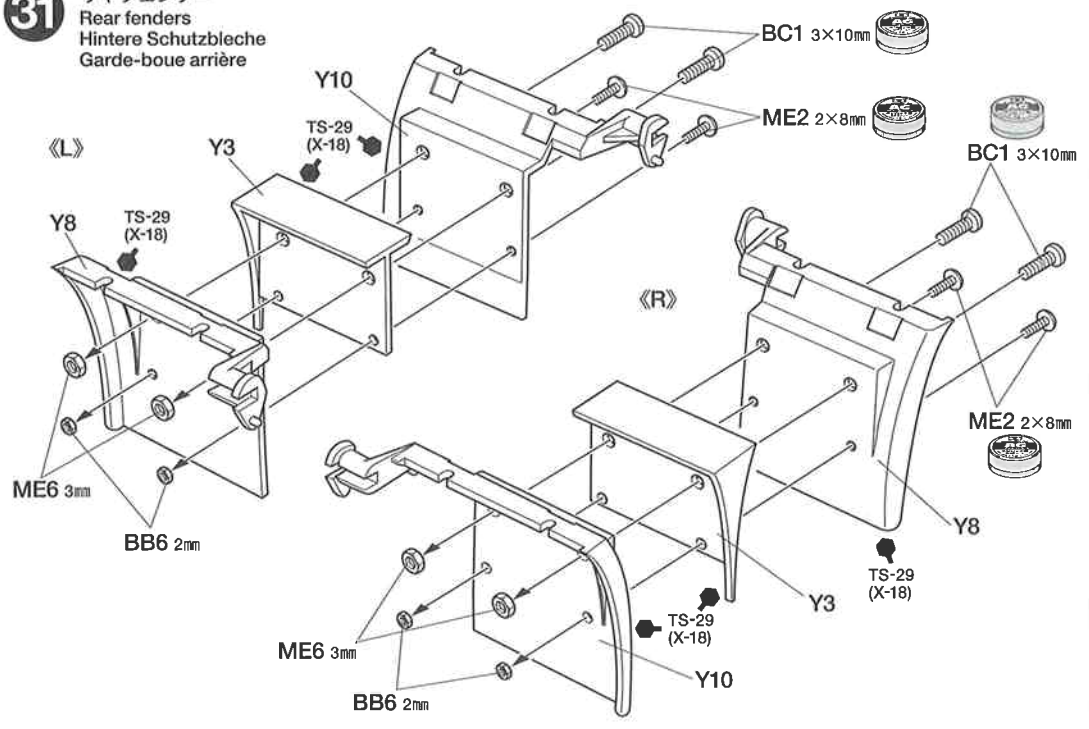

32

BA1 ×4 3×15㎜丸ビス Screw Schraube Vis


BA2 ×2 3×12㎜丸ビス Screw Schraube Vis

BC3 ×2 3×8㎜タッピングビス Tapping screw Schneidschraube Vis taraudeuse

ME23 ×1 シャーシステー Chassis stay Chassis-Strebe Support du châssis

32 テールライトの取り付け Taillights Rücklicht Feux arrière

★テールライト、フェンダー部品は、P19 34 でY11、Y13を取り付けて位置決めをしてからネジをしっかり締め込んでください。
★Secure taillight and fender parts after attaching Y11 and Y13 at step 34 on page 19.
★Heckleuchte und Schutzblechteile festmachen, nachdem Y11 und Y13 bei Schritt 34 auf Seite 19 angebracht wurden.
★Fixer les feux arrière et les pièces des garde-boue après avoir installé Y11 et Y13 à l'étape 34, page 19.

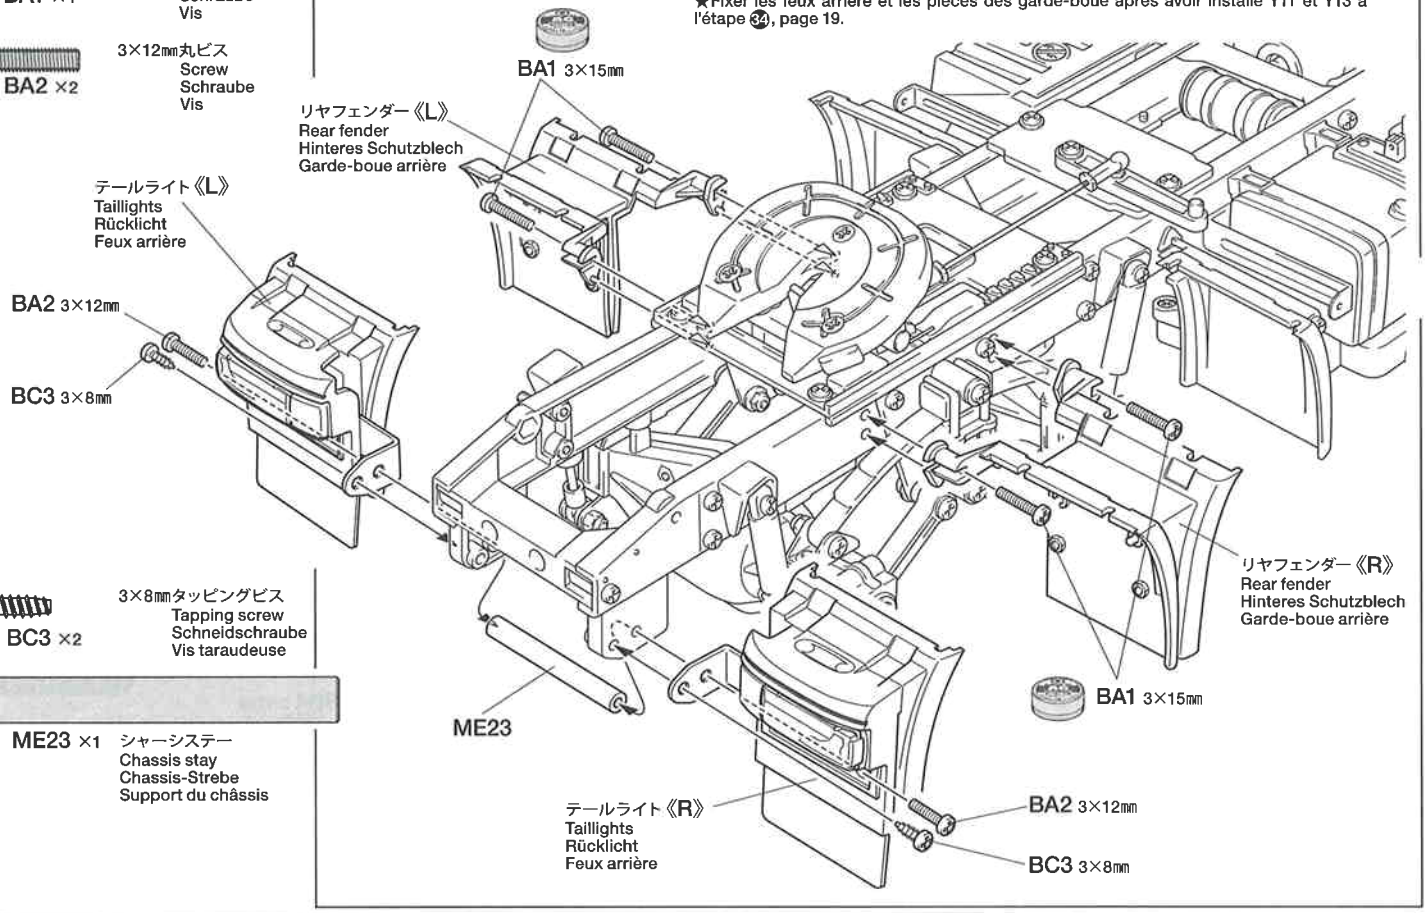


33

BC3 ×4 3×8㎜タッピングビス Tapping screw Schneidschraube Vis taraudeuse


BB2 ×6 2×8㎜タッピングビス Tapping screw Schneidschraube Vis taraudeuse

★メッキ部品は接着面のメッキをはがしてから接着してください。
★Remove plating from areas to be cemented.
★An den Klebestellen muß die Chromschicht abgeschabt werden.
★Enlever le revêtement chromé des parties à encoller.



のマークは塗装指示のマークです。プラスチックモデル用塗料で塗装します。ボディ全体はタミヤカラー・スプレーで、窓枠などの細部はタミヤカラー・アクリル、エナメル塗料で仕上げてください。
This mark denotes numbers for Tamiya Paint colors. Use Tamiya Spray Paint over whole body. Finish window frames with Tamiya Acrylic Paint or Enamel Paint.
Dieses zeichen gibt die Tamiya Farbnummern an. Die gesamte Karosserie mit Tamiya Sprayfarbe lackieren. Die Fensterrahmen mit Tamiya Acrylfarbe oder Emaillack fertigstellen.
Ce signe indique la référence de la peinture Tamiya à utiliser. Utiliser de la peinture en bombe Tamiya pour peindre la carrosserie. Peindre les entourages de vitres avec de la peinture acrylique ou enamel Tamiya.

33 サイドスカート Side skirts Seitenverkleidung Carénages latéraux

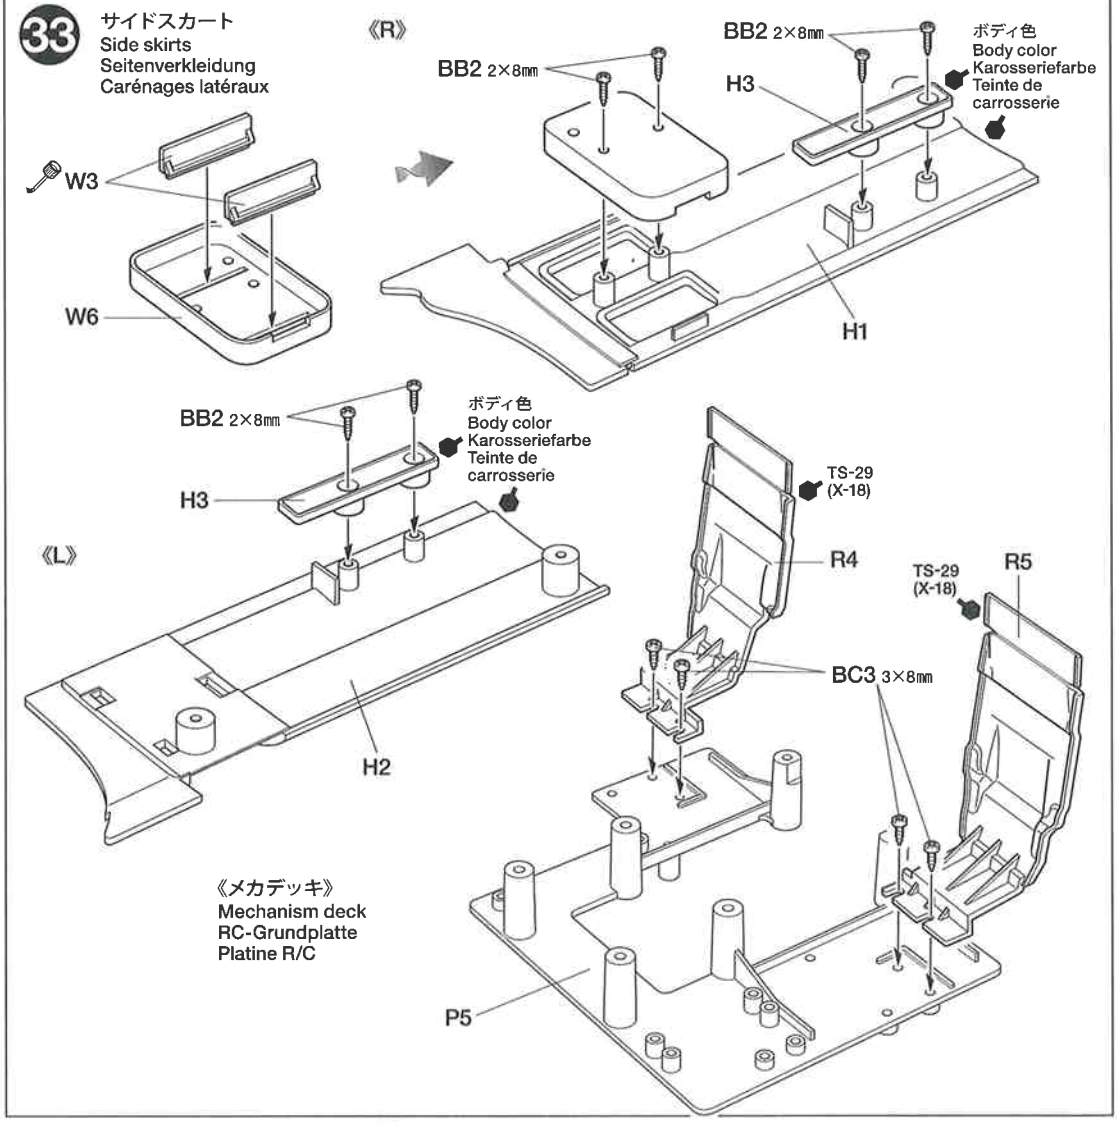


34

BB4 ×4 — 2×5mmトラス丸ビス / Screw / Schraube / Vis

ME3 ×16 — 2×4mm丸ビス / Screw / Schraube / Vis

34 サイドスカートの取り付け TROP. 5

Attaching side skirts
Befestigen der Seitenverkleidung
Fixation des carénages latéraux

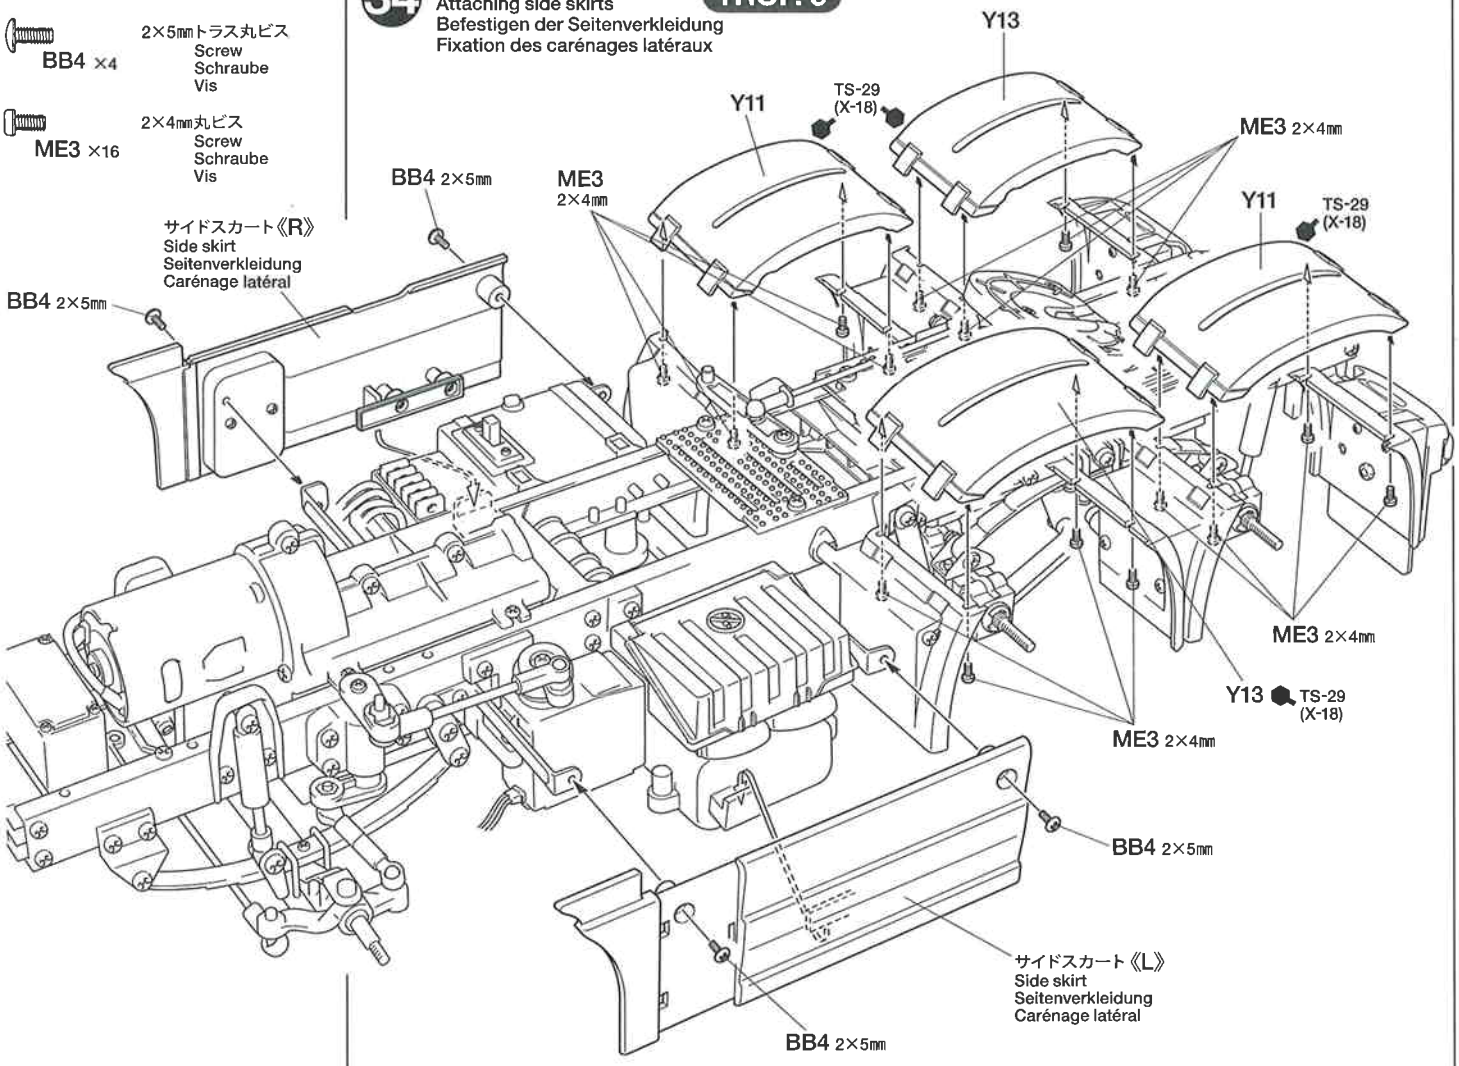

35

BA1 ×1 — 3×15mm丸ビス / Screw / Schraube / Vis


BC2 ×8 — 3×6mm丸ビス / Screw / Schraube / Vis

BA6 ×1 — 3mmフランジナット / Flange nut / Kragenmutter / Ecrou à flasque

ME17 ×1 — 3mm板ラグ / Terminal / Anschlußklemme / Cosse

35 メカデッキの取り付け

Attaching mechanism deck
Befestigen der RC-Grundplatte
Fixation de la platine R/C

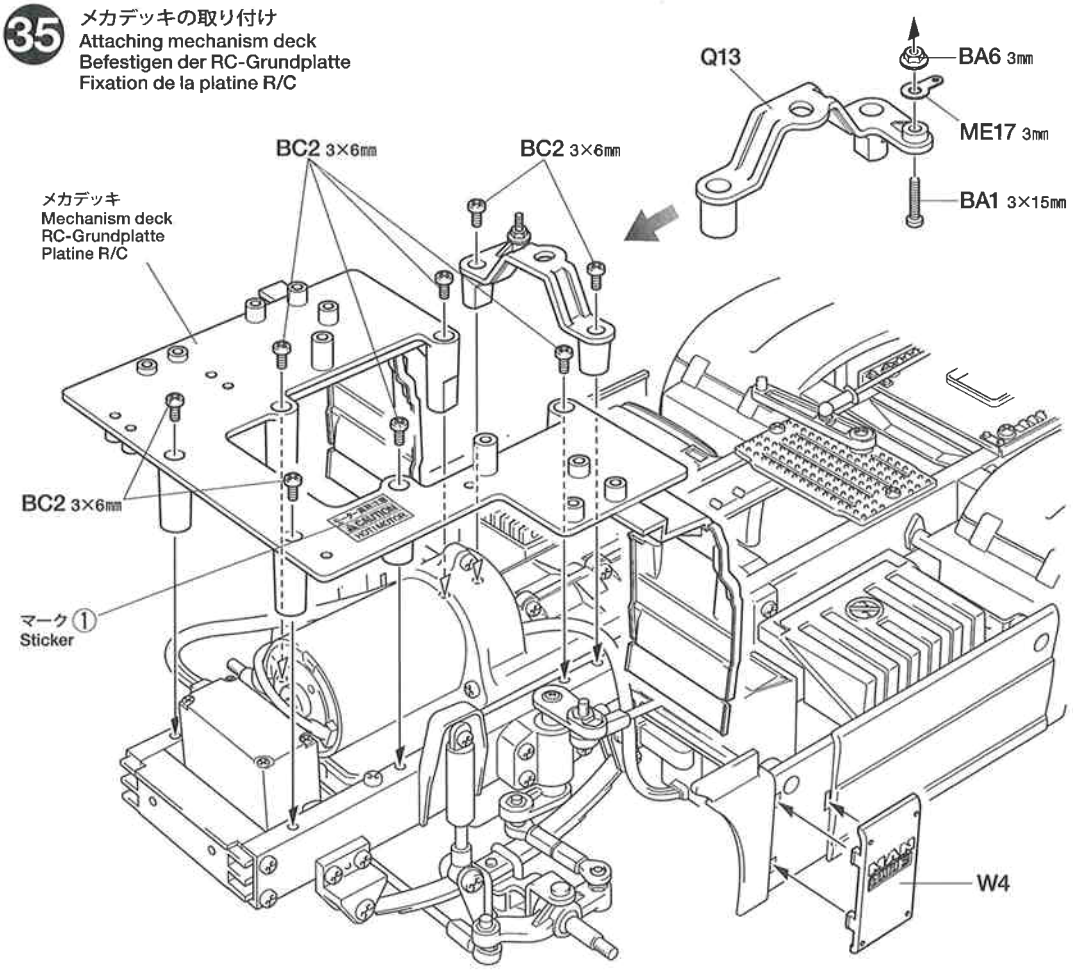

TAMIYA CA CEMENT タミヤ瞬間接着剤 (ゴムタイヤ用)

●RCカーのゴムタイヤ専用に開発された瞬間接着剤です。コーナリング中などのタイヤの変形に耐える強力な接着力はもちろん、粘度が低いため組立て時に接着剤が隅々まで行きわたりやすいのも特徴です。5gアルミチューブ入りで、約20本のタイヤを接着することができます。マイクロノズル2本付き

CERAMIC GREASE タミヤセラミックグリス

ファインセラミックの原料として使われるボロンナイトライドの微粒子を配合した高性能グリスです。特に樹脂パーツに効果的。ギヤや軸受け、ジョイント部分などにつけて動きをなめらかにし、摩耗をおさえます。


This is a very effective ceramic grease formulated with Boron Nitride and is ideal for lubricating all gears, bearings and joints on radio control cars. Reduces friction and prolongs life of parts.

36

BC3 ×2

3×8㎜タッピングビス
Tapping screw
Schneidschraube
Vis taraudeuse


《モーターコードのつなぎ方》
Motor cables
Motorkabel
Câbles du moteur



モーター側	アンプ（MFC-01）側
Motor	Speed controller
Moteur	Fahrregler
	Variateur de vitesse
黄コード	プラスコード(+)
Yellow	(+) Cable
Gelb	(+) Kabel
Jaune	(+) Câble
緑コード	マイナスコード(−)
Green	(−) Cable
Grün	(−) Kabel
Vert	(−) Câble

★コネクター部はしっかりつないでください。
★Connect cables firmly.
★Die Kabel fest zusammenstecken.
★Connecter fermement les câbles.

★配線コードはジャマにならないようにナイロンバンドでたばねておきます。
★Secure cables using nylon band.
★Kabel mit Nylonband zusammenbinden.
★Maintenir les câbles en place avec un collier en nylon.

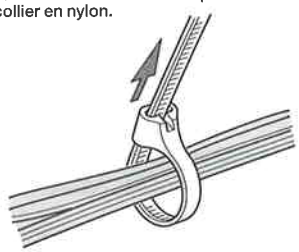


★余分な部分はニッパーなどで切り取ります。
★Cut off excess portion using side cutters.
★Überstand mit Seitenschneider abschneiden.
★Enlever la partie excédentaire avec des pinces coupantes.

TROP. 11

《※TROP.11MFC-01ユニット》
※56511 MFC-01 Unit
※56511 MFC-01 Einheit
※56511 Unité MFC-01

●受信機用ステー（P3）上面のリブ（凸）を切り取り、MFC-01ユニット、受信機を防振、両面テープで取り付けます。
●Remove projections on the receiver stay and attach MFC-01 unit/receiver using shock absorber tape/double-sided tape.
●Die Überstände an der Empfängerhalterung entfernen, dann MFC-01 Einheit/Empfänger mit stoßdämpfendem/doppelseitigem Klebeband befestigen.
●Supprimer les reliefs sur le support du récepteur et fixer l'unité MFC-01 avec de la bande adhésive double face en mousse et le récepteur avec de la bande adhésive double face simple.

《P3》

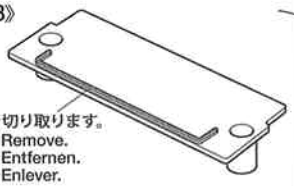

★切り取ります。
★Remove.
★Entfernen.
★Enlever.

★シート、ダッシュボードは取り付けられません。
★Detach seats and dashboard.
★Sitze und Armaturenbrett ausbauen.
★Détacher les sièges et le tableau de bord.

36 受信機の取り付け Attaching receiver Empfänger-Einbau Fixation du récepteur

TROP. 1 & 10 & 11

★各プロポの説明書に従って、サーボコネクターを差し込みます。
★Refer to the manual included with R/C unit.
★Gemäß der bei der R/C-Einheit enthaltenen Anleitung.
★Se référer au manuel inclus dans l'équipement R/C.

※受信機
※Receiver
※Empfänger
※Récepteur

両面テープ（黒）
Double-sided tape (black)
Doppelklebeband (schwarz)
Adhésif double face (noir)

P3

BC3 3×8㎜

モーターコード
Motor cables
Motorkabel
Câbles du moteur

★アンテナ線を結びます。
★Connect antenna wire.
★Antennendraht verbinden.
★Connecter le fil d'antenne.

※FETアンプ
※Electronic speed controller
※Elektronischer Fahrregler
※Variateur de vitesse électronique

TROP. 11

★取り扱い、操作方法については、TROP.11説明書をご覧ください。
★Refer to the 56511 instruction manual for handling/operation.
★Beachten Sie für Handhabung und Betrieb die 56511 Anleitungen.
★Se reporter au manuel d'instruction 56511 pour l'utilisation.

《※TROP.11振動ユニット》
※56511 Vibration unit
※56511 Vibrationseinheit
※56511 Unité de vibration

※3×8㎜ タッピングビス
※Tapping screw
※Schneidschraube
※Vis taraudeuse

※3×3㎜ イモネジ
※Grub screw
※Madenschraube
※Vis pointeau

※MFC-01ユニット
※MFC-01 Unit
※MFC-01 Einheit
※Unité MFC-01

★防振テープ、両面テープ(黒・2枚重ね）で取り付けます。
★Attach with shock absorber tape.
★Mit stoßdämpfendem Klebeband befestigen.
★Fixer avec de la bande adhésive double face en mousse.

※3×8㎜ タッピングビス
※Tapping screw
※Schneidschraube
※Vis taraudeuse

※カウンターウェイトB
※Counterweight B
※Gegengewicht B
※Contrepoids B

X5

※受信機
※Receiver
※Empfänger
※Récepteur

※コントロールユニット
※Control unit
※Steuereinheit
※Unité de contrôle


37



★走行させない時は必ず走行用バッテリーのコネクターを外してください。
★Disconnect battery when the car is not being used.
★Akkusstecker abziehen, wenn das Auto nicht in Betrieb.
★Deconnecter la batterie lorsque le modèle n'est pas utilisé.

38


★サーボホーンは長さの調節ができます。サーボのストローク（作動角度）によって長さを決めてください。
★Adjust servo horn length according to the stroke of servo.
★Servohorn längs gemäß des Servo-Ausschlags einstellen.
★Régler la longueur du palonnier en fonction de la course du servo.

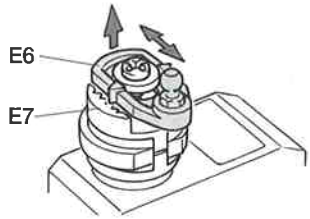


《2チャンネルで走行させる時》
When using 2ch radio
Bei Verwendung einer 2-Kanal-Funkfernsteuerung
Lors de l'utilisation d'une radio 2 voies




(ローギヤ) / Low gear
Niedrigster Gang / Première (lente)

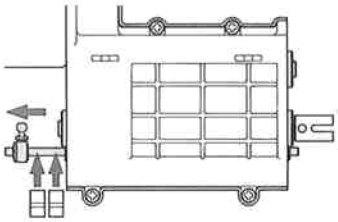

(セカンドギヤ) / Second gear
Zweiter Gang / Seconde (intermédiaire)

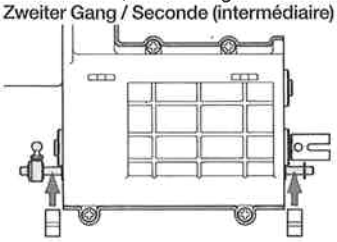


(トップギヤ) / Top gear
Höchster Gang / Troisième (rapide)

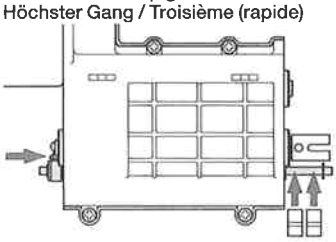

37 走行用バッテリーの搭載
Installing battery pack
Einlegen des Akkupacks
Installation du pack d'accus


※タミヤ走行用バッテリー
※Tamiya Battery Pack
※Tamiya Akkupack
※Pack d'accus Tamiya

㉗で取り付けたスナップピン（大）
Snap pin (large) attached in step ㉗
Federstift (groß) angebracht in Schritt ㉗
Epingle (grande) fixée à l'étape ㉗

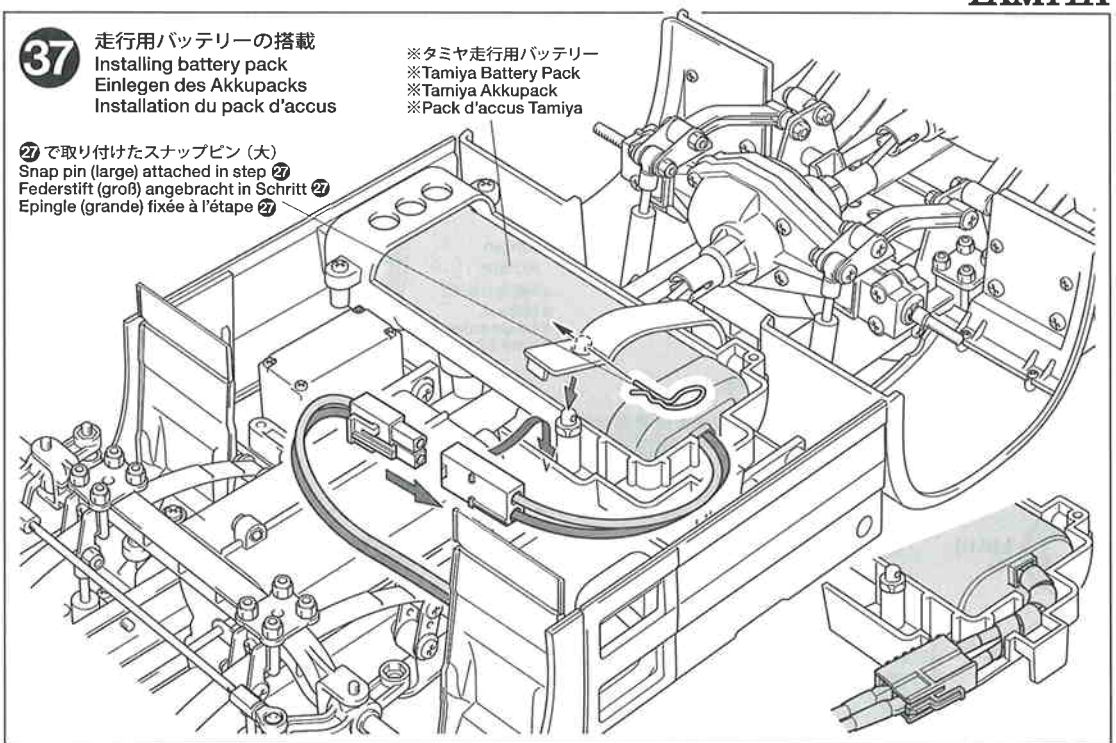

38 《ステアリングの調節》
Steering adjustments
Einstellung der Schubstangen
Réglage de la direction


★プロポのスティックが中立のとき、アップライトシャフトが一直線になるように調節します。
★Adjust so that the uprights are parallel to each other.
★So einstellen, daß die Achsschenkel parallel zueinander stehen.
★Ajuster de sorte que les fusées soient parallèles l'une à l'autre.

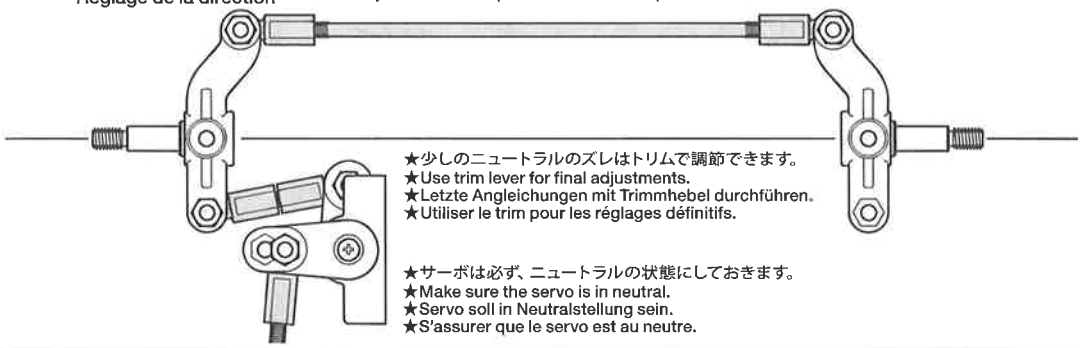


★少しのニュートラルのズレはトリムで調節できます。
★Use trim lever for final adjustments.
★Letzte Angleichungen mit Trimmhebel durchführen.
★Utiliser le trim pour les réglages définitifs.


★サーボは必ず、ニュートラルの状態にしておきます。
★Make sure the servo is in neutral.
★Servo soll in Neutralstellung sein.
★S'assurer que le servo est au neutre.

《シフトの確認》
Shift
Schalten
Changement de vitesse

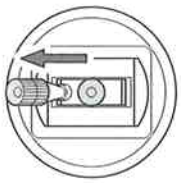


(ローギヤ)
Low gear
Niedrigster Gang
Première (lente)

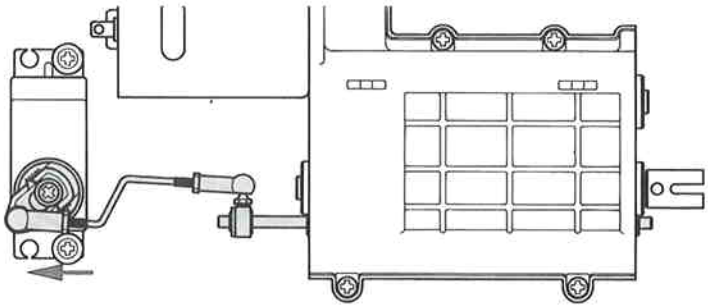

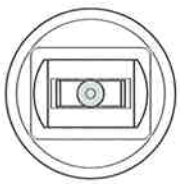


(セカンドギヤ)
Second gear
Zweiter Gang
Seconde
(intermédiaire)

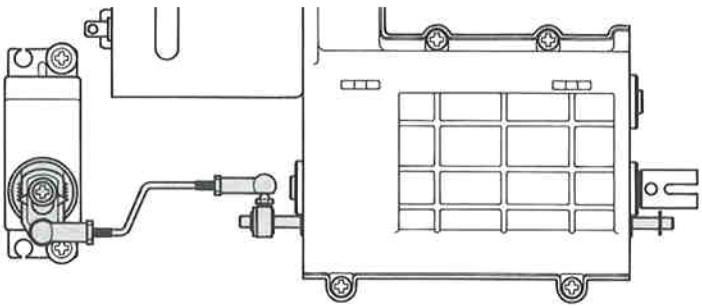



(トップギヤ)
Top gear
Höchster Gang
Troisième (rapide)

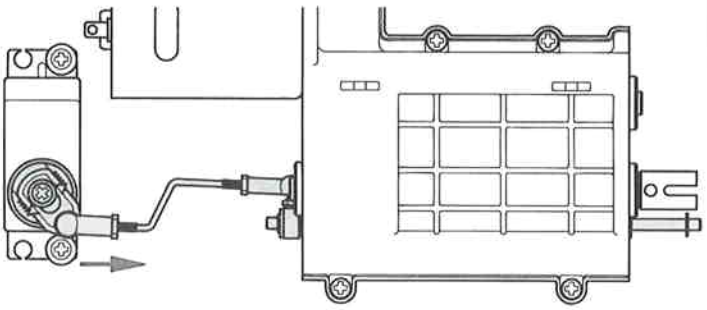

39

BB3 ×12 — 2×5㎜キャップスクリュー / Cap screw / Zylinderkopfschraube / Vis à tête cylindrique

BB6 ×12 — 2㎜ナット / Nut / Mutter / Ecrou

40

ME5 ×6 — 4㎜フランジロックナット / Flange lock nut / Sicherungsmutter / Ecrou nylstop à flasque

MA18 ×4 — 1150メタル / Metal bearing / Metall-Lager / Palier en métal


ME21 ×4 — ホイールハブ / Wheel hub / Radnabe / Moyeu de roue

39 ホイールの組み立て / Wheel assembly / Rad-Zusammenbau / Assemblage des roues

TROP. 8 & 9 & 12 & 13

《リヤ》 Rear / Hinten / Arrière

★4個作ります。
★Make 4.
★4 Satz anfertigen.
★Faire 4 jeux.

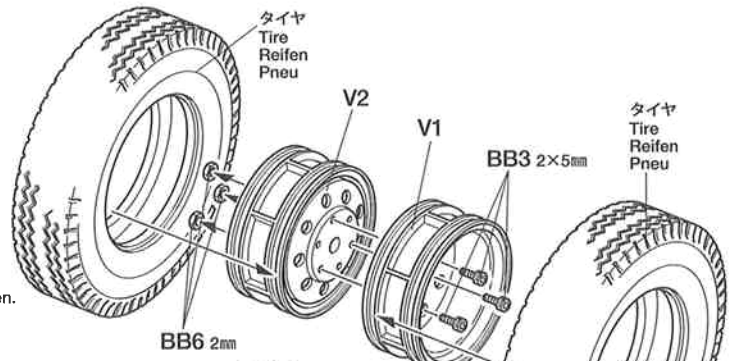


★瞬間接着剤をながし込み、ホイールとタイヤを接着します。
★Apply instant cement.
★Sekundenkleber auftragen.
★Appliquer de la colle rapide (cyanoacrylate).




《フロント》 Front / Vorne / Avant

★2個作ります。
★Make 2.
★2 Satz anfertigen.
★Faire 2 jeux.

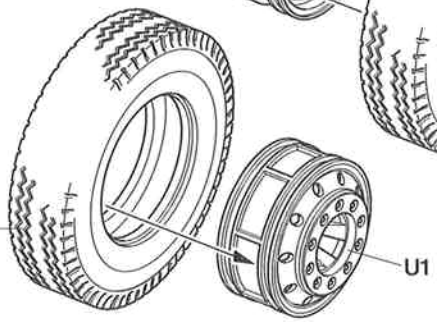


40 ホイールの取り付け / Attaching wheels / Einbau der Räder / Fixation des roues

《ホイールハブ》 Wheel hub / Radnabe / Moyeu de roue

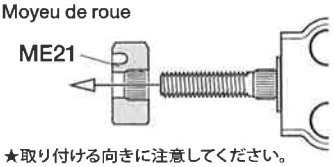

★取り付ける向きに注意してください。
★Note placement.
★Auf richtige Plazierung achten.
★Noter le placement.

《ロックナット》 Lock nut / Sicherungsmutter / Ecrou nylstop

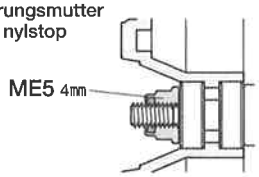

★ナイロン部分までしっかりしめこみます。
★Tighten up into nylon portion.
★Anziehen, bis Gewinde aus Nylon Kunststoffteil schaut.
★Serrer jusqu'à la bague en nylon.

F 41~56

41

ME3 ×8 2×4㎜丸ビス Screw Schraube Vis

BB6 ×4 2㎜ナット Nut Mutter Ecrou

MF5 ×1 2㎜ロックナット Lock nut Sicherungsmutter Ecrou nylstop

MF8 ×1 2×2.5㎜スペーサー Spacer Distanzring Entretoise

MF9 ×1 スプリング Spring Feder Ressort

MF13 ×2 ミラーステー Mirror stay Spiegelhalterung Support de rétroviseur

MF14 ×4 ミラーホルダー Mirror holder Spiegelhalterung Fixation de rétroviseur

MF12 ×1 サポートロッド Support rod Halterstange Tige de maintien

41 《ミラー》 Side mirrors Rückspiegel Rétroviseurs

《R》

《L》

8㎜

BB6 2㎜

MF13

MF14

R2

R7

TS-29 (X-18)

ME3 2×4㎜

K2

K5

ボディ色 Body color Karosseriefarbe Teinte de carrosserie

N7

N8

N9

N10

MF5 2㎜

MF9

MF8 2×2.5㎜

T11


C13

《サポートロッド》 Support rod Halterstange Tige de maintien

MF12

42 ボディの塗装 Painting body Lackierung der Karosserie Peinture de la carrosserie

★メッキ部品は接着面のメッキをはがしてから接着してください。
★Remove plating from areas to be cemented.
★An den Klebestellen muß die Chromschicht abgeschabt werden.
★Enlever le revêtement chromé des parties à encoller.

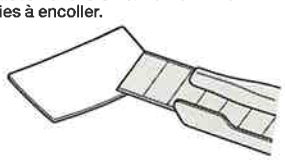

42

プラスチックモデル用塗料で塗装します。ボディ全体はタミヤカラー・スプレーで、窓枠などの細部はタミヤカラー・アクリル、エナメル塗料で仕上げてください。
Use Tamiya Spray Paint over whole body. Finish window frames with Tamiya Acrylic Paint or Enamel Paint.
Die gesamte Karosserie mit Tamiya Sprayfarbe lackieren. Die Fensterrahmen mit Tamiya Acrylfarbe oder Emaillack fertigstellen.
Utiliser de la peinture en bombe Tamiya pour peindre la carrosserie. Peindre les entourages de vitres avec de la peinture acrylique ou enamel Tamiya.

ボディ色 Body color Karosseriefarbe Teinte de carrosserie

ボディ Body Karosserie Carrosserie

★切り取ります。
★Remove.
★Entfernen.
★Enlever.

TS-29 (X-18)

TS-14 (X-1)

反対側も同様に塗ります。
Paint the other side in the same way.
Die andere Seite auf gleiche Weise lackieren.
Peindre l'autre côté de la même manière.

43

ME2 ×4 — 2×8mmトラス丸ビス / Screw / Schraube / Vis

BB6 ×8 — 2mmナット / Nut / Mutter / Ecrou

TROP. 1 & 10 & 11

★TROP.1、10、11を搭載するときはウインドウ部品をスモーク（TS-71）で塗装することをお勧めします。
★Paint windows with TS-71 Smoke when attaching 56501, 56510, and 56511.
★Wird 56501, 56510, and 56511 eingebaut, die Windschutzscheiben mit TS-71 Rauchfarben lackieren.
★Peindre les vitres en TS-71 Smoke en fixant 56501, 56510 et 56511.

★樹脂製パーツに付かないようにしてください。パーツを侵す恐れがあります。
★Gel Type Thread Lock may damage plastic. Avoid direct contact with plastic parts.
★Gelförmige Schraubensicherung kann Plastik angreifen. Vermeiden Sie direkten Kontakt mit Plastikteilen.
★Le frein-filet type gel peut attaquer le plastique. Eviter de contact direct de pièces plastique avec du frein-filet type gel.

44

BC3 ×2 — 3×8mmタッピングビス / Tapping screw / Schneidschraube / Vis taraudeuse

MF2 ×3 — 2×8mm丸ビス / Screw / Schraube / Vis

MF3 ×2 — 2×6mmタッピングビス / Tapping screw / Schneidschraube / Vis taraudeuse

BB6 ×3 — 2mmナット / Nut / Mutter / Ecrou

TROP. 2


★TROP.2を搭載するときはM1を取り付けません。
★Do not use M1 when installing 56502.
★M1 nicht verwenden, wenn 56502 eingebaut wird.
★Ne pas utiliser M1 si on installe 56502.

TAMIYA COLOR
タミヤカラー（スプレー式）
美しい塗装が手軽に楽しめるスプレータイプの塗料です。ミリタリーモデル用、カーモデル用、一般工作用がそろっています。

TAMIYA COLOR
タミヤカラー（エナメル塗料）
筆塗り塗装にぴったり。のびが良く筆ムラ、泡立ちもほとんどなし。つやの良さもエナメル塗料ならでは。もちろんスプレー塗装もOK。


TAMIYA COLOR
タミヤカラー（アクリル塗料ミニ）
滑らかな筆使いに加え、筆ムラや湿気によるカブリがほとんどないのが特長の水溶性塗料。使いやすい10㎖入りで、もちろんスプレー塗装もOK。

43 ミラーの取り付け / Attaching side mirrors / Rückspiegel-Einbau / Fixation des rétroviseurs

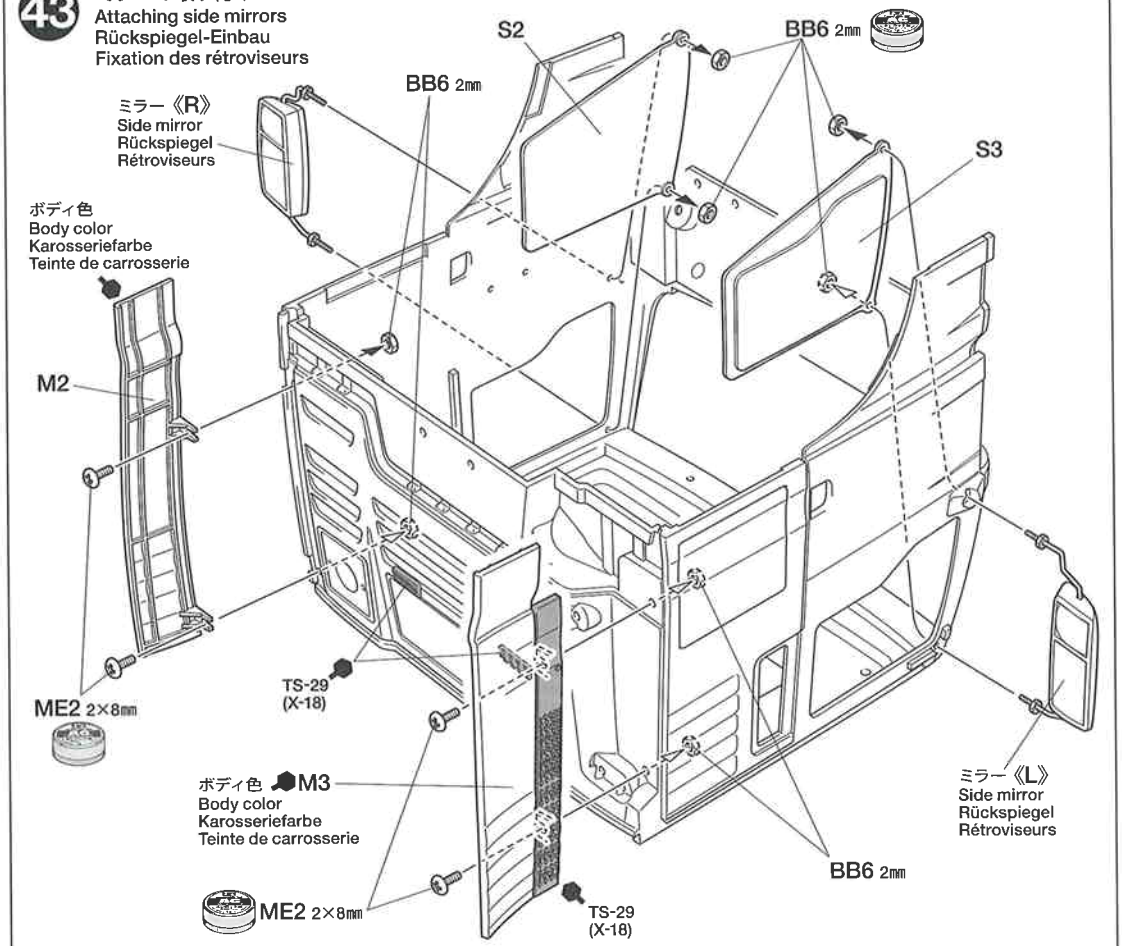

44 エアインテークの取り付け / Attaching induction pipe / Anbringen des Einlass-Rohrs / Fixation de la veine d'aspiration

TROP. 2

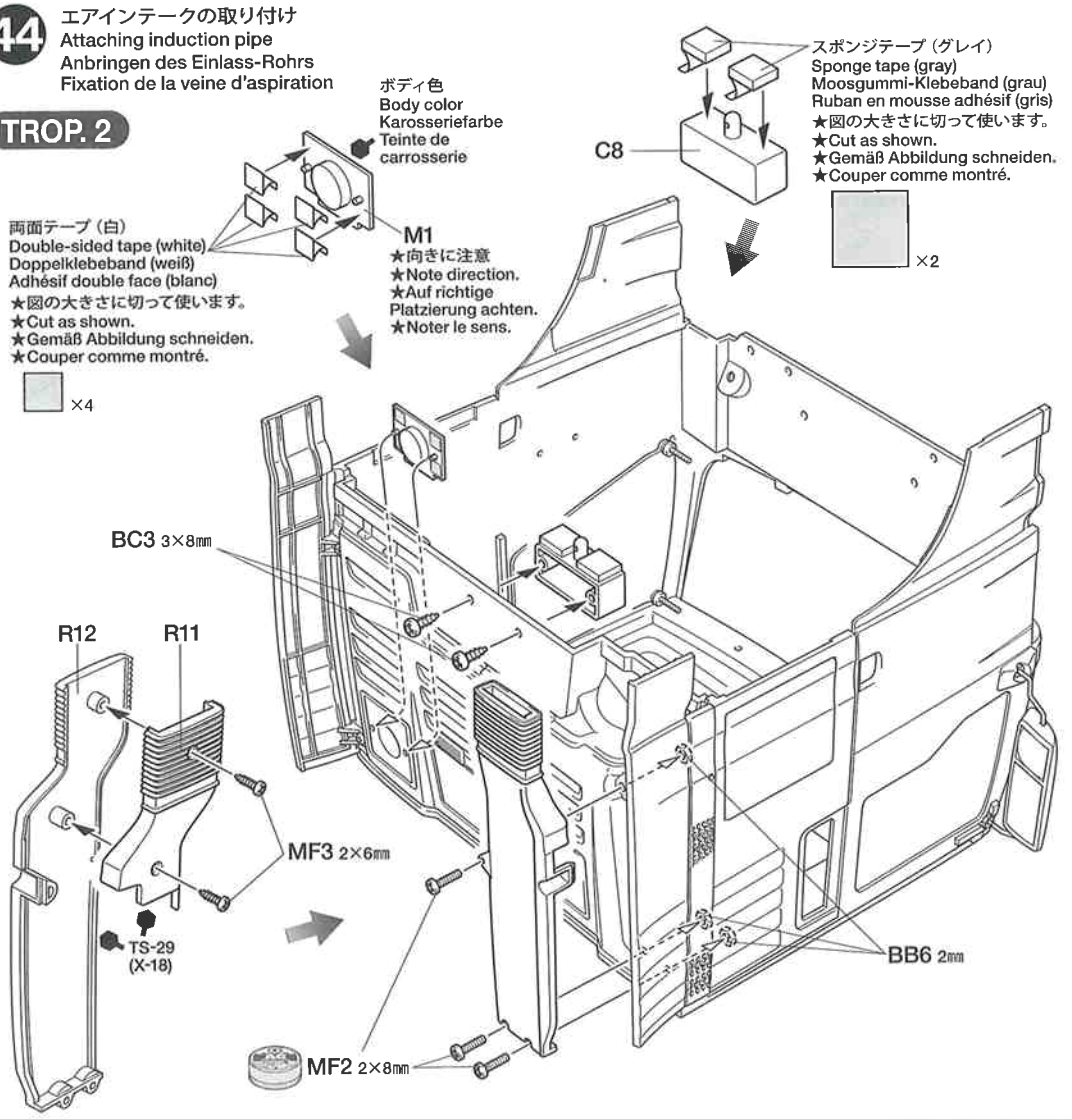


45

MF2 ×2 — 2×8㎜丸ビス / Screw / Schraube / Vis

ME2 ×2 — 2×8㎜トラス丸ビス / Screw / Schraube / Vis

BB6 ×4 — 2㎜ナット / Nut / Mutter / Ecrou

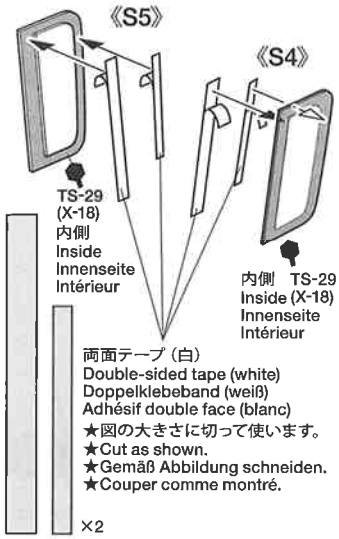

46


BC3 ×4 — 3×8㎜タッピングビス / Tapping screw / Schneidschraube / Vis taraudeuse

ME2 ×4 — 2×8㎜トラス丸ビス / Screw / Schraube / Vis


BB2 ×2 — 2×8㎜タッピングビス / Tapping screw / Schneidschraube / Vis taraudeuse

BB6 ×4 — 2㎜ナット / Nut / Mutter / Ecrou

45 ウインドウの取り付け / Attaching windows / Scheiben-Einbau / Fixation des vitres

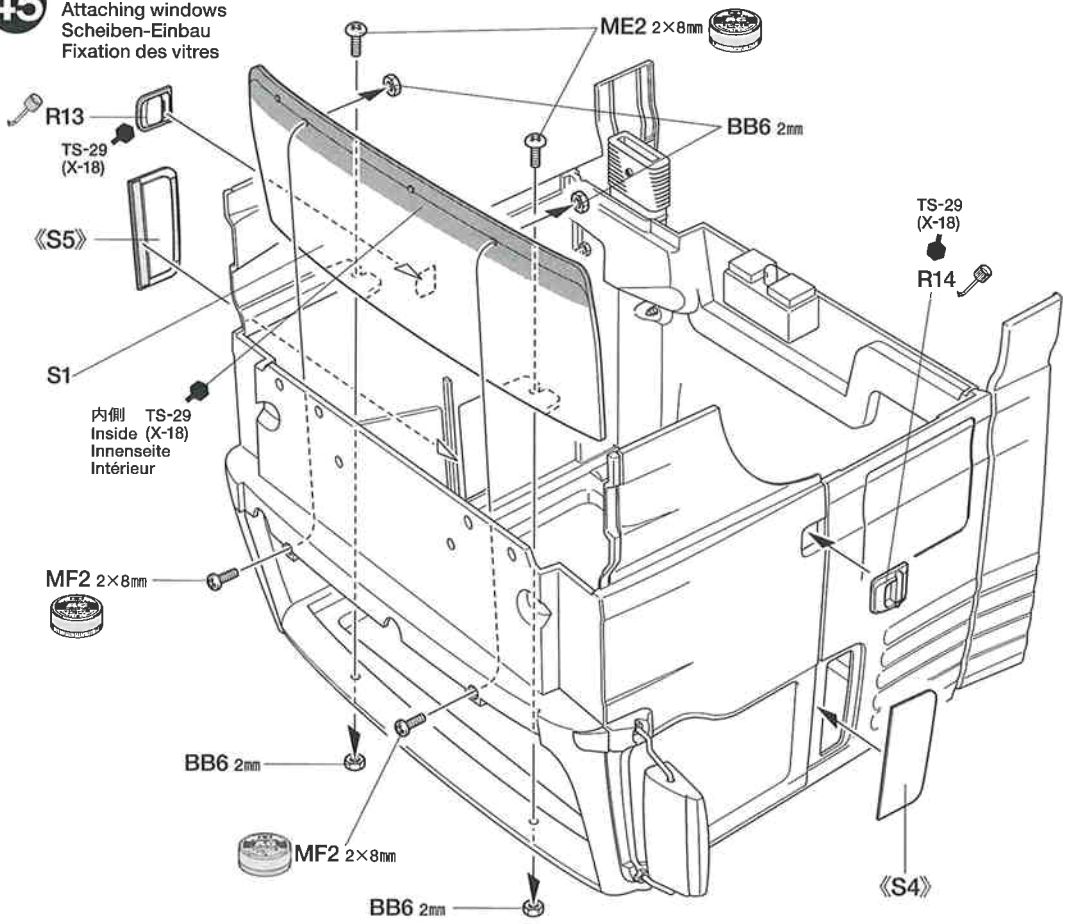

46 ルーフスポイラー / Roof spoiler / Dachspoiler / Déflecteur de toit

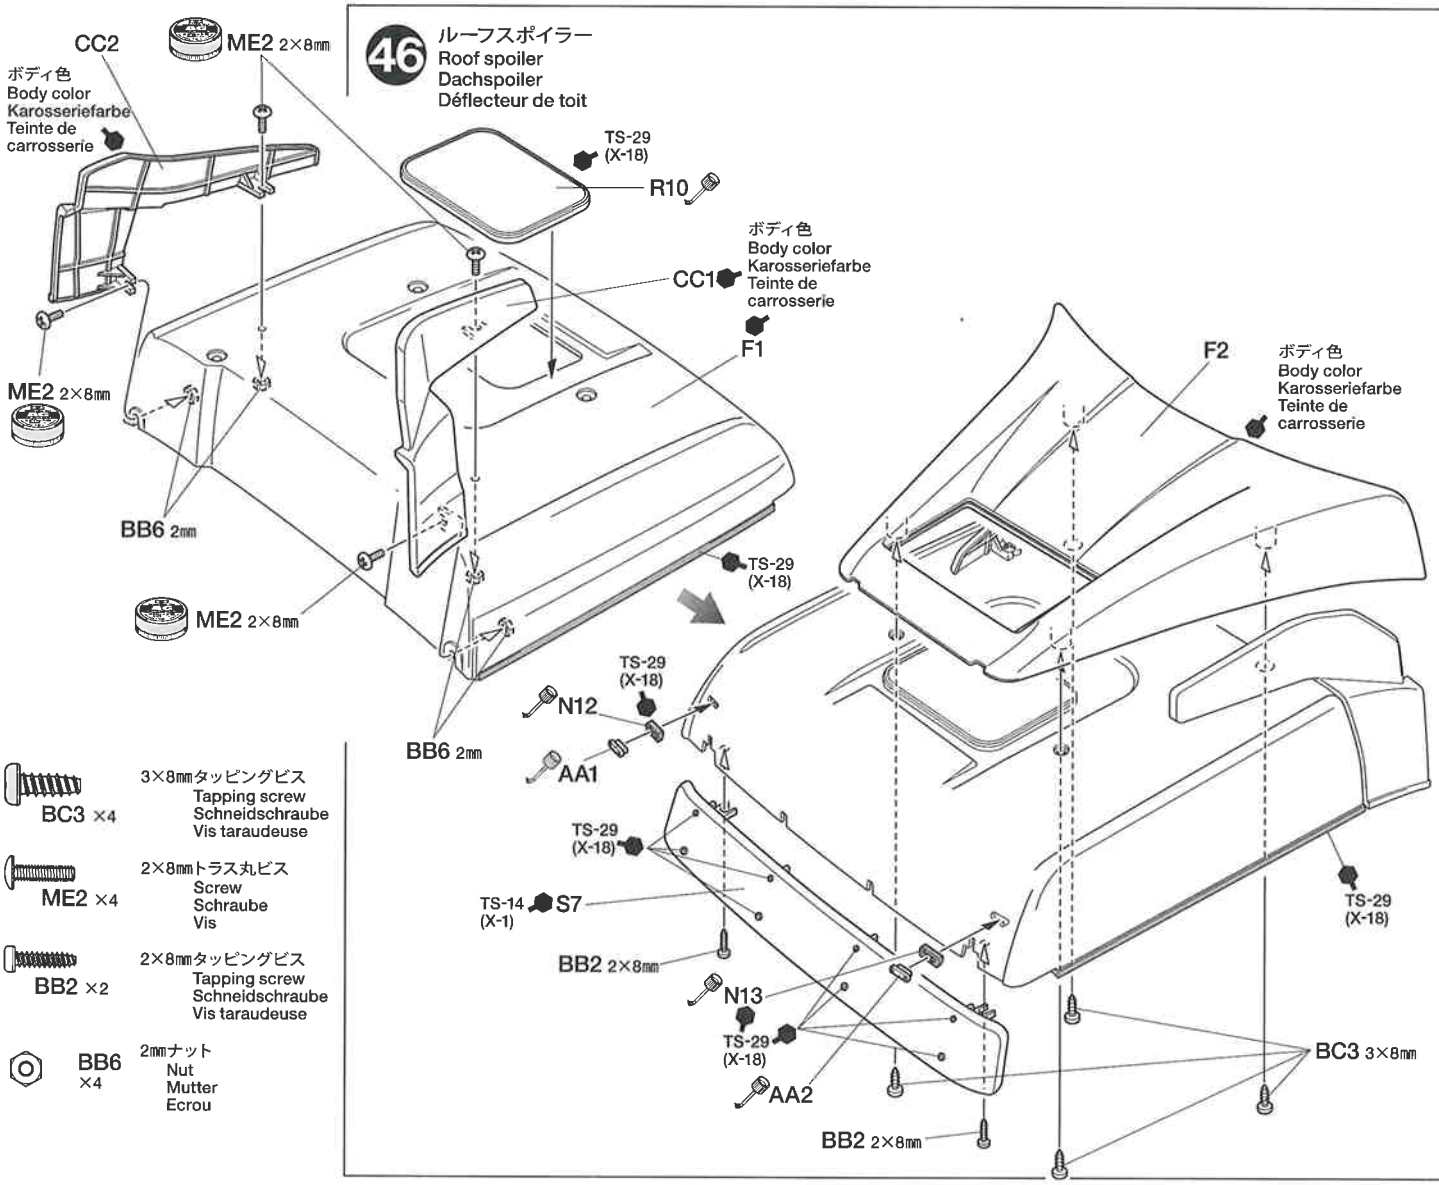


47

BC3 ×4 — 3×8㎜タッピングビス / Tapping screw / Schneidschraube / Vis taraudeuse

TROP. 10 & 11


※《TROP.11 スピーカーユニット》
※56511 Speaker unit
※56511 Lautsprechereinheit
※Haut-parleur

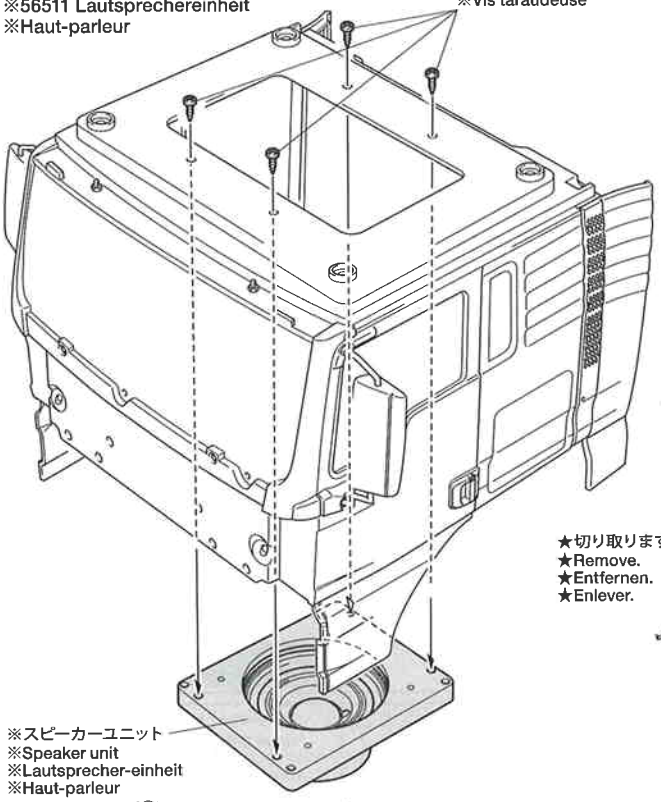

(ボディ取付タイプ②)
Body attachment type ②
Typ ② zur Befestigung an der Karosserie
Haut-parleur à fixer sur la carrosserie de type ②

★TROP.11説明書をご覧ください。
★Refer to the instructions included with 56511.
★Beachten Sie die bei 56511 beiliegende Anleitung.
★Se reporter aux instructions fournies avec 56511.

47 ルーフスポイラーの取り付け
Attaching roof spoiler
Einbau des Dachspoiler
Fixation du déflecteur de toit

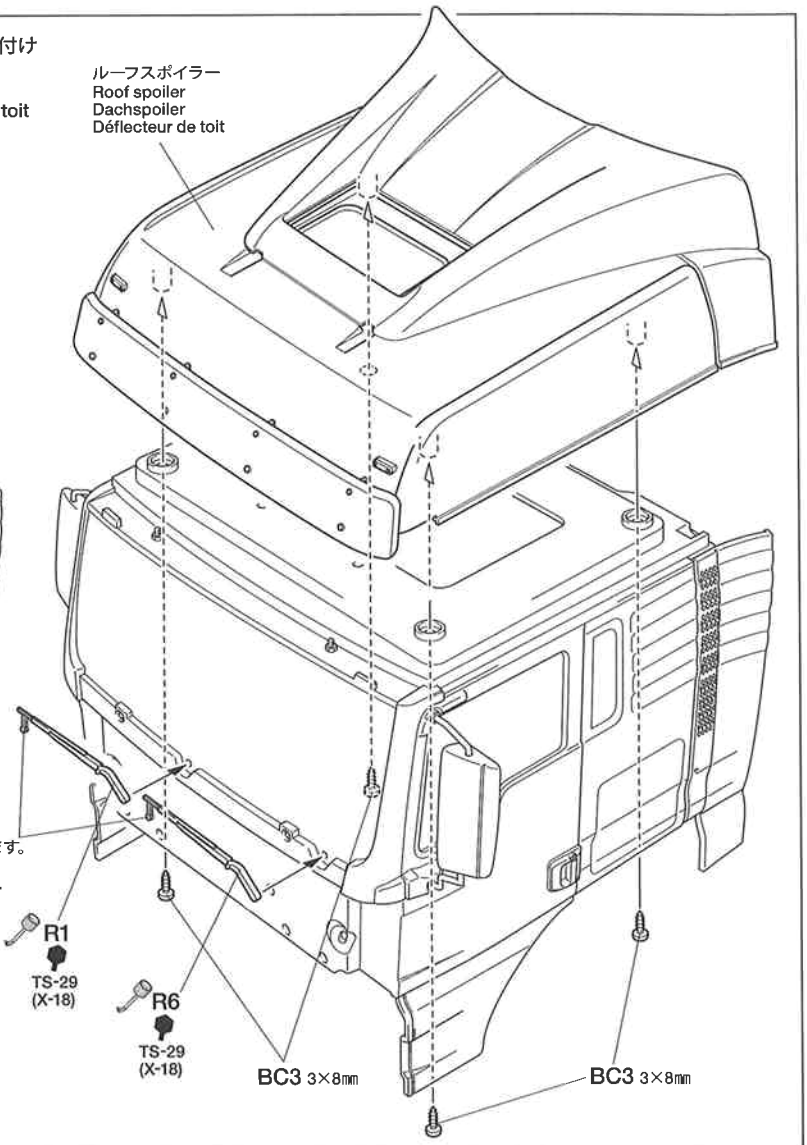


48

MF1 ×4 — 3×10㎜トラス丸ビス / Screw / Schraube / Vis

BA3 ×4 — 3×8㎜丸ビス / Screw / Schraube / Vis


BC2 ×2 — 3×6㎜丸ビス / Screw / Schraube / Vis

MF4 ×4 — 3㎜ロックナット（黒） / Lock nut / Sicherungsmutter / Ecrou nylstop

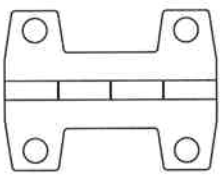

MF7 ×2 ヒンジ / Hinge / Scharnier / Charnière

48 ヒンジの取り付け
Attaching hinge
Scharnier-Einbau
Fixation des charnières

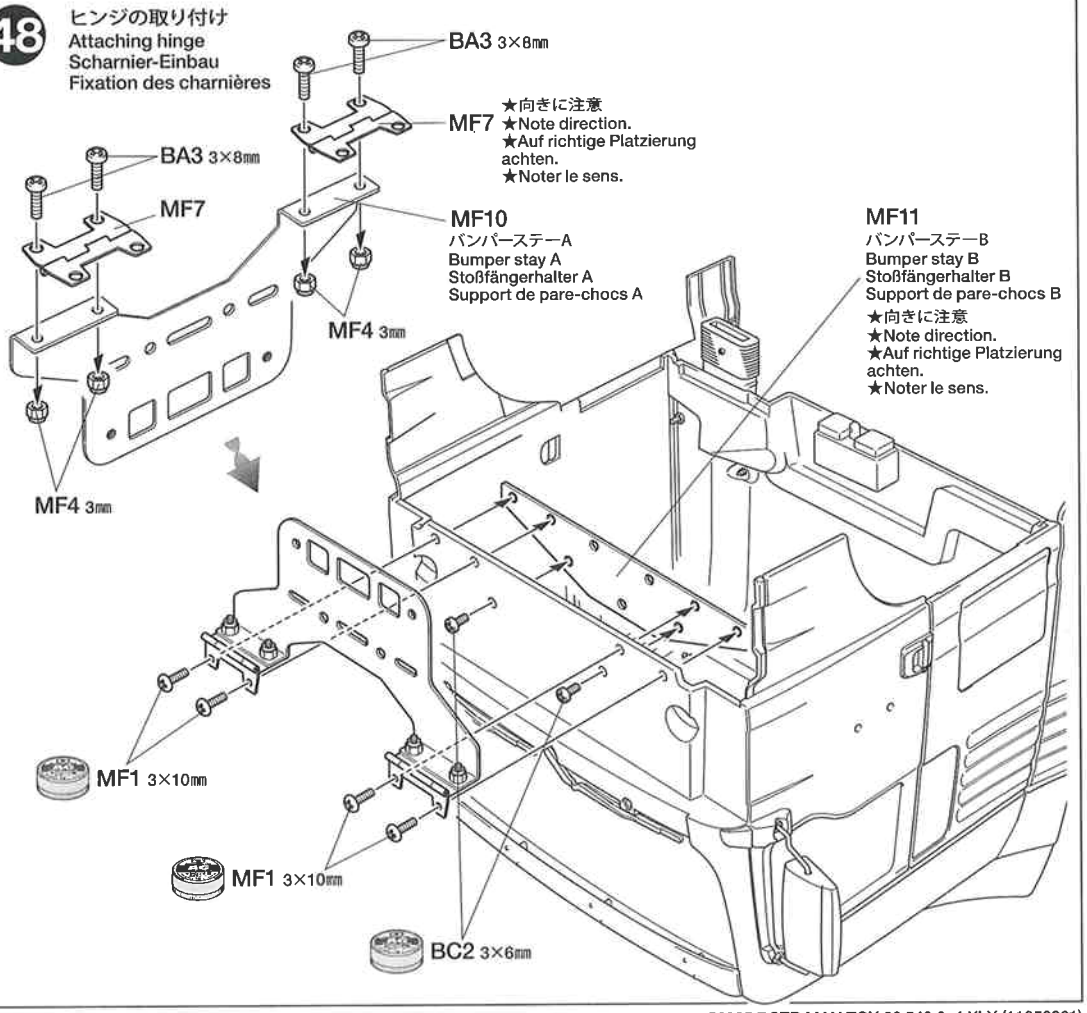

タミヤニュースを読もう

タミヤニュースはモデル作りの情報誌として多くの方に愛読されています。ご希望の方は模型店でおたずね下さい。当社より定期購読する方法もあります。


49

TROP. 1 & 10 & 11


★TROP.1、TROP.10、TROP.11を搭載するときには、ダッシュボードとシートは取り付けません。
★Do not attach seat and dashboard when installing 56501, 56510 or 56511.
★Sitze und Armaturenbrett nicht anbringen, wenn 56501, 56510 oder 56511 eingebaut wird.
★Ne pas fixer les siège et le tableau de bord si 56501, 56510 ou 56511 sont installés.

49 《ダッシュボード》 Dashboard Armaturenbrett Tableau de bord

TROP. 1 & 10 & 11

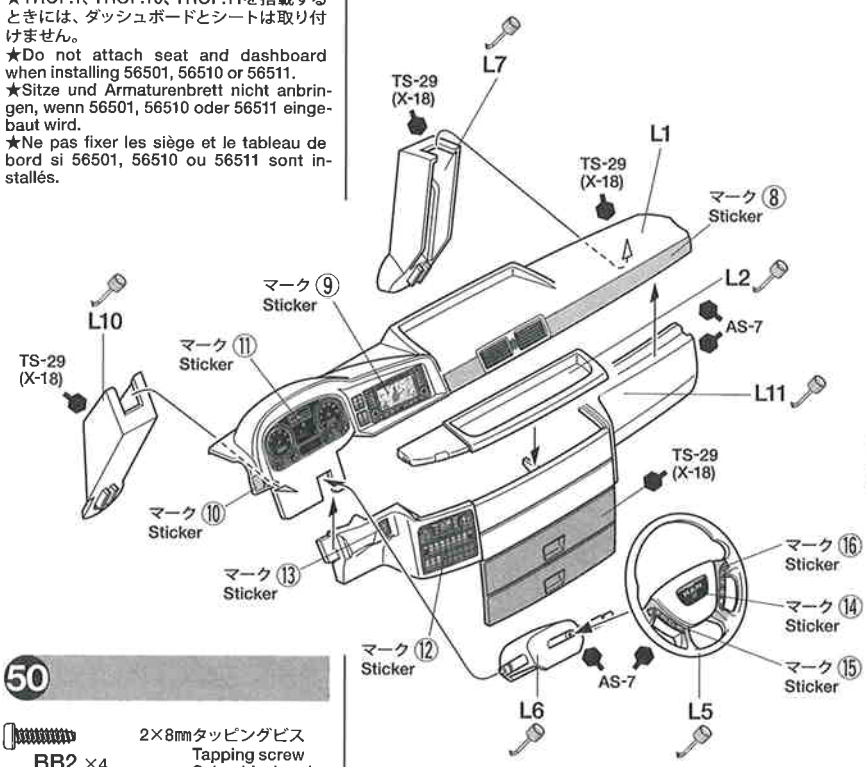

《シート》 Seat Sitz Sièges

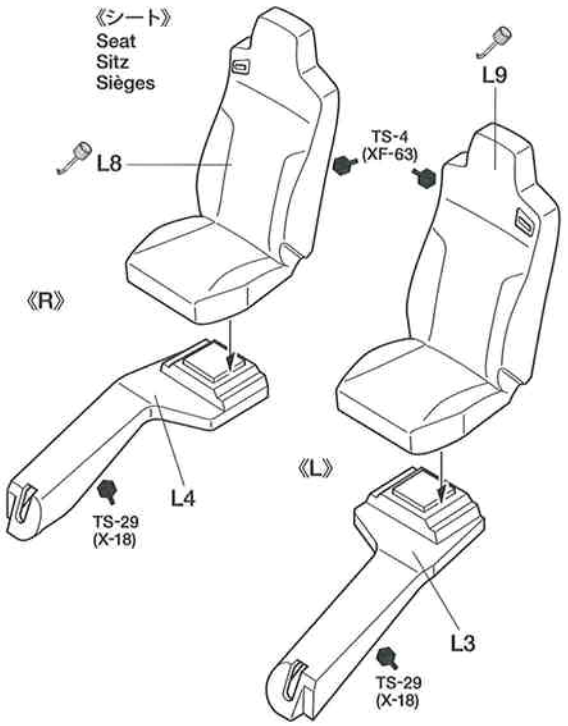

50

BB2 ×4	2×8㎜タッピングビス	Tapping screw, Schneidschraube, Vis taraudeuse
MF3 ×1	2×6㎜タッピングビス	Tapping screw, Schneidschraube, Vis taraudeuse
BB4 ×4	2×5㎜トラス丸ビス	Screw, Schraube, Vis
MF4 ×2	3㎜ロックナット（黒）	Lock nut, Sicherungsmutter, Ecrou nylstop


《インレットマークのはり方》
①貼りたいインレットマークを台紙ごと切り取ります。
②台紙からインレットマークのついた透明シールをはがして、所定の位置に貼ります。
③シールの上からインレットマークを車体にこすりつけます。
④車体にインレットマークが確実についているか確かめながら、ゆっくりシールをはがします。

HOW TO APPLY METAL TRANSFERS
①Cut around metal transfer using a sharp modeling knife.
②Remove the metal transfer and transparent film from lining, using tweezers.
③Place the film and metal transfer into position and rub the metal parts lightly.
④Carefully peel away the transparent film from model and metal transfer, making sure the metal transfer stays on the model.

WIE METALL-STICKER ANGEBRACHT WERDEN
①Schneiden Sie mit einem scharfen Modelliermesser um den Metall-Sticker herum.
②Entfernen Sie mit einer Pinzette den Metall-Sticker und die Transparentfolie von den Kennzeichnungslinien.
③Die Folie und den Metall-Sticker an die entsprechende Stelle plazieren und festrubbeln.
④Schaben Sie die Transparentfolie vorsichtig von dem Modell und dem Metall-Sticker ab und stellen Sie sicher, daß das Metall nicht mit abgezogen wird.

COMMENT APPLIQUER LES TRANSFERTS METAL
①Découper le motif à l'aide d'un couteau de modéliste pointu.
②Retirer le transfert métal et le film transparent du support à l'aide de précelles.
③Placer le film et le transfert métal à l'endroit souhaité puis frotter fermement.
④Enlever délicatement le film transparent en s'assurant que le métal ne se décolle pas du modèle.

50 フロントグリルの組み立て Front grille Kühlergrill Calandre

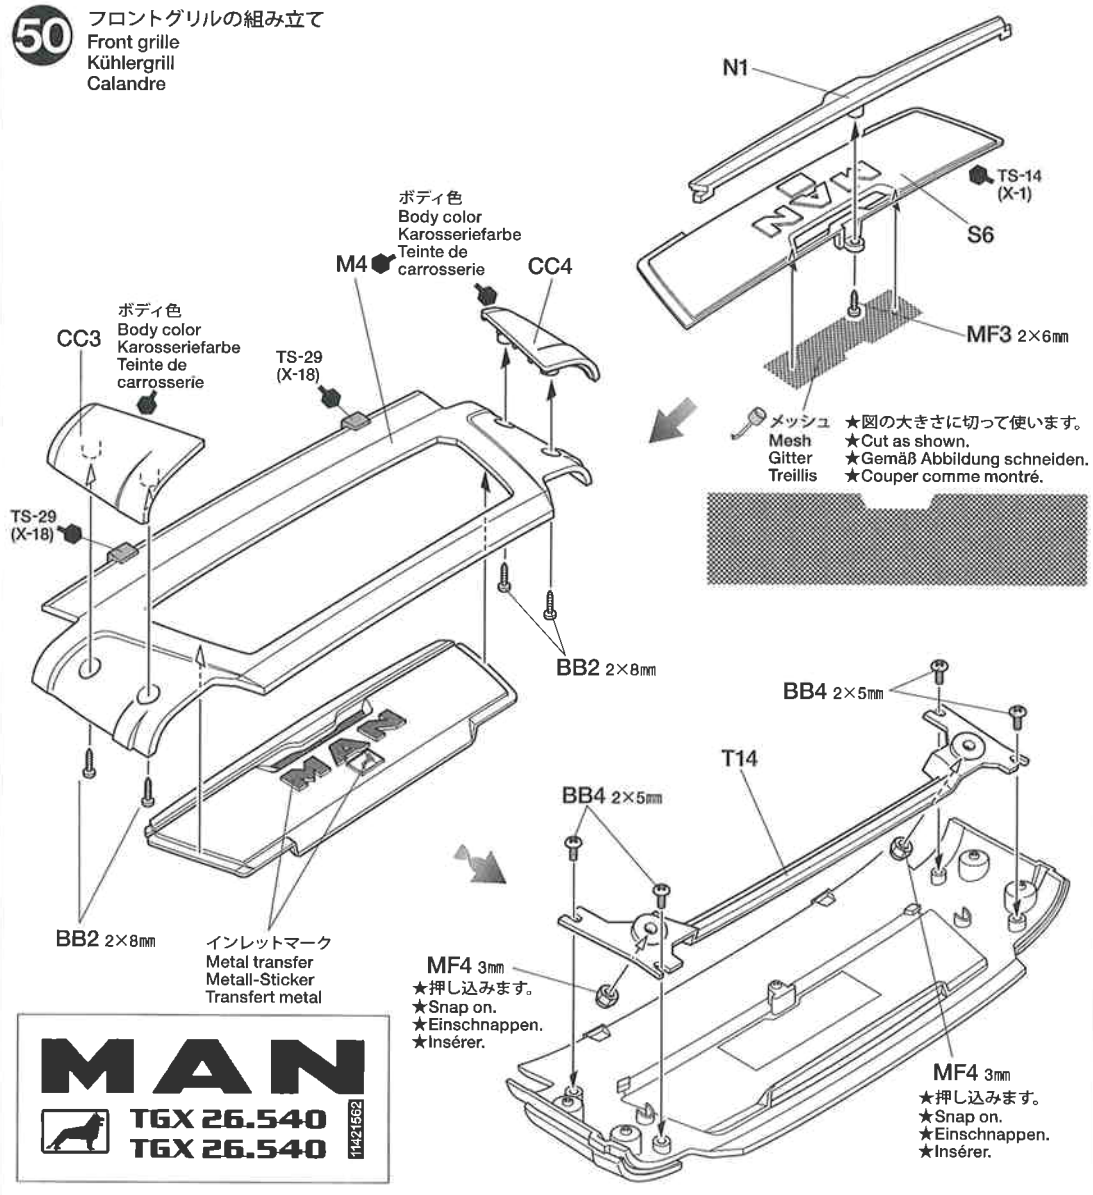

51



BA2 ×2

3×12㎜丸ビス
Screw
Schraube
Vis

TROP. 1 & 10 & 11



BC1 ×2

3×10㎜丸ビス
Screw
Schraube
Vis

★TROP.1、TROP.10、TROP.11を搭載するときには、ダッシュボードとシートは取り付けません。
★Do not attach seat and dashboard when installing 56501, 56510 or 56511.
★Sitze und Armaturenbrett nicht anbringen, wenn 56501, 56510 oder 56511 eingebaut wird.
★Ne pas fixer les siège et le tableau de bord si 56501, 56510 ou 56511 sont installés.

52




MF3 ×2

2×6㎜タッピングビス
Tapping screw
Schneidschraube
Vis taraudeuse

両面テープ（白）
Double-sided tape (white)
Doppelklebeband (weiß)
Adhésif double face (blanc)


★図の大きさに切って使います。
★Cut as shown.
★Gemäß Abbildung schneiden.
★Couper comme montré.

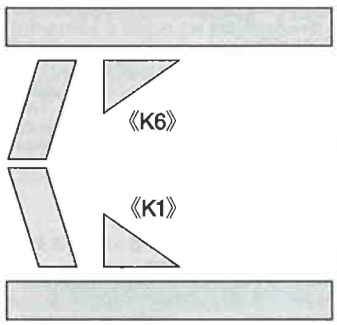

TAMIYA CRAFT TOOLS

良い工具選びは傑作づくりのための第一歩。本格派をめざすモデラーにふさわしいタミヤクラフトツール。耐久性も高く、使いやすい高品質な工具です。

LONG NOSE w/CUTTER
ラジオペンチ

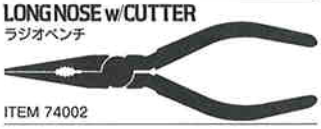

ITEM 74002

ANGLED TWEEZERS
ツル首ピンセット




ITEM 74003

SHARP POINTED SIDE CUTTER for PLASTIC
薄刃ニッパー(ゲートカット用)



ITEM 74035


PRECISION CALIPER
精密ノギス

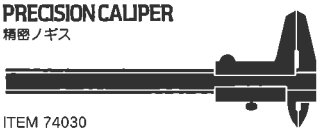


ITEM 74030

51 ダッシュボードの取り付け
Attaching dashboard
Armaturenbrett-Einbau
Fixation du tableau de bord

TROP. 1 & 10 & 11

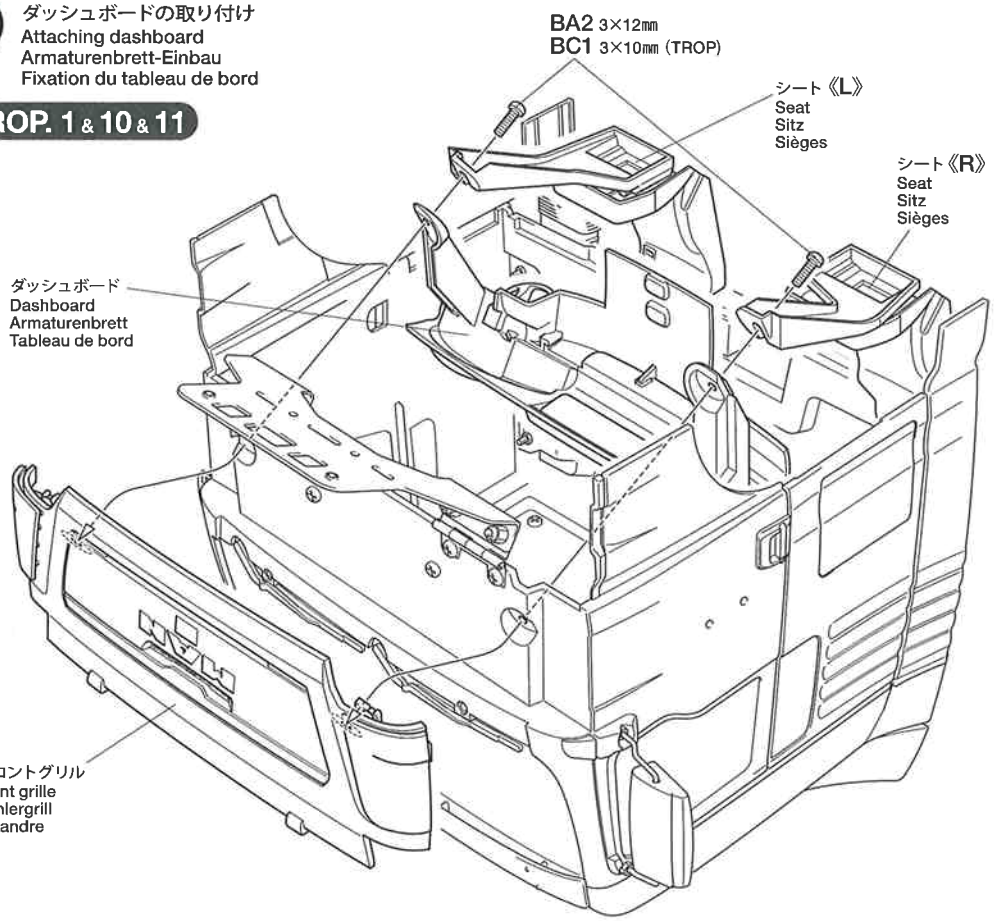

52 フロントフェンダーの取り付け
Attaching front fenders
Vorderer Kotflügel-Einbau
Fixation des garde-boues avant

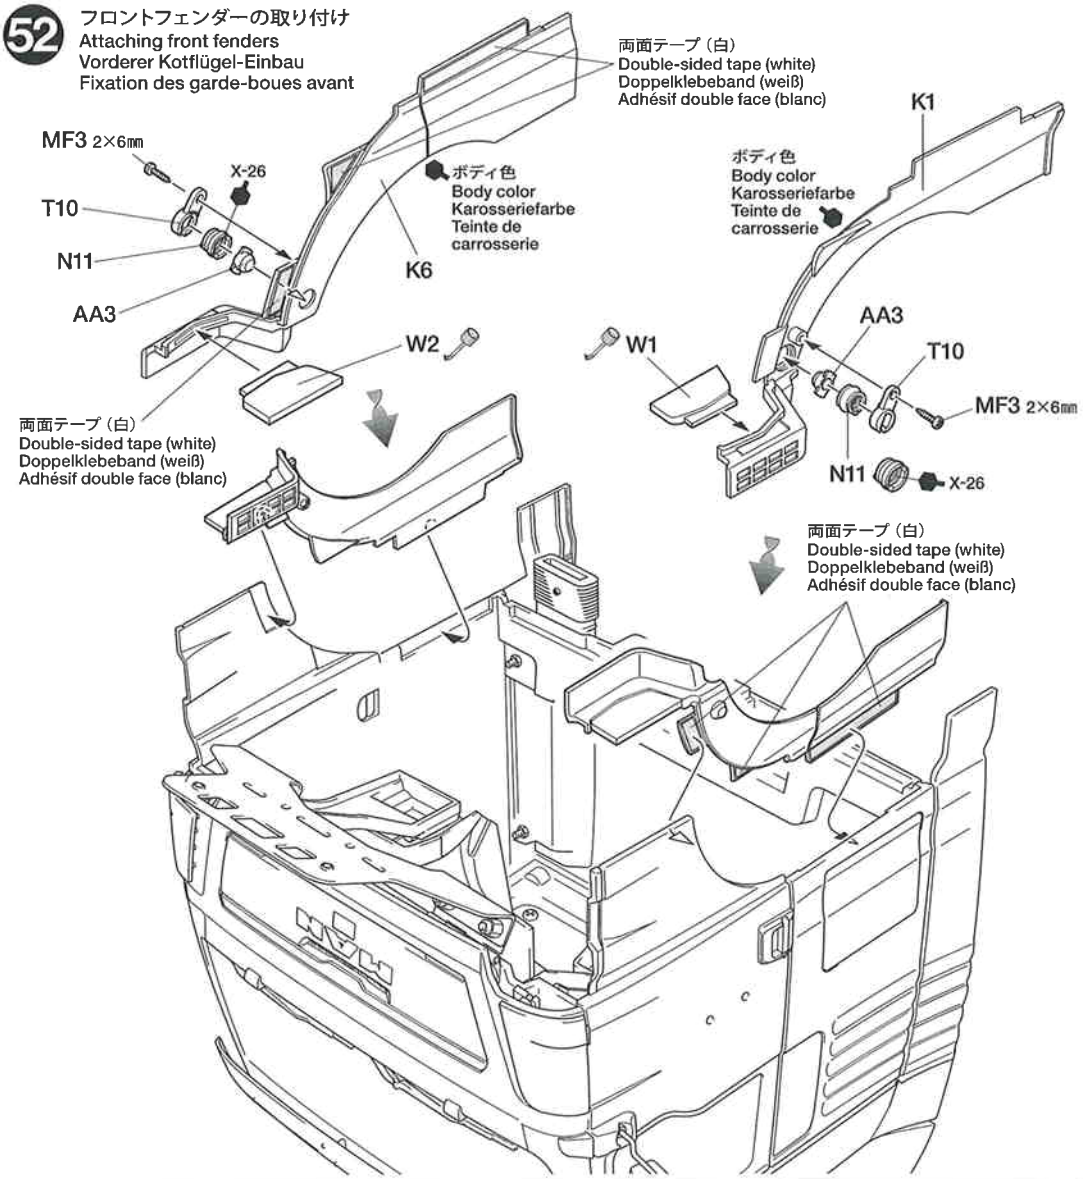


53


MA5 ×2 — 3×12㎜タッピングビス / Tapping screw / Schneidschraube / Vis taraudeuse

BC3 ×2 — 3×8㎜タッピングビス / Tapping screw / Schneidschraube / Vis taraudeuse

★ボディを取り付ける前にサポートロッドをP5に取り付けます。
★Before attaching body, attach support rod to P5.
★Vor dem Anbringen der Karosserie den Halterstange und P5 anbringen.
★Avant de fixer la carrosserie, fixer le tige de maintien et P5.

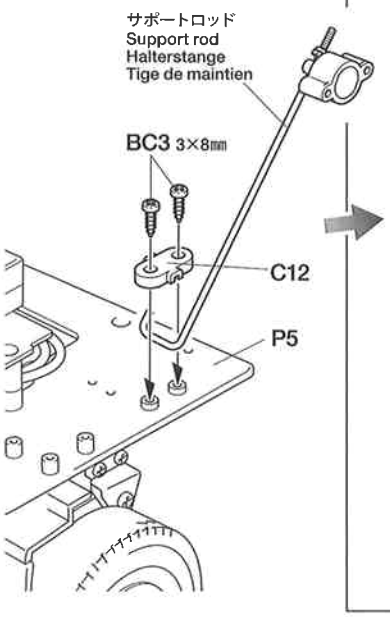

53 ボディの取り付け / Attaching body / Aufsetzen der Karosserie / Fixation de la carrosserie

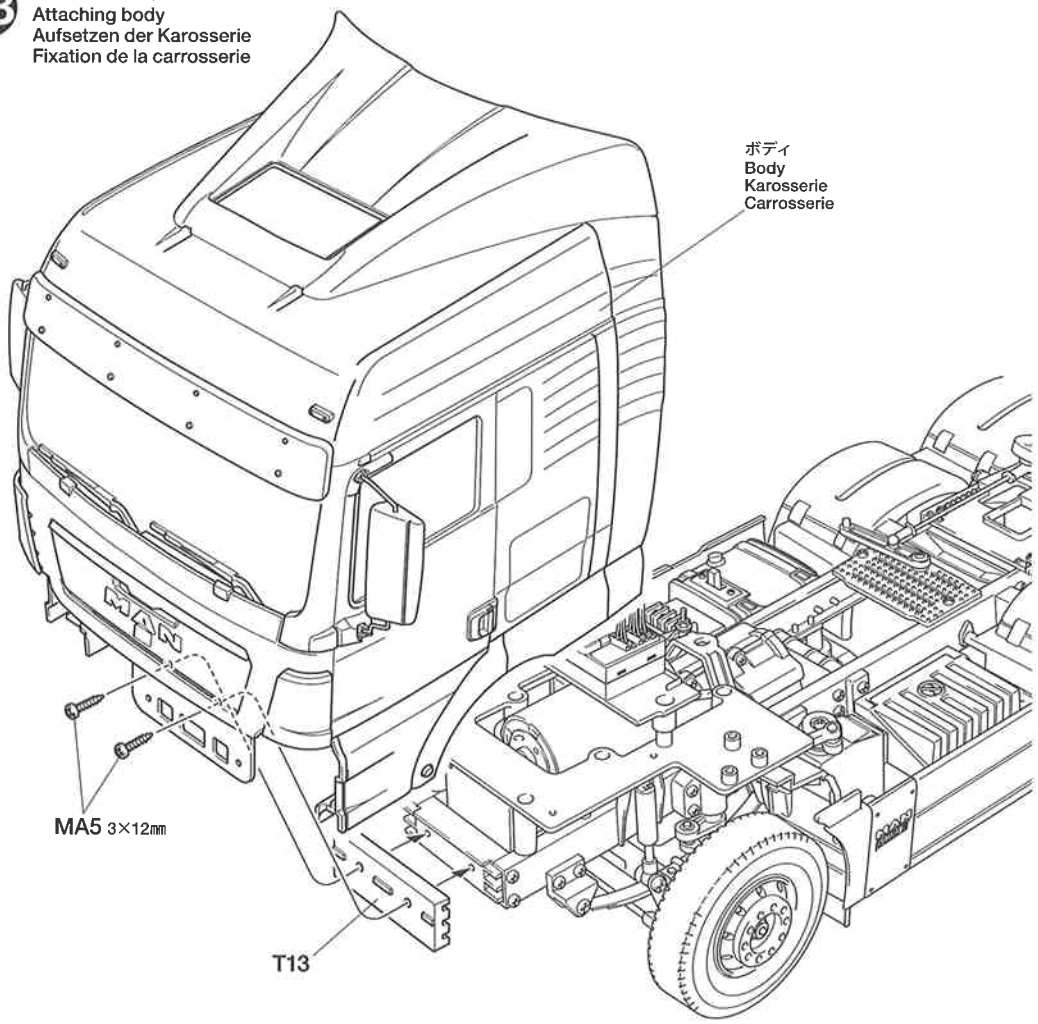


54

BB2 ×2 — 2×8㎜タッピングビス / Tapping screw / Schneidschraube / Vis taraudeuse

MF6 ×1 — アンテナホルダー / Antenna holder / Antennenhalterung / Support d'antenne

ME22 ×1 — スナップピン（大） / Snap pin (large) / Federstift (groß) / Epingle métallique (grande)

54 アンテナロッドの取り付け / Antenna rod / Antennenstange / Antenne

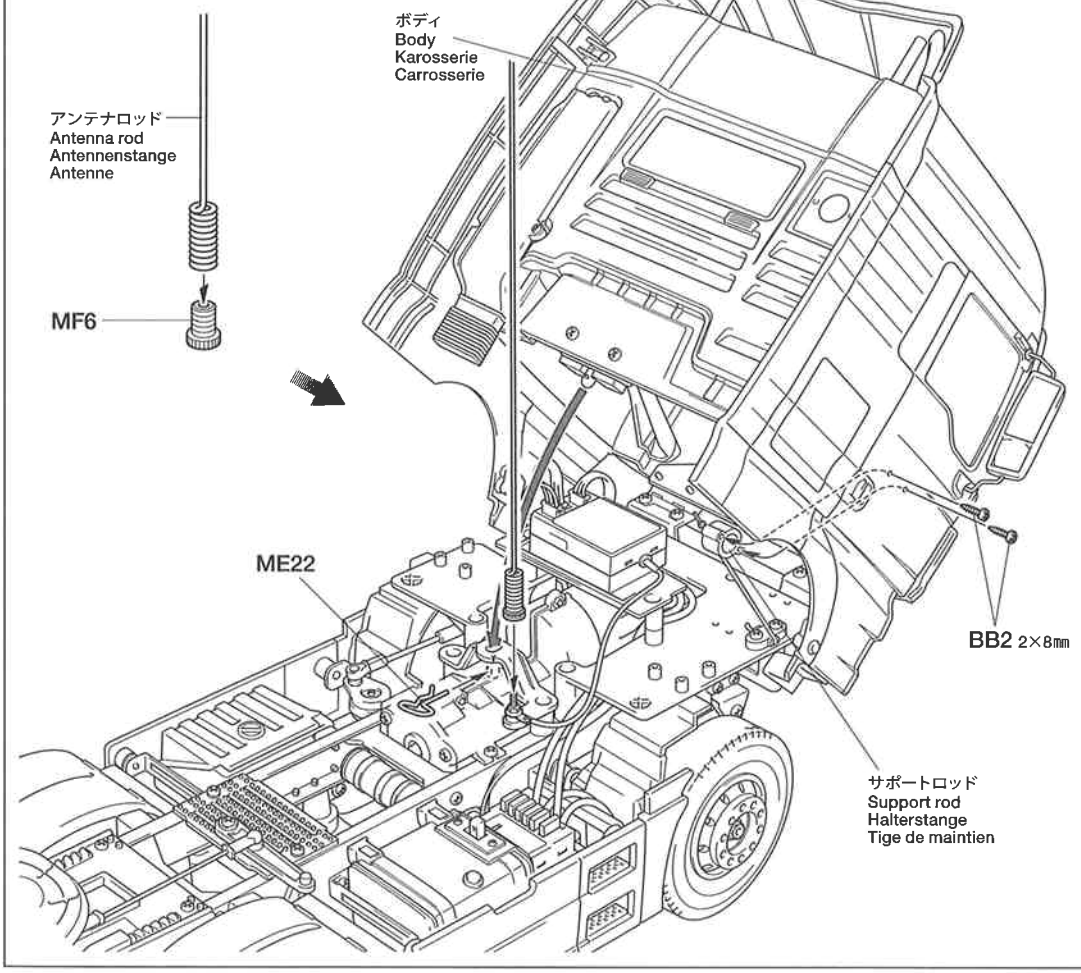

TAMIYA CRAFT TOOLS

(+)SCREWDRIVER-L
プラスドライバー L(5×100)



ITEM 74006

(+)SCREWDRIVER-M
プラスドライバー M(4×75)



ITEM 74007

CRAFT KNIFE
クラフトカッター



ITEM 74013

55

BC3 ×4 — 3×8㎜タッピングビス / Tapping screw / Schneidschraube / Vis taraudeuse

ME3 ×4 — 2×4㎜丸ビス / Screw / Schraube / Vis

BB2 ×6 — 2×8㎜タッピングビス / Tapping screw / Schneidschraube / Vis taraudeuse

MF3 ×10 — 2×6㎜タッピングビス / Tapping screw / Schneidschraube / Vis taraudeuse

《マークのはりかた》
①できるだけ余白を残さずに、印刷された部分を切り抜いてください。番号のついたマークは切りとってしまうとまちがえやすいので貼る順に切りとってください。
②裏紙の端の部分を少し切りとり指定された場所にはりあわせます。裏紙をつけたまま位置をあわせてください。
③少しずつ裏紙をはがしながら場所がずれたり、マークの中に気泡が残ったりしないように注意しながら貼ってゆきます。
裏紙を一度に全部はがしてはることは、しわができたり気泡が残ったりする原因となります。

STICKERS
①Cut stickers along colored edge so the transparent film is removed.
②Peel off the end of lining a little and put the sticker in position on the body.
③Then, remove the lining slowly. In so doing, be careful that the sticker does not move out of position on the body.
If the lining is completely removed in advance, the sticker may become wrinkled or contain unwanted air bubbles.

AUFKLEBER
①Die Aufkleber an den bunten Kanten so ausschneiden, daß der transparente Film weg ist.
②An einer Kante die Unterlage etwas abziehen und Aufkleber richtig auf die Karosserie legen.
③Dann die Unterlage langsam ganz abziehen, darauf achten, daß sich der Aufkleber nicht verschiebt und daß keine Luft unter den Sticker kommt - sonst gibt es Luftblasen. Wenn die Unterlage vorher komplett entfernt wird, kann der Aufkleber zusammenkleben.

MOTIFS ADHESIFS
①Découper chaque motif au plus près de ses contours pour éliminer le film transparent.
②Soulever le papier de protection à l'une des extrémités et positionner le motif sur la carrosserie.
③Retirer lentement le papier de protection en veillant à ce que le motif ne se déplace pas sur la carrosserie.
En retirant entièrement à l'avance le papier de protection, le film risque de former des plis ou de retenir des bulles d'air indésirables.


★番号のないマーク、余ったマークはご自由にお貼りください。
★Use extra stickers as you wish.
★Zusätzliche Aufkleber nach Belieben anbringen.
★Apposer les stickers additionnels à votre gré.

TAMIYA CRAFT TOOLS

DESIGN KNIFE
デザインナイフ
TEM 74020

DECAL SCISSORS
デカールバサミ
ITEM 74031

55 フロントバンパーの組み立て
Front bumper
Vorderer Stoßfänger
Pare-chocs avant

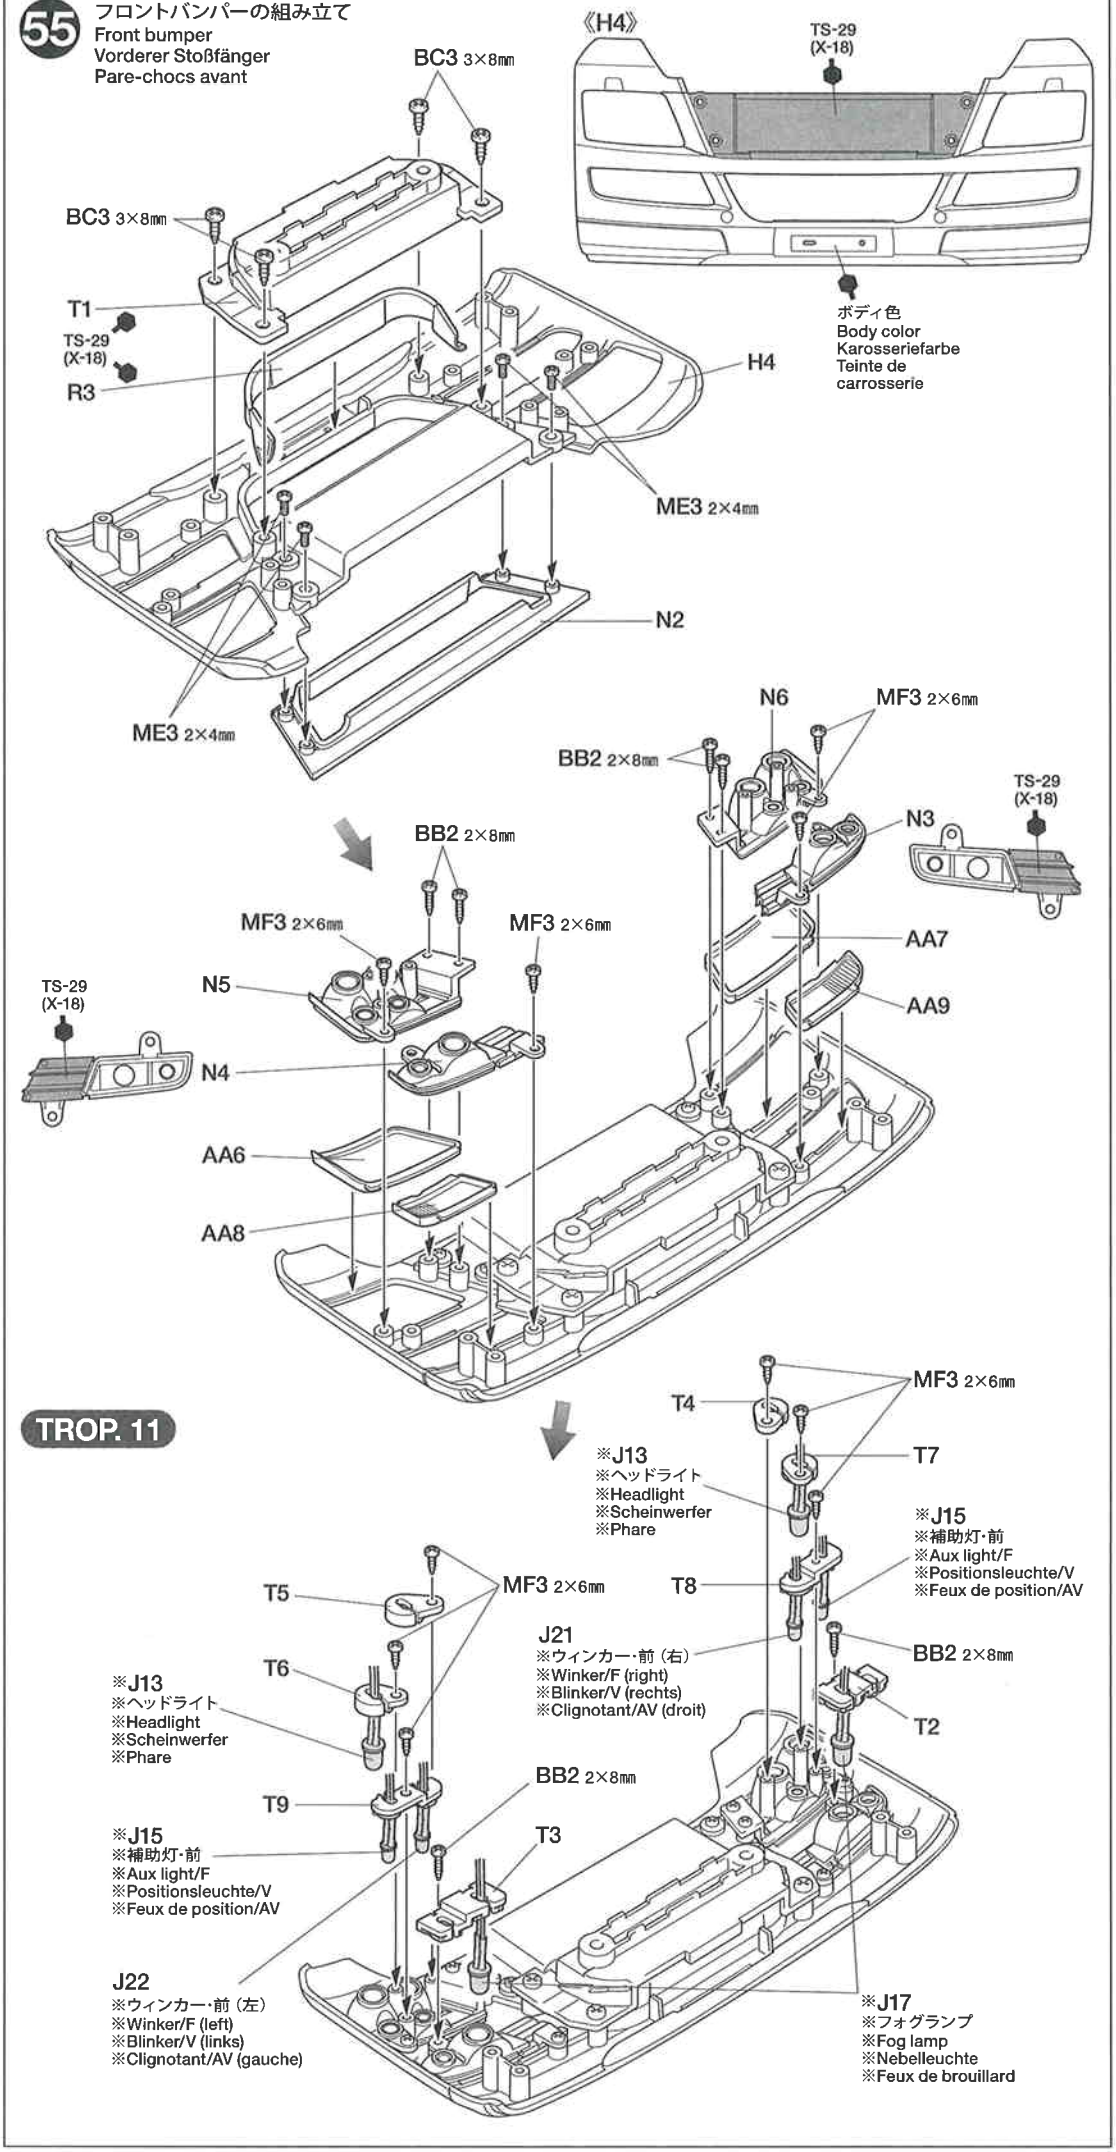


56

BC2 ×2 — 3×6㎜丸ビス / Screw / Schraube / Vis

BB2 ×4 — 2×8㎜タッピングビス / Tapping screw / Schneidschraube / Vis taraudeuse

56 フロントバンパーの取り付け
Attaching front bumper
Einbau des vorderer Stoßfänger
Fixation du pare-chocs avant

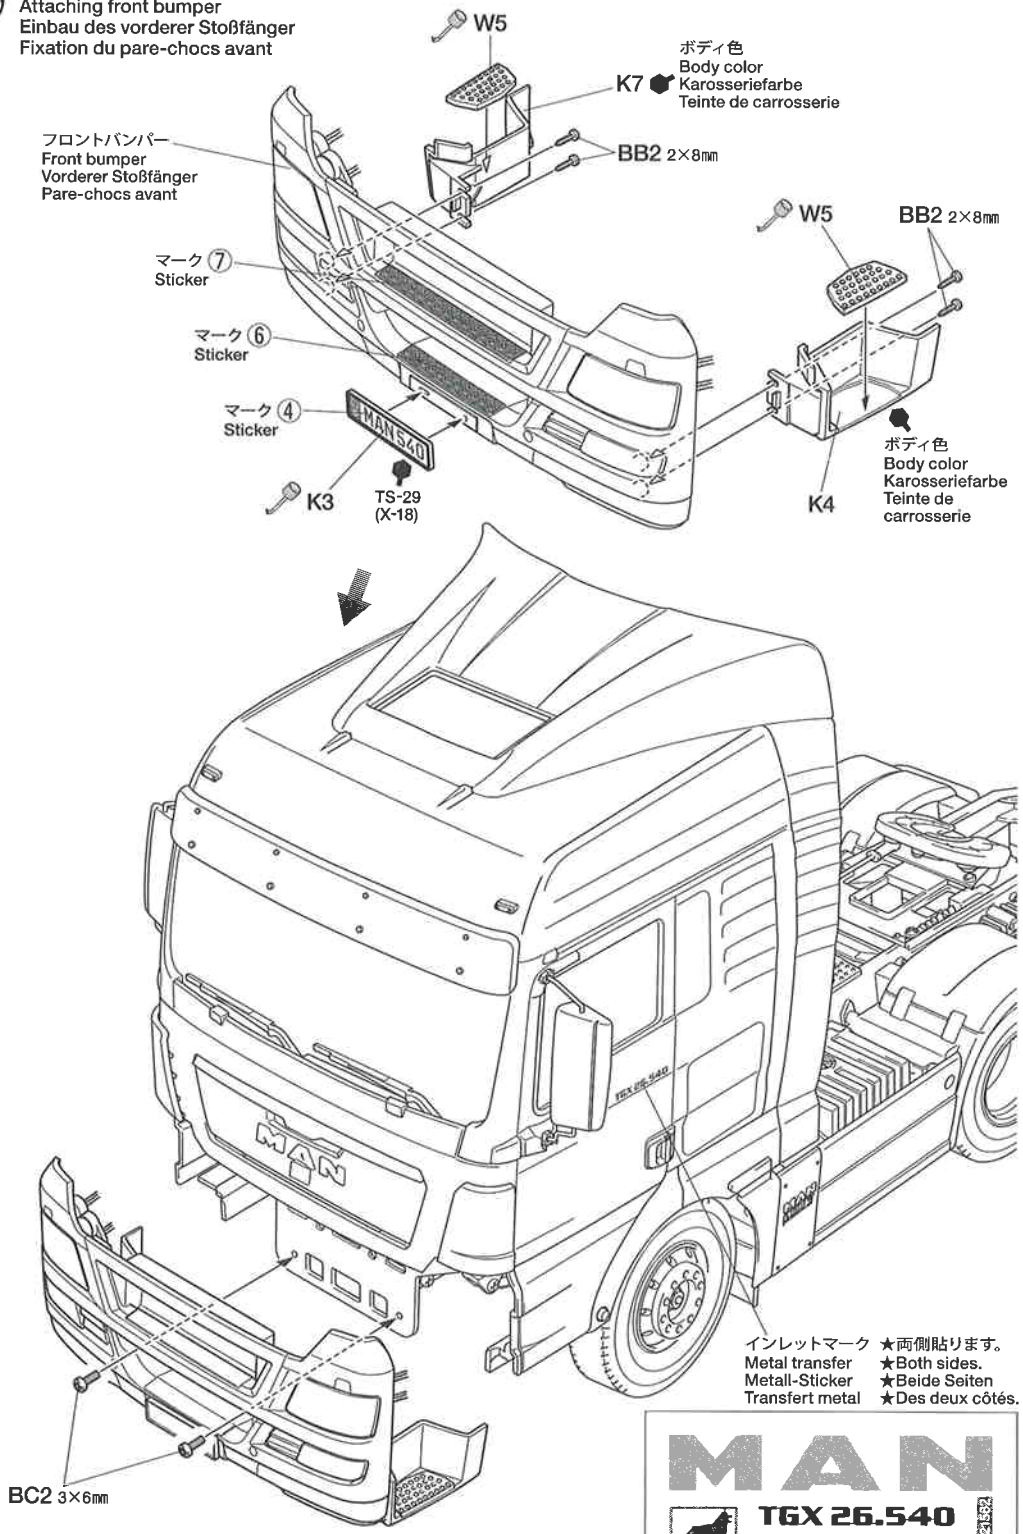

RCビッグトラックシリーズ
TAMIYA 1/14 R/C TRACTOR TRUCKS

パネルバン・セミトレーラー
SEMI-TRAILER (56302)



タンク・セミトレーラー
TANK SEMI-TRAILER (56303)



フラットベッド・セミトレーラー
FLATBED SEMI-TRAILER (56306)



ポールトレーラー
POLE-TRAILER (56310)




●タミヤのホームページには豊富な情報が満載です。ぜひご覧ください。
タミヤインターネット
ホームページアドレス
www.tamiya.com


MAN TGX 26.540
TGX 26.540

1/14 SCALE R/C TRACTOR TRUCKS OPTIONAL & SPARE PARTS


《TROP.1 電装回路セット》
56501 Electrical Unit

★リヤの取り付けはP17を参考にしてください。
★Refer to page 17 (for taillights).
★Siehe Seite 17 (für Rücklichter).
★Se référer aux page 17 (pour feux arrière).

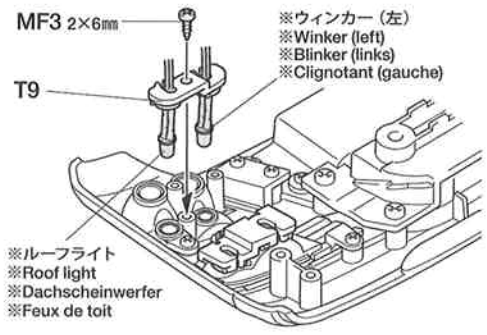

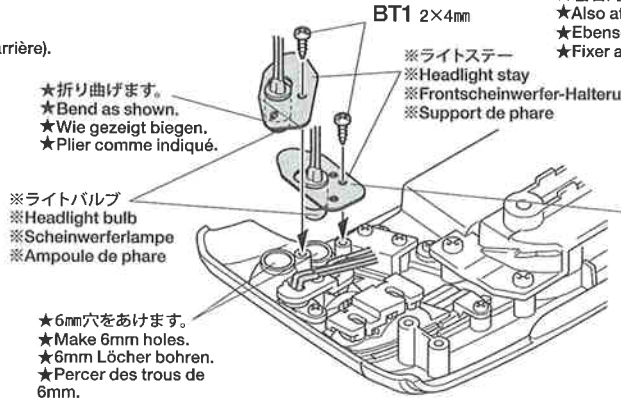

★左右対称に取り付けます。
★Also attach to right side.
★Ebenso an der rechten Seite anbringen.
★Fixer aussi a droite.

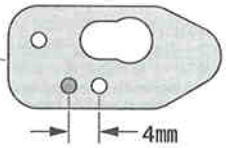


★2㎜穴をあけます。
★Make 2mm hole.
★2mm Loch machen.
★Percer un trou de 2mm.


《TROP.1 電装回路セット》
56501 Electrical Unit


★回路基板や各ターミナル等はボディ内に収まるように取り付けてください。ライトバルブの取り付けはP17、P31を参考にしてください。
★Be careful to attach electrical units properly. Refer to P17 and P31 for attaching light bulbs.
★Darauf achten, dass alle elektrischen Einheiten gut in der Karosserie untergebracht sind. Zum Anbringen der Glühlampen S17 und S31 beachten.
★Veiller à installer correctement les unités électriques. Se reporter aux pages 17 et 31 pour fixer les ampoules.

★黒く塗られたパーツ（※）は本キットには含まれません。各TROPの部品をお使いください。
★Shaded parts (※) are not included in this kit.
★Die schattierten Teile (※) sind nicht im Bausatz enthalten.
★Les pièces grisées (※) ne sont pas incluses dans le kit.

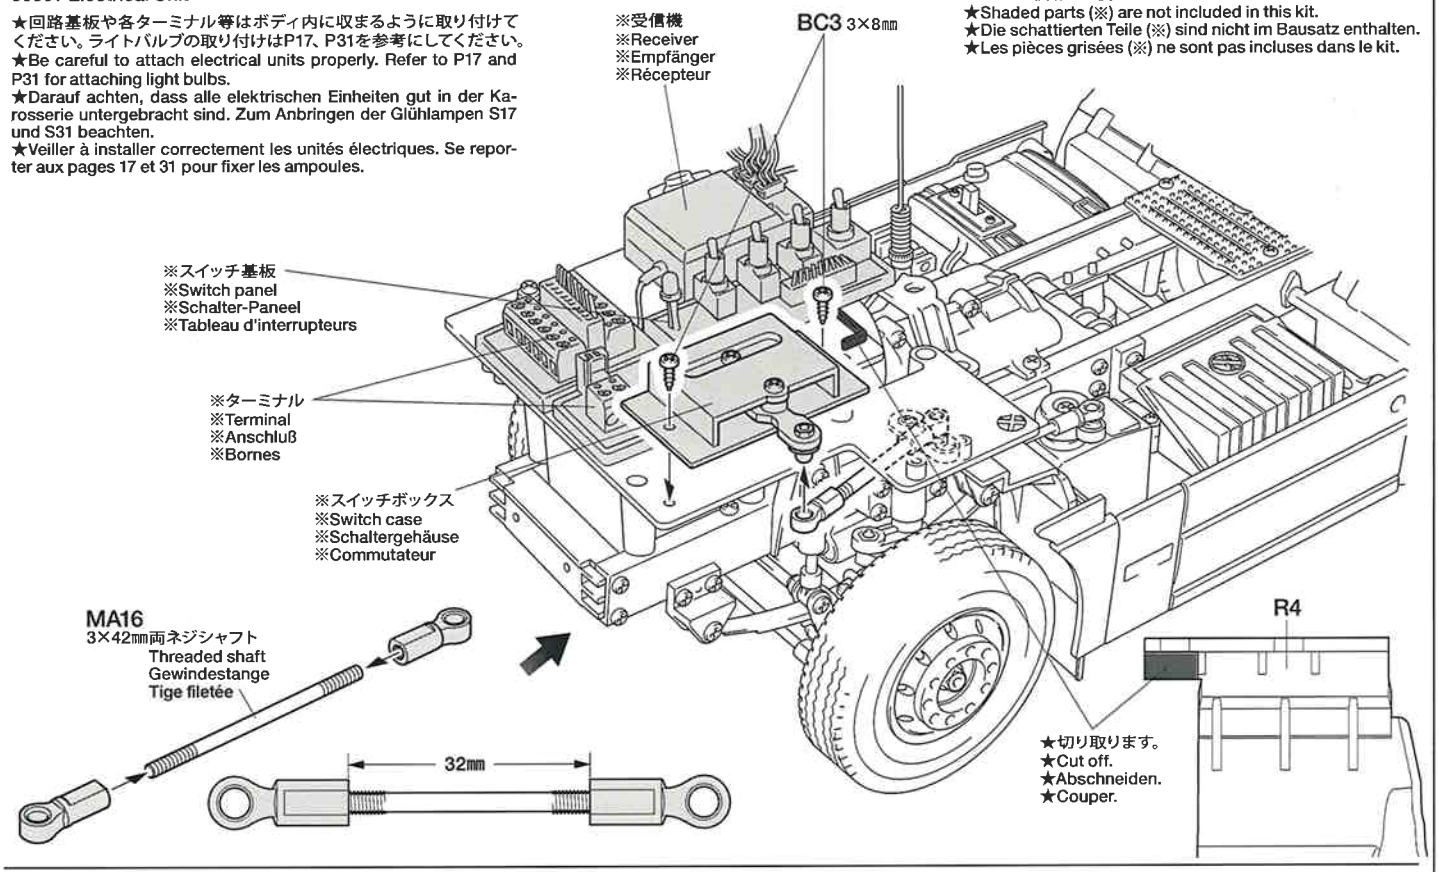

《TROP.5 オートサポートレッグ》
56505 Motorized Support Legs



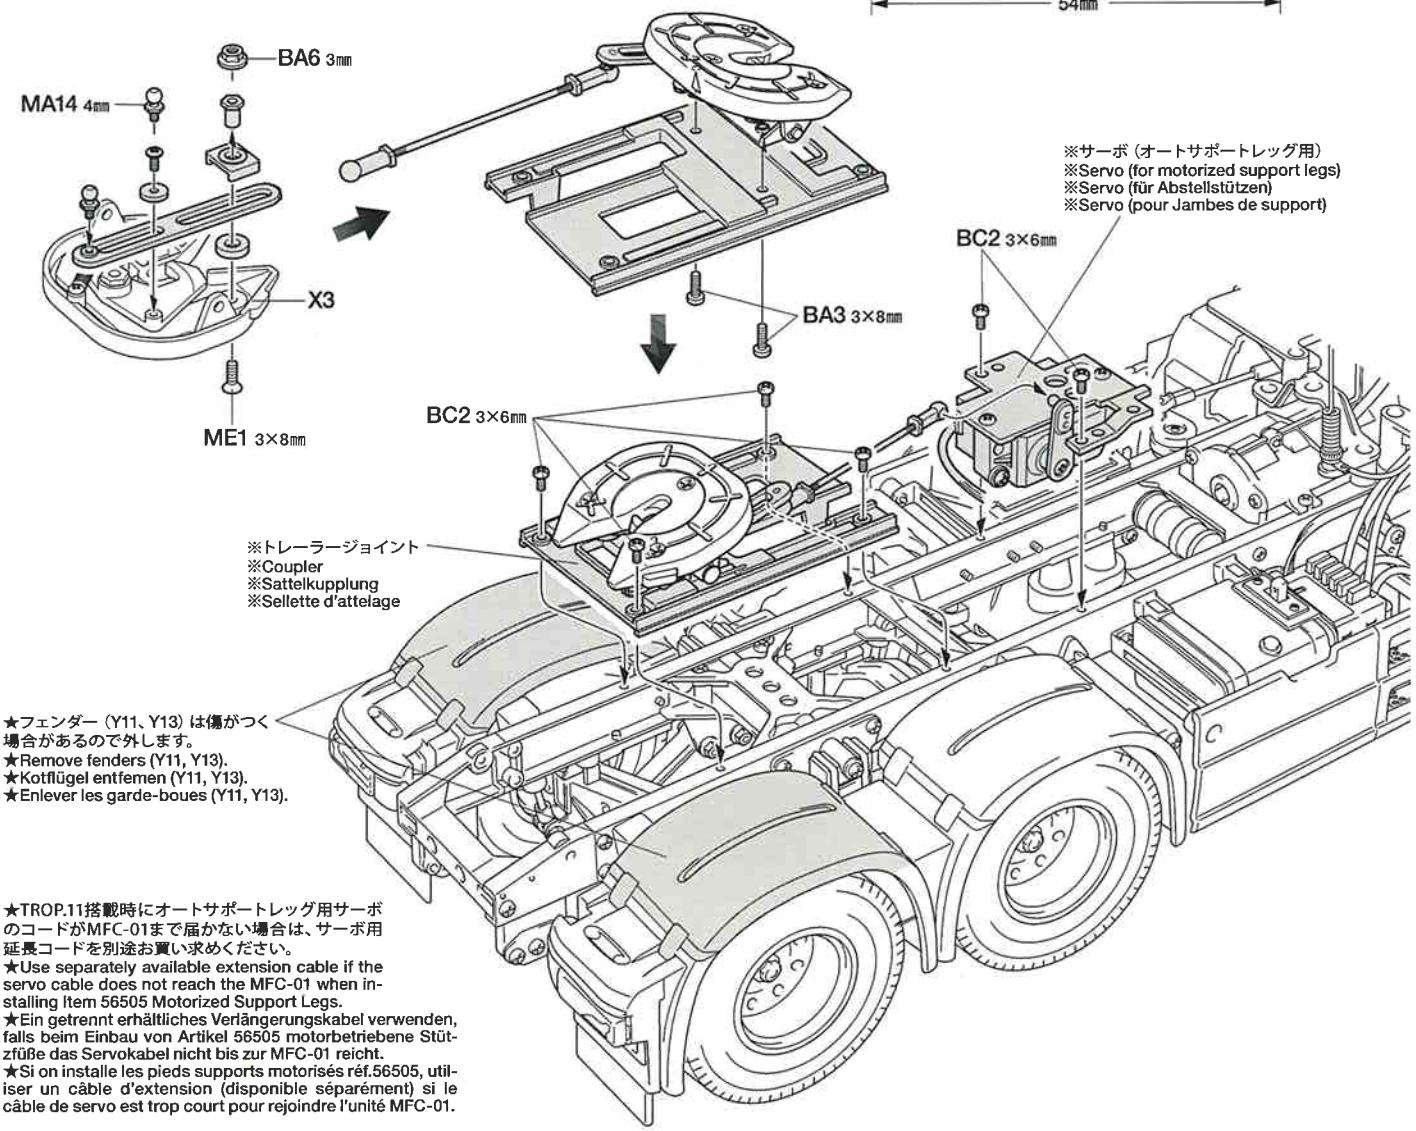

★フェンダー（Y11、Y13）は傷がつく場合があるので外します。
★Remove fenders (Y11, Y13).
★Kotflügel entfernen (Y11, Y13).
★Enlever les garde-boues (Y11, Y13).

★TROP.11搭載時にオートサポートレッグ用サーボのコードがMFC-01まで届かない場合は、サーボ用延長コードを別途お買い求めください。
★Use separately available extension cable if the servo cable does not reach the MFC-01 when installing Item 56505 Motorized Support Legs.
★Ein getrennt erhältliches Verlängerungskabel verwenden, falls beim Einbau von Artikel 56505 motorbetriebene Stützfüße das Servokabel nicht bis zur MFC-01 reicht.
★Si on installe les pieds supports motorisés réf.56505, utiliser un câble d'extension (disponible séparément) si le câble de servo est trop court pour rejoindre l'unité MFC-01.

MAN TGX 26.540 6×4 XLX

●走らせない時はバッテリーを必ずはずしておきましょう。

走行時の注意
CAUTION
VORSICHT
PRECAUTIONS

●人ごみの中や小さな子供のそばでは走らせない。
●道路では絶対に走らせないでください。
●混信に注意してください。RCカーが異常な動きをしたら、他の電波によりコントロールが乱されたと考えられます。すぐに走行をやめ、RCカーが送信機の動きに従って動くか確かめてください。

●Avoid running the car in crowded areas and near small children.
●Never run the car on public streets.
●Make sure that no one else is using the same frequency in your running area. Using the same frequency at the same time can cause serious accidents, whether it is driving, flying or sailing.


●Vermeiden Sie das Fahren des Autos an überfüllten Plätzen und in der Nähe von kleinen Kindern. Gebrauchen Sie nie die Straße für R/C Rennen.
●Das Auto niemals auf öffentlichen Straßen fahren lassen.
●Prüfen Sie, daß niemand in der Umgebung dieselbe Frequenz benutzt, denn dadurch können Unfälle entstehen – sowohl beim Fahren, Fliegen oder Segeln.

●Eviter de faire évoluer le modèle à proximité de jeunes enfants ou dans la foule.
●Ne jamais utiliser sur la voie publique.
●Assurez-vous que personne d'autre n'utilise la même fréquence sur le même terrain que vous. Utiliser la même fréquence en même temps peut être source de sérieux accidents, pendant la conduite, le vol ou la navigation des modèles R/C.

★走行後は、必ずバッテリーをはずし、RCカーについた砂や泥、汚れなどをやわらかな布などできれいにふきとり、軸受け部やギヤ、サスペンションなどの可動部にグリスをさしておきましょう。
★After running, disconnect/remove battery from the car. Completely remove sand, mud, dirt, etc.
★Nach dem Fahrbetrieb die batterie abklemmen/herausnehmen. Entfahnen Sie Sand, Matsch, Schmutz etc.
★Deconnecter/enlever la batterie du modèle après utilisation. Enlever sable, poussière, boue etc...

走行させる時には、
①送信機のアンテナをのばし、スイッチをONにします。
②次にRCカー側のスイッチをONにしてください。

走行を終わらせる時は、
③必ず、走らせる時の逆の手順でスイッチを切っていきます。

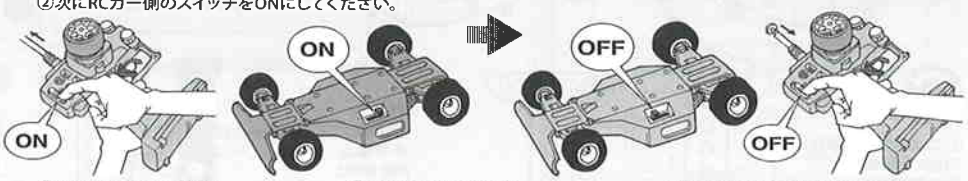

①Switch on transmitter.
②Switch on receiver.
③Reverse sequence to shut down after running.

①Sender einschalten.
②Empfänger einschalten.
③Nach dem Fahrbetrieb in umgekehrter Reihenfolge vorgehen.

①Mettre en marche l'émetteur.
②Mettre en marche le récepteur.
③Faites les opérations inverses après utilisation de votre ensemble R/C.


トラブルチェック
TROUBLE SHOOTING
FEHLERSUCHE
RECHERCHE DES PANNES

★おかしいな?と思ったときは、車（RCカー）を修理に出すまえに、下の表を見てトラブルチェックを行ってください。

★Before sending your R/C model in for repair, check it again using the below diagram.

★Bevor Sie Ihr Modell zur Reparatur einsenden, prüfen Sie es nochmals selbst entsprechend der folgenden Anleitung.


★Avant de renvoyer votre modèle R/C pour une réparation, vérifiez-le à nouveau en suivant ce processus.

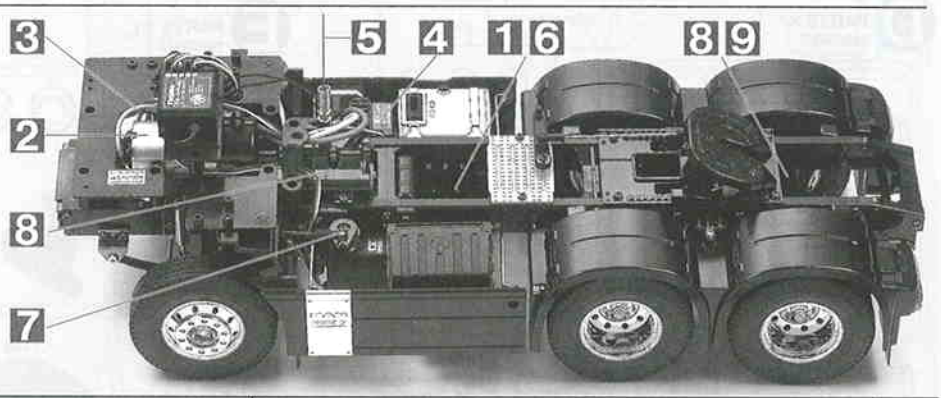


車の異常 PROBLEM PROBLEME	原因 CAUSE URSACHE CAUSE	直し方 REMEDY LÖSUNG REMEDE	
車が動かない Model does not move. Modell fährt nicht. Le modèle ne démarre pas.	走行用バッテリーが充電されていますか? Weak or no battery in model. Schwache oder keine Batterien in Auto. Batterie de propulsion manquant ou insuffisament chargée.	走行用バッテリーを充電してください。 Install charged battery. Voll aufgeladene Batterien einlegen. Recharger la batterie.	1
	モーターに故障はありませんか? Damaged motor. Motorschaden. Moteur endommagé.	異音や、少しの走行で熱くなるようならモーターを交換してください。 Replace with new motor. Durch neuen Motor ersetzen. Remplacer par un nouveau moteur.	2
	コード類がやぶけてショートしていませんか? Worn or broken wiring. Verschlissene oder gebrochene Kabel. Câblage sectionné ou usé.	コードをしっかり絶縁するか、メーカーに修理を依頼してください。 Splice and insulate wiring completely. Kabel anspleißen und gut isolieren. Vérifier et isoler le câblage.	3
	アンプ（RCメカ）が故障していませんか? Damaged electronic speed controller. Beschädigter Fahrregler. Variateur électronique de vitesse endommagé.	アンプメーカーにお問い合わせください。 Ask manufacturer to repair. Erkundigen Sie sich über Reparaturmöglichkeit beim Hersteller. Faites réparer par le S.A.V. du fabricant.	4
思うように走らない No control. Keine Kontrolle. Perte de contrôle.	送信機、受信機のアンテナはのびていますか? Improper antenna on transmitter or model. Sender- oder Empfängerantenne ist nicht ganz herausgezogen. Problème d'antenne sur l'émetteur ou le récepteur.	送信機、受信機のアンテナをのばしてください。 Fully extend antenna. Antenne vollständig herausziehen. Déployer entièrement l'antenne.	5
	走行用バッテリーや、送信機の電池が少なくなっていませんか? Weak or no batteries in transmitter or model. Schwache oder keine Batterien in Sender oder Auto. Accus manquants ou insuffisamment chargés dans l'émetteur ou le modèle.	走行用バッテリーは充電してください。送信機の電池は新品のものと交換してください。 Install charged or fresh batteries. Legen Sie geladene Akkus oder neue Batterien ein. Installez des accus rechargés ou des piles neuves.	6
	サーボ、アンプのニュートラルがずれていませんか? Incorrect adjustment of throttle/steering servo. Fehlerhafte Einstellung des Gashebel/Lenkservo. Réglage incorrect du servo de gaz/ direction.	サーボ、アンプのニュートラルを出し、サーボホーンを付け直します。 Make sure the servo is in neutral. Servo soll in Neutralstellung sein. S'assurer que le servo est au neutre.	7
	回転部（ギヤなど）の組み立てがしっかり出来ていますか? Improper assembly of rotating parts. Unachtsamer Einbau drehender Teile. Mauvais assemblage des pièces en rotation.	説明図をよく見て回転部を確認、または組み立て直してください。 Reassemble them correctly referring to the instruction manual. Auseinandernehmen und gemäß Bedienungsanleitung neu zusammenbauen. Réassemblez correctement en vous référant au manuel d'instructions.	8
	可動部がグリスアップされていますか? Improper lubrication on rotating parts. Drehende Teile unzureichend geschmiert. Mauvaise lubrification des pièces en rotation.	可動部にグリスをつけてください。 Apply grease. Fetten. Graisser.	9
	近くで別のRCモデルを操縦していませんか? Another R/C model using same frequency. Ein anderes RC-Modell fährt auf der gleichen Frequenz. Un autre modèle R/C est sur la même fréquence.	場所を変えるか、少し時間をおきます。 Try a different location to operate your model. Das Auto an einem anderen Ort fahren lassen. Essayez un autre endroit pour faire rouler votre modèle R/C.	

PARTS


A PARTS ×1
10005467

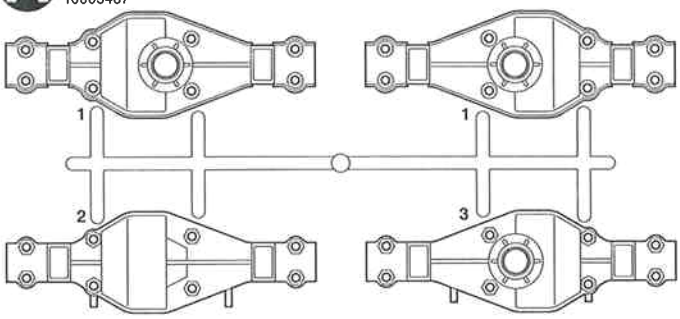


B PARTS
×1
10005468

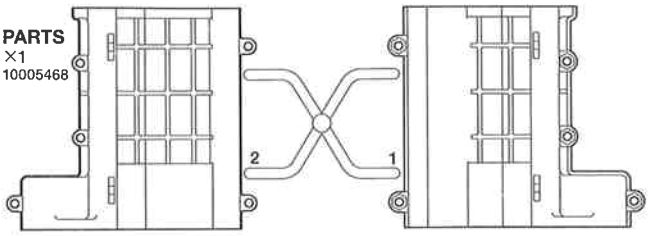

C PARTS ×1
10005564
(シャーシ部品)
Chassis parts
Chassisteile
Pièces du chassis

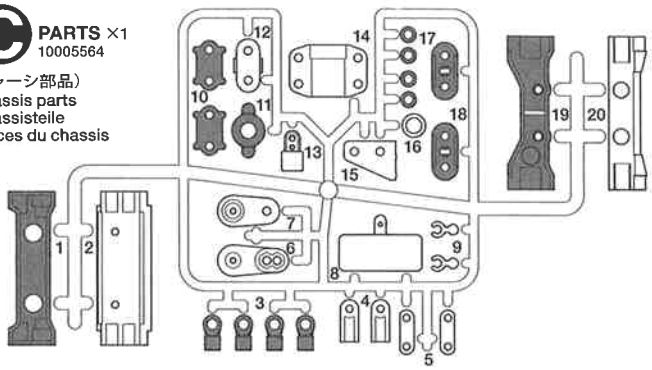


C PARTS ×1
19005933
(クロスメンバー部品)
Cross member
Querträgers
Longeron

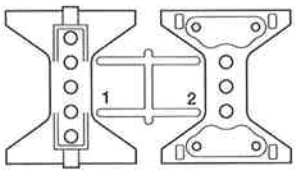


不要部品
Not used.
Nicht verwenden.
Non utilisées.


D PARTS ×1
10005565

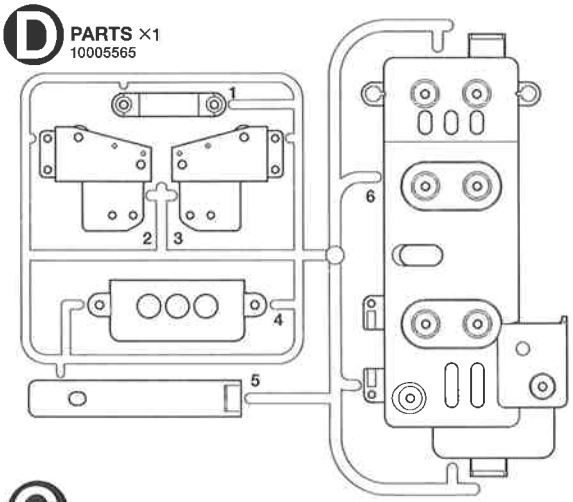


E PARTS ×1
10005471

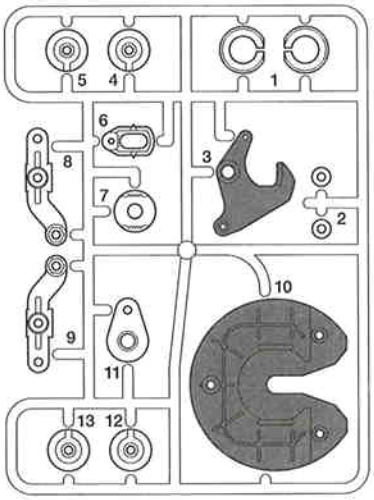


F PARTS
×2
10005472
(ラジアスアーム部品)
Radius arm
Radius-Arm
Bras de suspensions

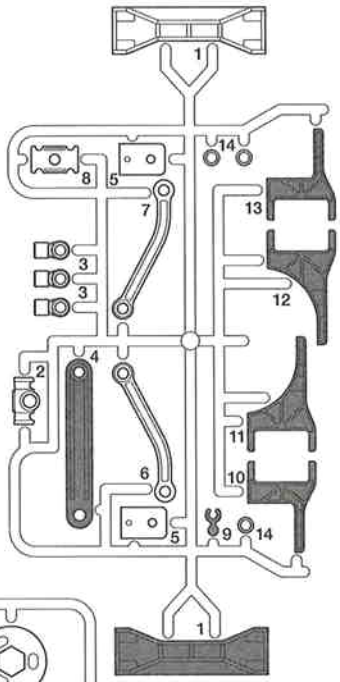

G PARTS ×1
10005473

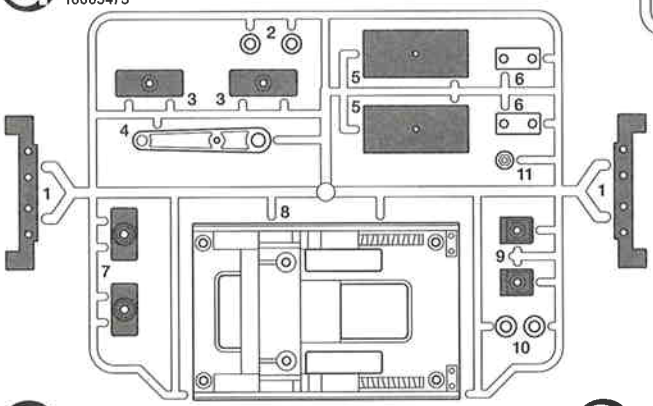


J PARTS ×1
19115047

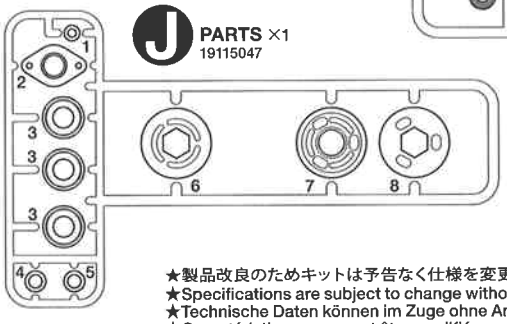


★製品改良のためキットは予告なく仕様を変更することがあります。
★Specifications are subject to change without notice.
★Technische Daten können im Zuge ohne Ankündigung verändert werden.
★Caractéristiques pouvant être modifiées sans information préalable.


P PARTS ×1
19115247

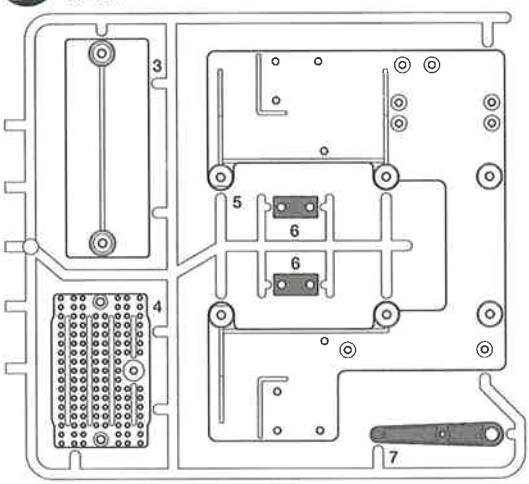

Q PARTS ×1
19115275

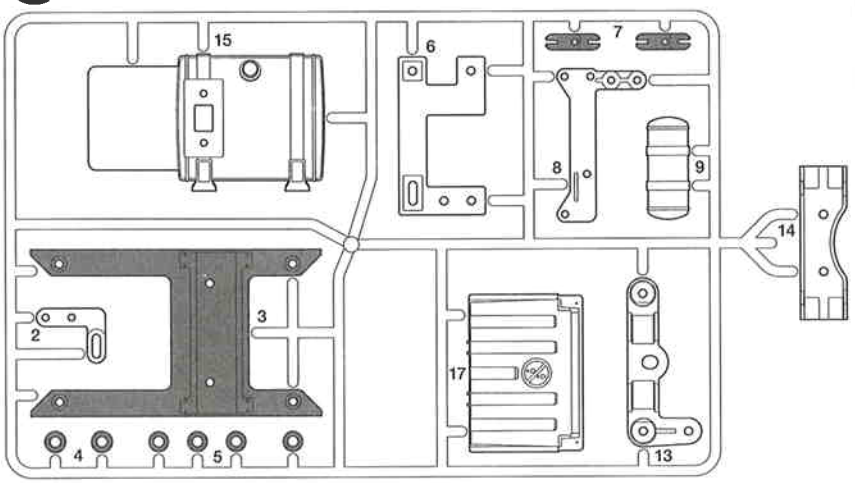

F PARTS ×1
19005973
(ボディ部品)
Body parts
Karosserieteile
Pièces du carrosserie

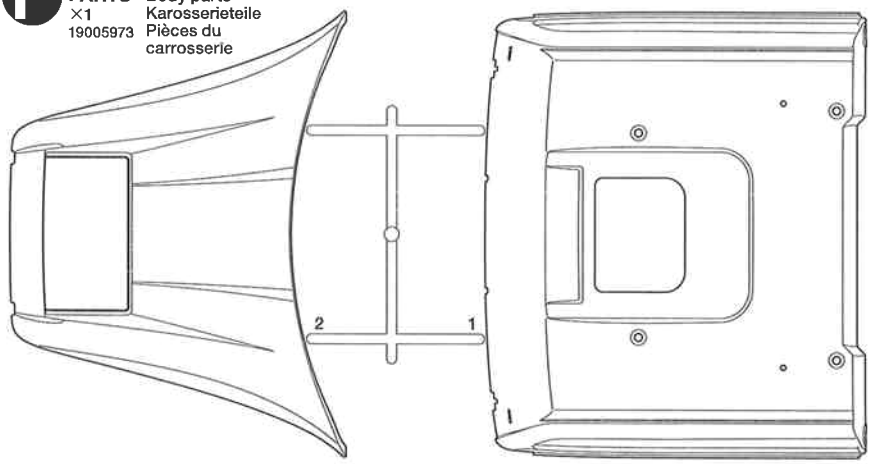

ボディ ……×1
Body 19335565
Karosserie
Carrosserie


アンテナロッド ……×1
Antenna rod 15365001
Antennenstange
Antenne

ステッカー ……×1
Sticker 19495629
Aufkleber
Autocollant


インレットマーク ……×1
Metal transfer 19495629
Metall-Sticker
Transfert metal

メッシュ (60×60㎜) ……×1
Mesh 14613010
Gitter
Treillis


K PARTS ×1
19115273

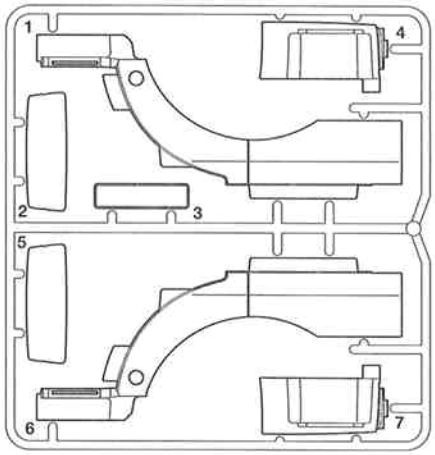


H PARTS ×1
19005974

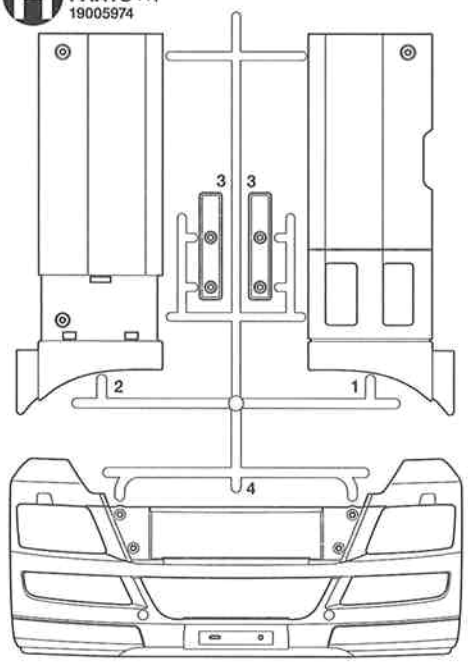


M PARTS ×1
19115279

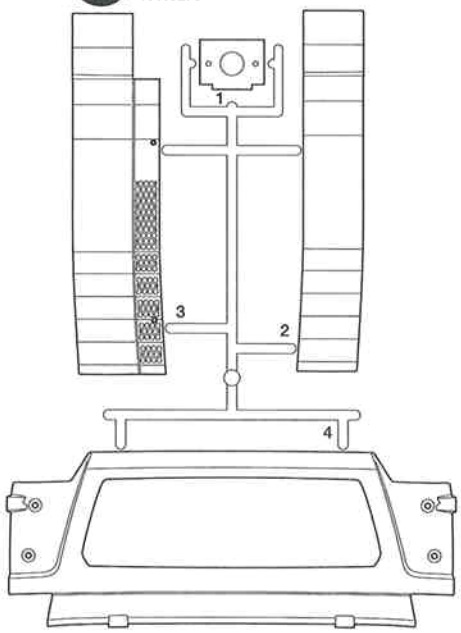


L PARTS ×1
19115278

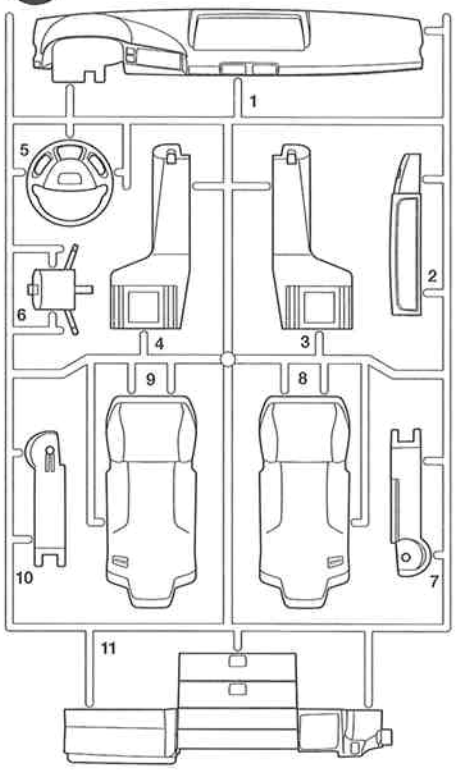


R PARTS ×1
19115280

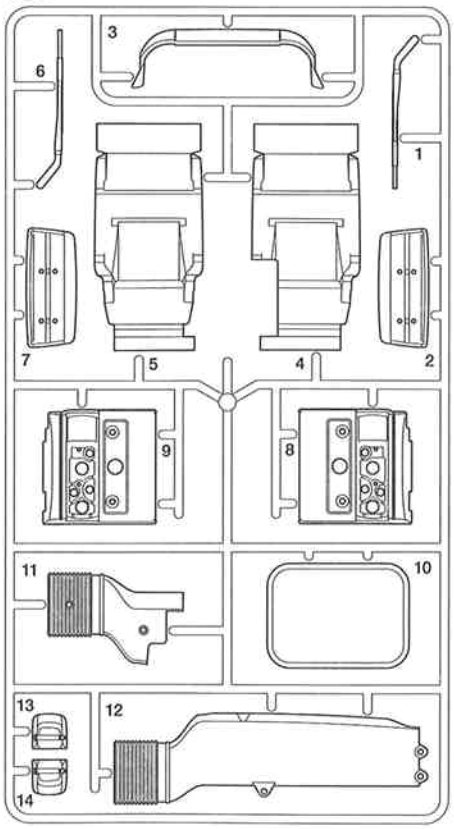

S PARTS ×1
19115281

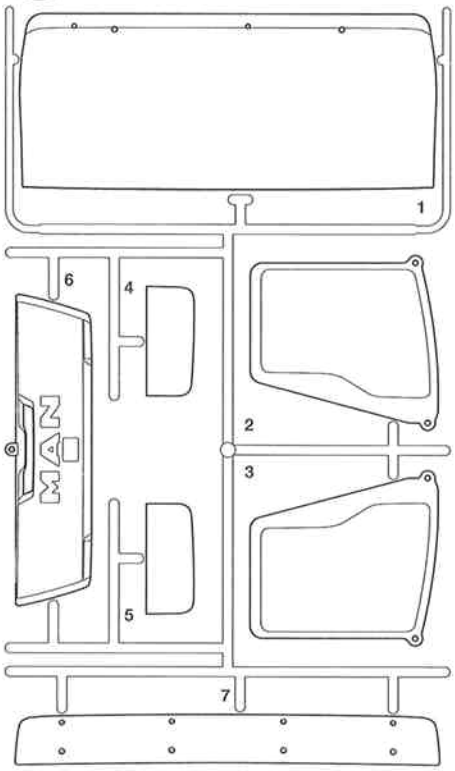


N PARTS ×1
19115274

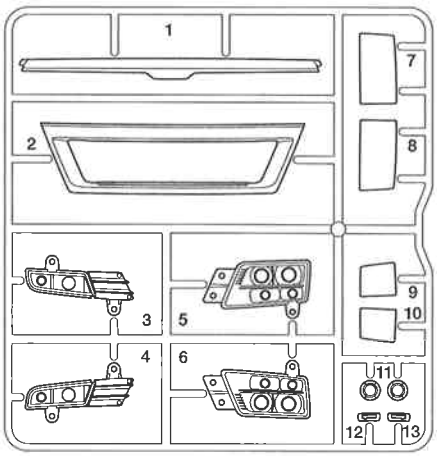


PARTS

AA PARTS ×1
19005967

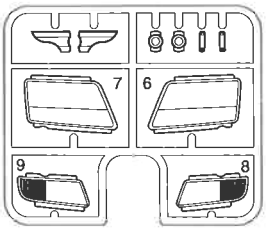


BB PARTS ×1
19005968

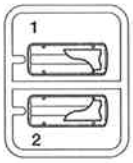


X PARTS ×1
10225105


オプション用部品
For Hop-Up Options
Für Hop-Up-Teile
Pour des pièces optionnelles

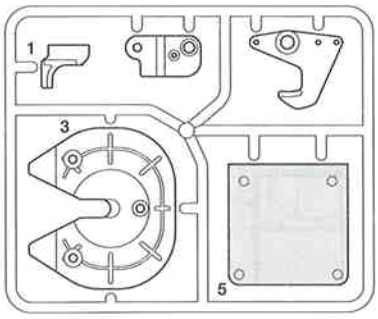


CC PARTS ×1
19005966

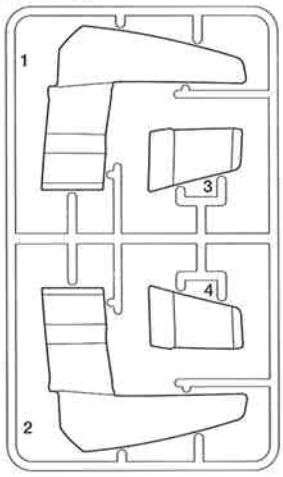


T PARTS ×1
19225121

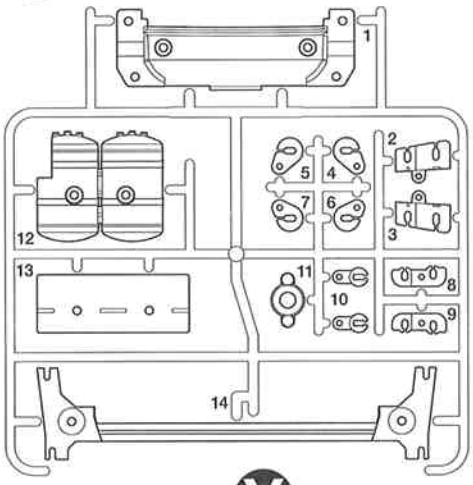


W PARTS ×1
19225120

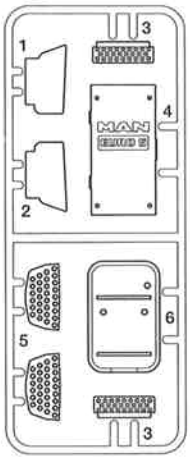


Z PARTS ×1
10225183

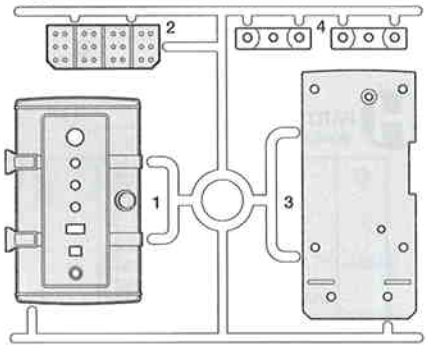


U PARTS ×1
19225053

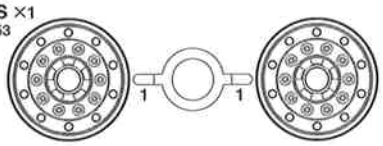

V PARTS ×4
10445258

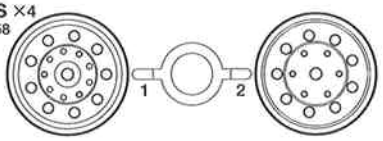

Y PARTS ×2
19225122

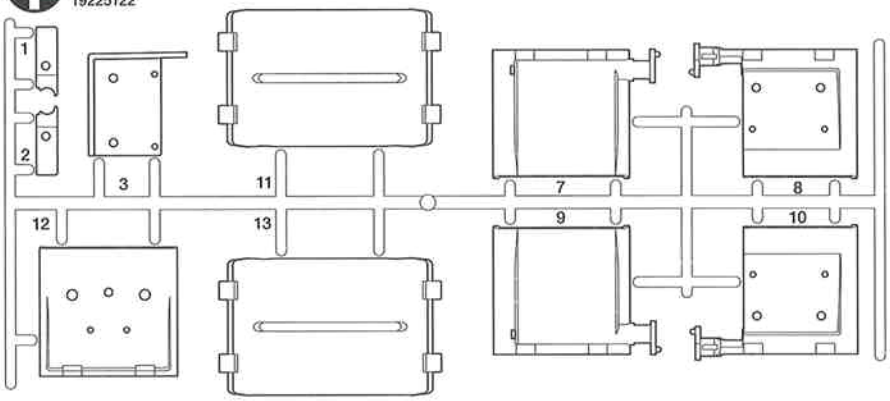


シャーシフレーム R ·····×1
Chassis frame R 14005128
Fahrgestellrahmen R
Longeron de châssis D


シャーシフレーム L ·····×1
Chassis frame L 14005128
Fahrgestellrahmen L
Longeron de châssis G

プラギヤ袋詰 19335128
Gear bag
Zahnräder-Beutel
Sachet de pignonerie


27Tプラギヤ ·×1
27T Gear
27Z Zahnrad
Pignon 27 dents

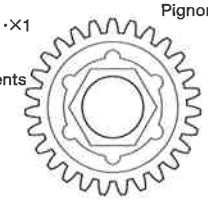


30Tプラギヤ ·×1
30T Gear
30Z Zahnrad
Pignon 30 dents

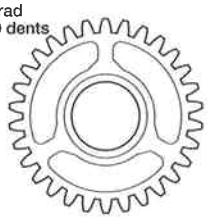


36Tプラギヤ ·×1
36T Gear
36Z Zahnrad
Pignon 36 dents

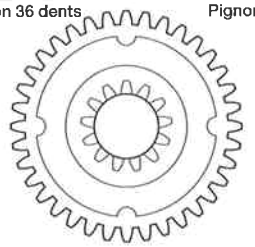


37Tプラギヤ ·×1
37T Gear
37Z Zahnrad
Pignon 37 dents

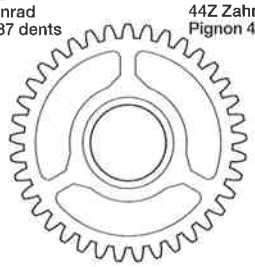

44Tプラギヤ ·×1
44T Gear
44Z Zahnrad
Pignon 44 dents

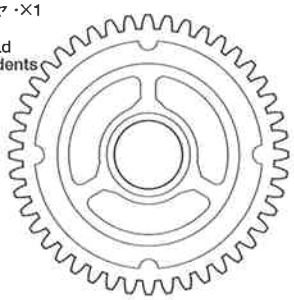



シフトロッド ·····×1
Shift rod 19400572
Schaltstange
Tringlerie de boîte de vitesse

モーター ··×1
Motor 53689
Moteur

タイヤ ···×10
Tire 19805456
Reifen
Pneu

★金具部品は少し多目に入っています。予備として使ってください。
★Extra screws and nuts are included. Use them as spares.
★Ersatzschrauben und -muttern liegen bei.
★Des vis et des ecrous suppleméntaires sont inclus. Les utiliser comme pièces de rechange.

A 1~7
19401577

MA1 ×2
19808291
3×18㎜段付ビス
Step screw
Paßschraube
Vis décolletée

MA2 ×1
19808002
2.6×16㎜丸ビス
Screw
Schraube
Vis

MA3 ×1
19804394
2.6×10㎜バインドビス
Screw
Schraube
Vis

MA4 ×1
50583
3×15㎜タッピングビス
Tapping screw
Schneidschraube
Vis taraudeuse

MA5 ×4
19805629
3×12㎜タッピングビス
Tapping screw
Schneidschraube
Vis taraudeuse

MA6 ×3
19805662
3×10㎜フランジタッピングビス
Flange tapping screw
Kragenschraube
Vis taraudeuse à flasque

MA7 ×3
12080030
3×8㎜フランジタッピングビス
Flange tapping screw
Kragenschraube
Vis taraudeuse à flasque

MA8 ×1
19808002
2.6×16㎜タッピングビス
Tapping screw
Schneidschraube
Vis taraudeuse

MA9 ×1
50575
2.6×10㎜タッピングビス
Tapping screw
Schneidschraube
Vis taraudeuse

MA10 ×2
19805991
3㎜ロックナット（薄）
Lock nut (thin)
Sicherungsmutter (dünn)
Ecrou de blocage (fin)

MA11 ×2
50586
3㎜ワッシャー
Washer
Beilagscheibe
Rondelle


MA12 ×1
19805611
5×9㎜ピローボール
Ball connector
Kugelkopf
Connecteur à rotule

MA13 ×2
50592
5㎜ピローボール
Ball connector
Kugelkopf
Connecteur à rotule

MA14 ×1
50590
4㎜ピローボール
Ball connector
Kugelkopf
Connecteur à rotule

MA15 ×6 50596
5㎜アジャスター
Adjuster
Einstellstück
Chape à rotule

A




MA25 3×105㎜両ネジシャフト ×1
Threaded shaft
Gewindestange
Tige filetée



MA16 ×1 19805628 3×42㎜両ネジシャフト
Threaded shaft
Gewindestange
Tige filetée



MA21 ×4 シャックル
Shackle
Federbügel
Support de lames

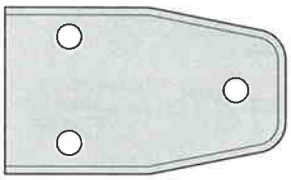


MA27 ×2 フロントダンパーステーA
Front damper stay A
Vordere Dämpferstrede A
Support d'amortisseur avant A



MA17 ×1 19805193 3×16㎜ネジシャフト
Threaded shaft
Gewindestange
Tige filetée



MA22 ×4 16274007 バンプストッパー
Bump stopper
Anschlagpuffer
Arrêt d'axe

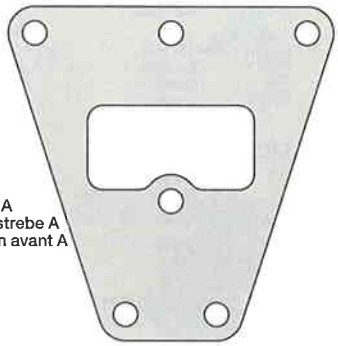



MA18 ×1 19805622 1150メタル
Metal bearing
Metall-Lager
Palier en métal




MA23 ×2
フロントサステーA
Front suspension stay A
Vordere Aufhängungsstrebe A
Support de suspension avant A




MA28 ×3 パネルステーA
Panel stay A
Paneelhalterung A
Support de panneau A



MA19 ×1 19805185 850メタル
Metal bearing
Metall-Lager
Palier en métal

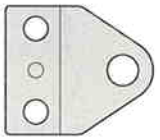

MA24 ×2
フロントサステーB
Front suspension stay B
Vordere Aufhängungsstrebe B
Support de suspension avant B



MA29 ×1 パネルステーB
Panel stay B
Paneelhalterung B
Support de panneau B



MA20 ×1 ステアリングシャフト
Steering shaft
Lenkwelle
Axe de direction


MA26 ×2 リヤサスプレート
Rear suspension plate
Hintere Aufhängungsplatte
Plaquette de suspension arrière

B ⑧~⑩

19400896




MB5 ×4
Uボルト
U-Bolt
U-Bolzen
Boulon en U




MB7 ×2 3×19㎜リンクピン
Link pin
Lenkerbolzen
Axe d'articulation



MB9 ×6 ダンパーシャフト
Damper shaft
Dämpferstange
Axe d'amortisseur



MB1 ×6 19808289 3×14㎜段付ビス
Step screw
Paßschraube
Vis décolletée

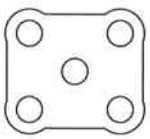

MB6 ×2
リーフスペーサー
Spring seat
Federsitz
Assise de ressort




MB8 ×6 ダンパースプリング
Damper spring
Dämpfer-Feder
Ressort d'amortisseur




MB10 ×6 19805457 ダンパーシリンダー
Damper cylinder
Dämpfer-Zylinder
Corps d'amortisseur



MB2 ×2 50588 2㎜Eリング
E-ring
E-Ring
Circlip

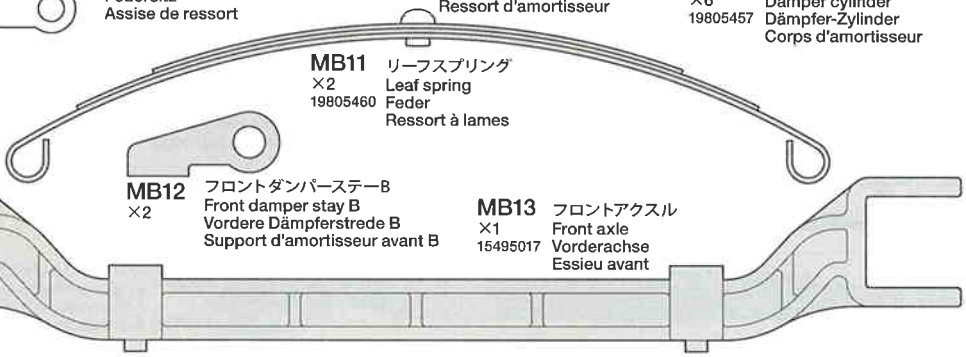

MB11 ×2 19805460 リーフスプリング
Leaf spring
Feder
Ressort à lames




MA12 ×3 19805611 5×9㎜ピローボール
Ball connector
Kugelkopf
Connecteur à rotule

MB12 ×2 フロントダンパーステーB
Front damper stay B
Vordere Dämpferstrede B
Support d'amortisseur avant B

MB13 ×1 15495017 フロントアクスル
Front axle
Vorderachse
Essieu avant




MB3 ×2 ダンパーカラー
Damper collar
Dämpferkragen
Collier d'amortisseur



MB4 ×2 アップライトシャフト
Upright shaft
Achsschenkelwelle
Axe de fusée

C ⑪~⑰


19400897




MC3 ×1 3×100㎜丸ビス
Screw
Schraube
Vis



MC7 ×1 13555093 プロペラシャフト（短）
Propeller shaft (short)
Antriebswelle (kurz)
Arbre de transmission (court)




MC9 ×4 19405620 ベベルギヤ（大）
Large bevel gear
Kegelrad groß
Grand pignon conique



MC1 ×8 19805895 3×20㎜丸ビス
Screw
Schraube
Vis




MA18 ×14 19805622 1150メタル
Metal bearing
Metall-Lager
Palier en métal

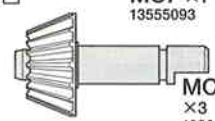


MC8 ×3 19804180 ドライブベベル
Bevel gear shaft
Kegelradachse
Arbre de pignon conique



MC10 ×6 19405620 ベベルギヤ（小）
Small bevel gear
Kegelrad Klein
Petit pignon conique




MA1 ×4 19808291 3×18㎜段付ビス
Step screw
Paßschraube
Vis décolletée




5×13㎜丸ブッシュ
Round bushing
Kreishülse
Entretoise

MC4 ×2

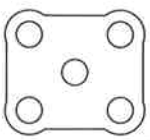


MB6 ×2
リーフスペーサー
Spring seat
Federsitz
Assise de ressort

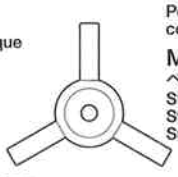

MC11 ×2 19405620
ベベルシャフト
Star shaft
Stern-Achse
Support de satellite



MB3 ×4 ダンパーカラー
Damper collar
Dämpferkragen
Collier d'amortisseur



MB1 ×12 19808289 3×14㎜段付ビス
Step screw
Paßschraube
Vis décolletée

MC5 ×3 19804181 ジョイントカップ
Joint cup
Gelenkkapsel
Noix de cardan

MB11 ×2 9805460 リーフスプリング
Leaf spring
Feder
Ressort à lames

MC2 ×4 9㎜ワッシャー
Washer
Beilagscheibe
Rondelle

MC6 ×4 リヤサスステーA
Rear suspension stay A
Hintere Aufhängungsstrebe A
Support de suspension arrière A

MC12 ×4 リヤサスステーB
Rear suspension stay B
Hintere Aufhängungsstrebe B
Support de suspension arrière B


MB5 ×4
Uボルト
U-Bolt
U-Bolzen
Boulon en U


MC15 ×2 15455002 リングギヤ
Ring gear
Tellerrad
Couronne

MC16 ×2 15405029 デフカバー
Differential cover
Differential-Abdeckung
Couvercle de différentiel


MC13 ×2 19805458 デフシャフトA
Diff shaft A
Ausgleichsradachse A
Arbre de différentiel A

MC14 ×2 19805458 デフシャフトB
Diff shaft B
Ausgleichsradachse B
Arbre de différentiel B

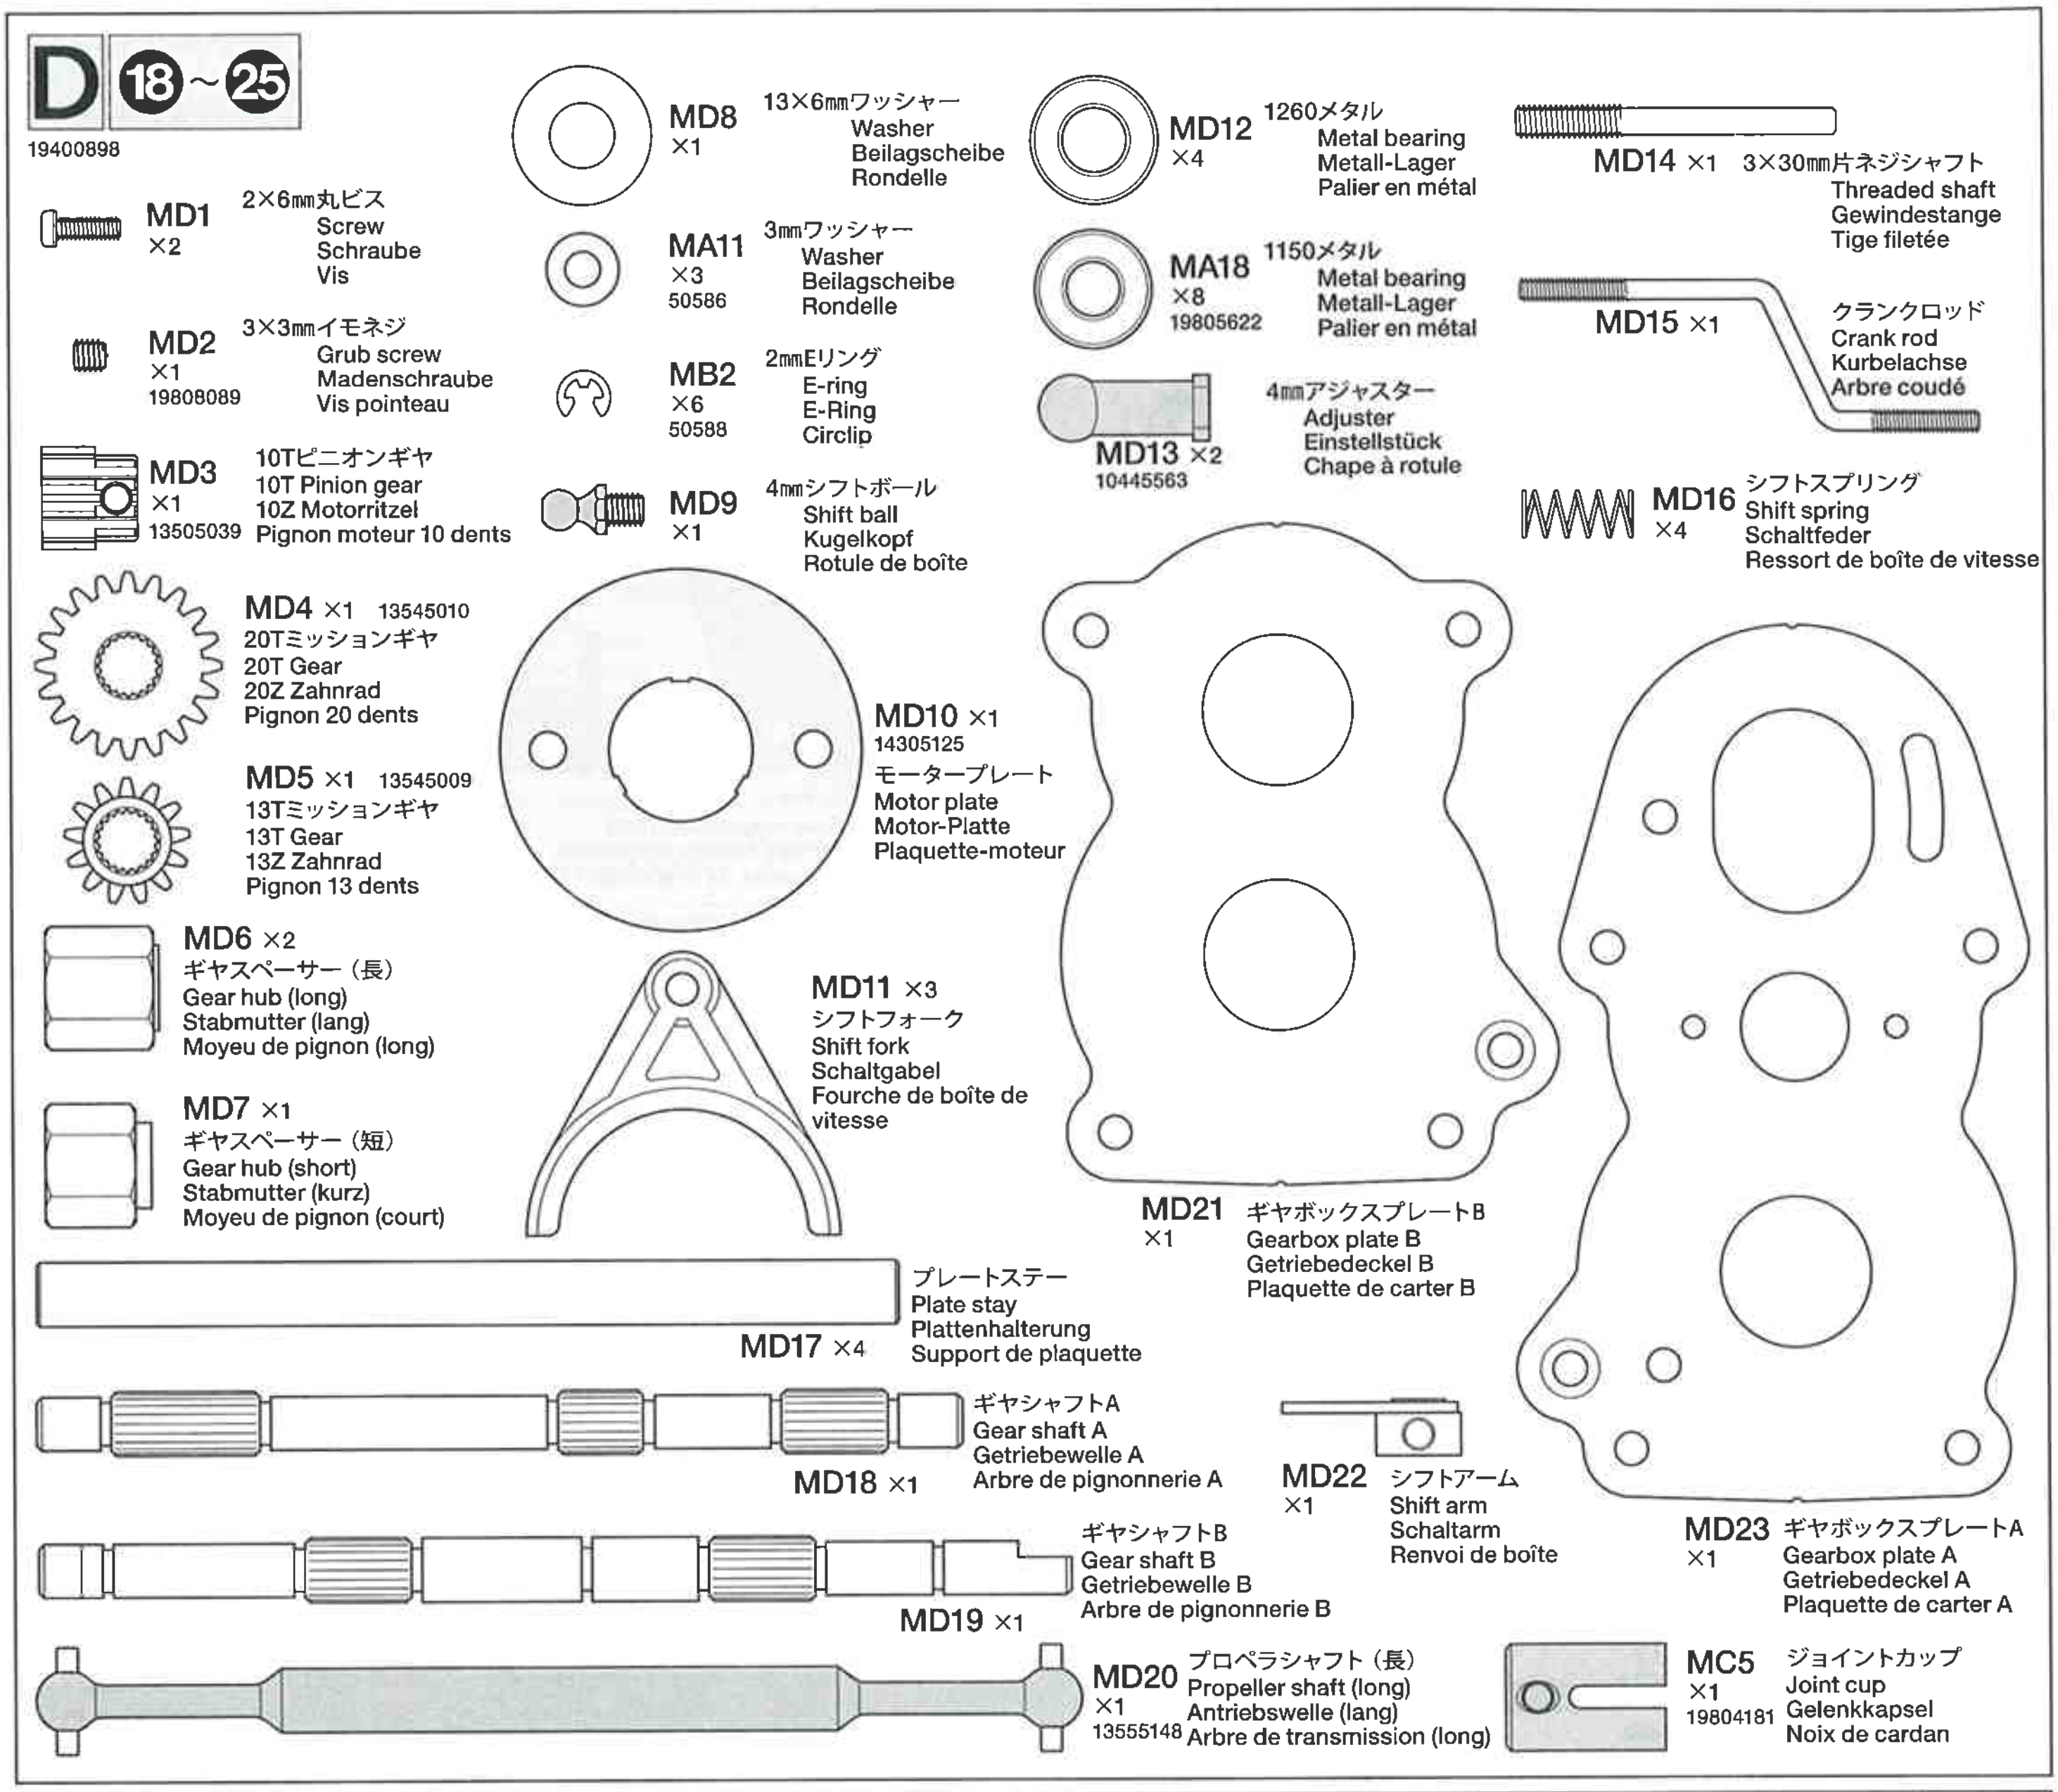
D 18~25
19400898
MD1 ×2 2×6㎜丸ビス Screw Schraube Vis
MD2 ×1 19808089 3×3㎜イモネジ Grub screw Madenschraube Vis pointeau
MD3 ×1 13505039 10Tピニオンギヤ 10T Pinion gear 10Z Motorritzel Pignon moteur 10 dents
MD4 ×1 13545010 20Tミッションギヤ 20T Gear 20Z Zahnrad Pignon 20 dents
MD5 ×1 13545009 13Tミッションギヤ 13T Gear 13Z Zahnrad Pignon 13 dents
MD6 ×2 ギヤスペーサー（長） Gear hub (long) Stabmutter (lang) Moyeu de pignon (long)
MD7 ×1 ギヤスペーサー（短） Gear hub (short) Stabmutter (kurz) Moyeu de pignon (court)
MD8 ×1 13×6㎜ワッシャー Washer Beilagscheibe Rondelle
MA11 ×3 50586 3㎜ワッシャー Washer Beilagscheibe Rondelle
MB2 ×6 50588 2㎜Eリング E-ring E-Ring Circlip
MD9 ×1 4㎜シフトボール Shift ball Kugelkopf Rotule de boîte
MD10 ×1 14305125 モータープレート Motor plate Motor-Platte Plaquette-moteur
MD11 ×3 シフトフォーク Shift fork Schaltgabel Fourche de boîte de vitesse
MD12 ×4 1260メタル Metal bearing Metall-Lager Palier en métal
MA18 ×8 19805622 1150メタル Metal bearing Metall-Lager Palier en métal
MD13 ×2 10445563 4㎜アジャスター Adjuster Einstellstück Chape à rotule
MD14 ×1 3×30㎜片ネジシャフト Threaded shaft Gewindestange Tige filetée
MD15 ×1 クランクロッド Crank rod Kurbelachse Arbre coudé
MD16 ×4 シフトスプリング Shift spring Schaltfeder Ressort de boîte de vitesse
MD21 ×1 ギヤボックスプレートB Gearbox plate B Getriebedeckel B Plaquette de carter B
MD17 ×4 プレートステー Plate stay Plattenhalterung Support de plaquette
MD18 ×1 ギヤシャフトA Gear shaft A Getriebewelle A Arbre de pignonnerie A
MD22 ×1 シフトアーム Shift arm Schaltarm Renvoi de boîte
MD19 ×1 ギヤシャフトB Gear shaft B Getriebewelle B Arbre de pignonnerie B
MD23 ×1 ギヤボックスプレートA Gearbox plate A Getriebedeckel A Plaquette de carter A
MD20 ×1 13555148 プロペラシャフト（長） Propeller shaft (long) Antriebswelle (lang) Arbre de transmission (long)
MC5 ×1 19804181 ジョイントカップ Joint cup Gelenkkapsel Noix de cardan

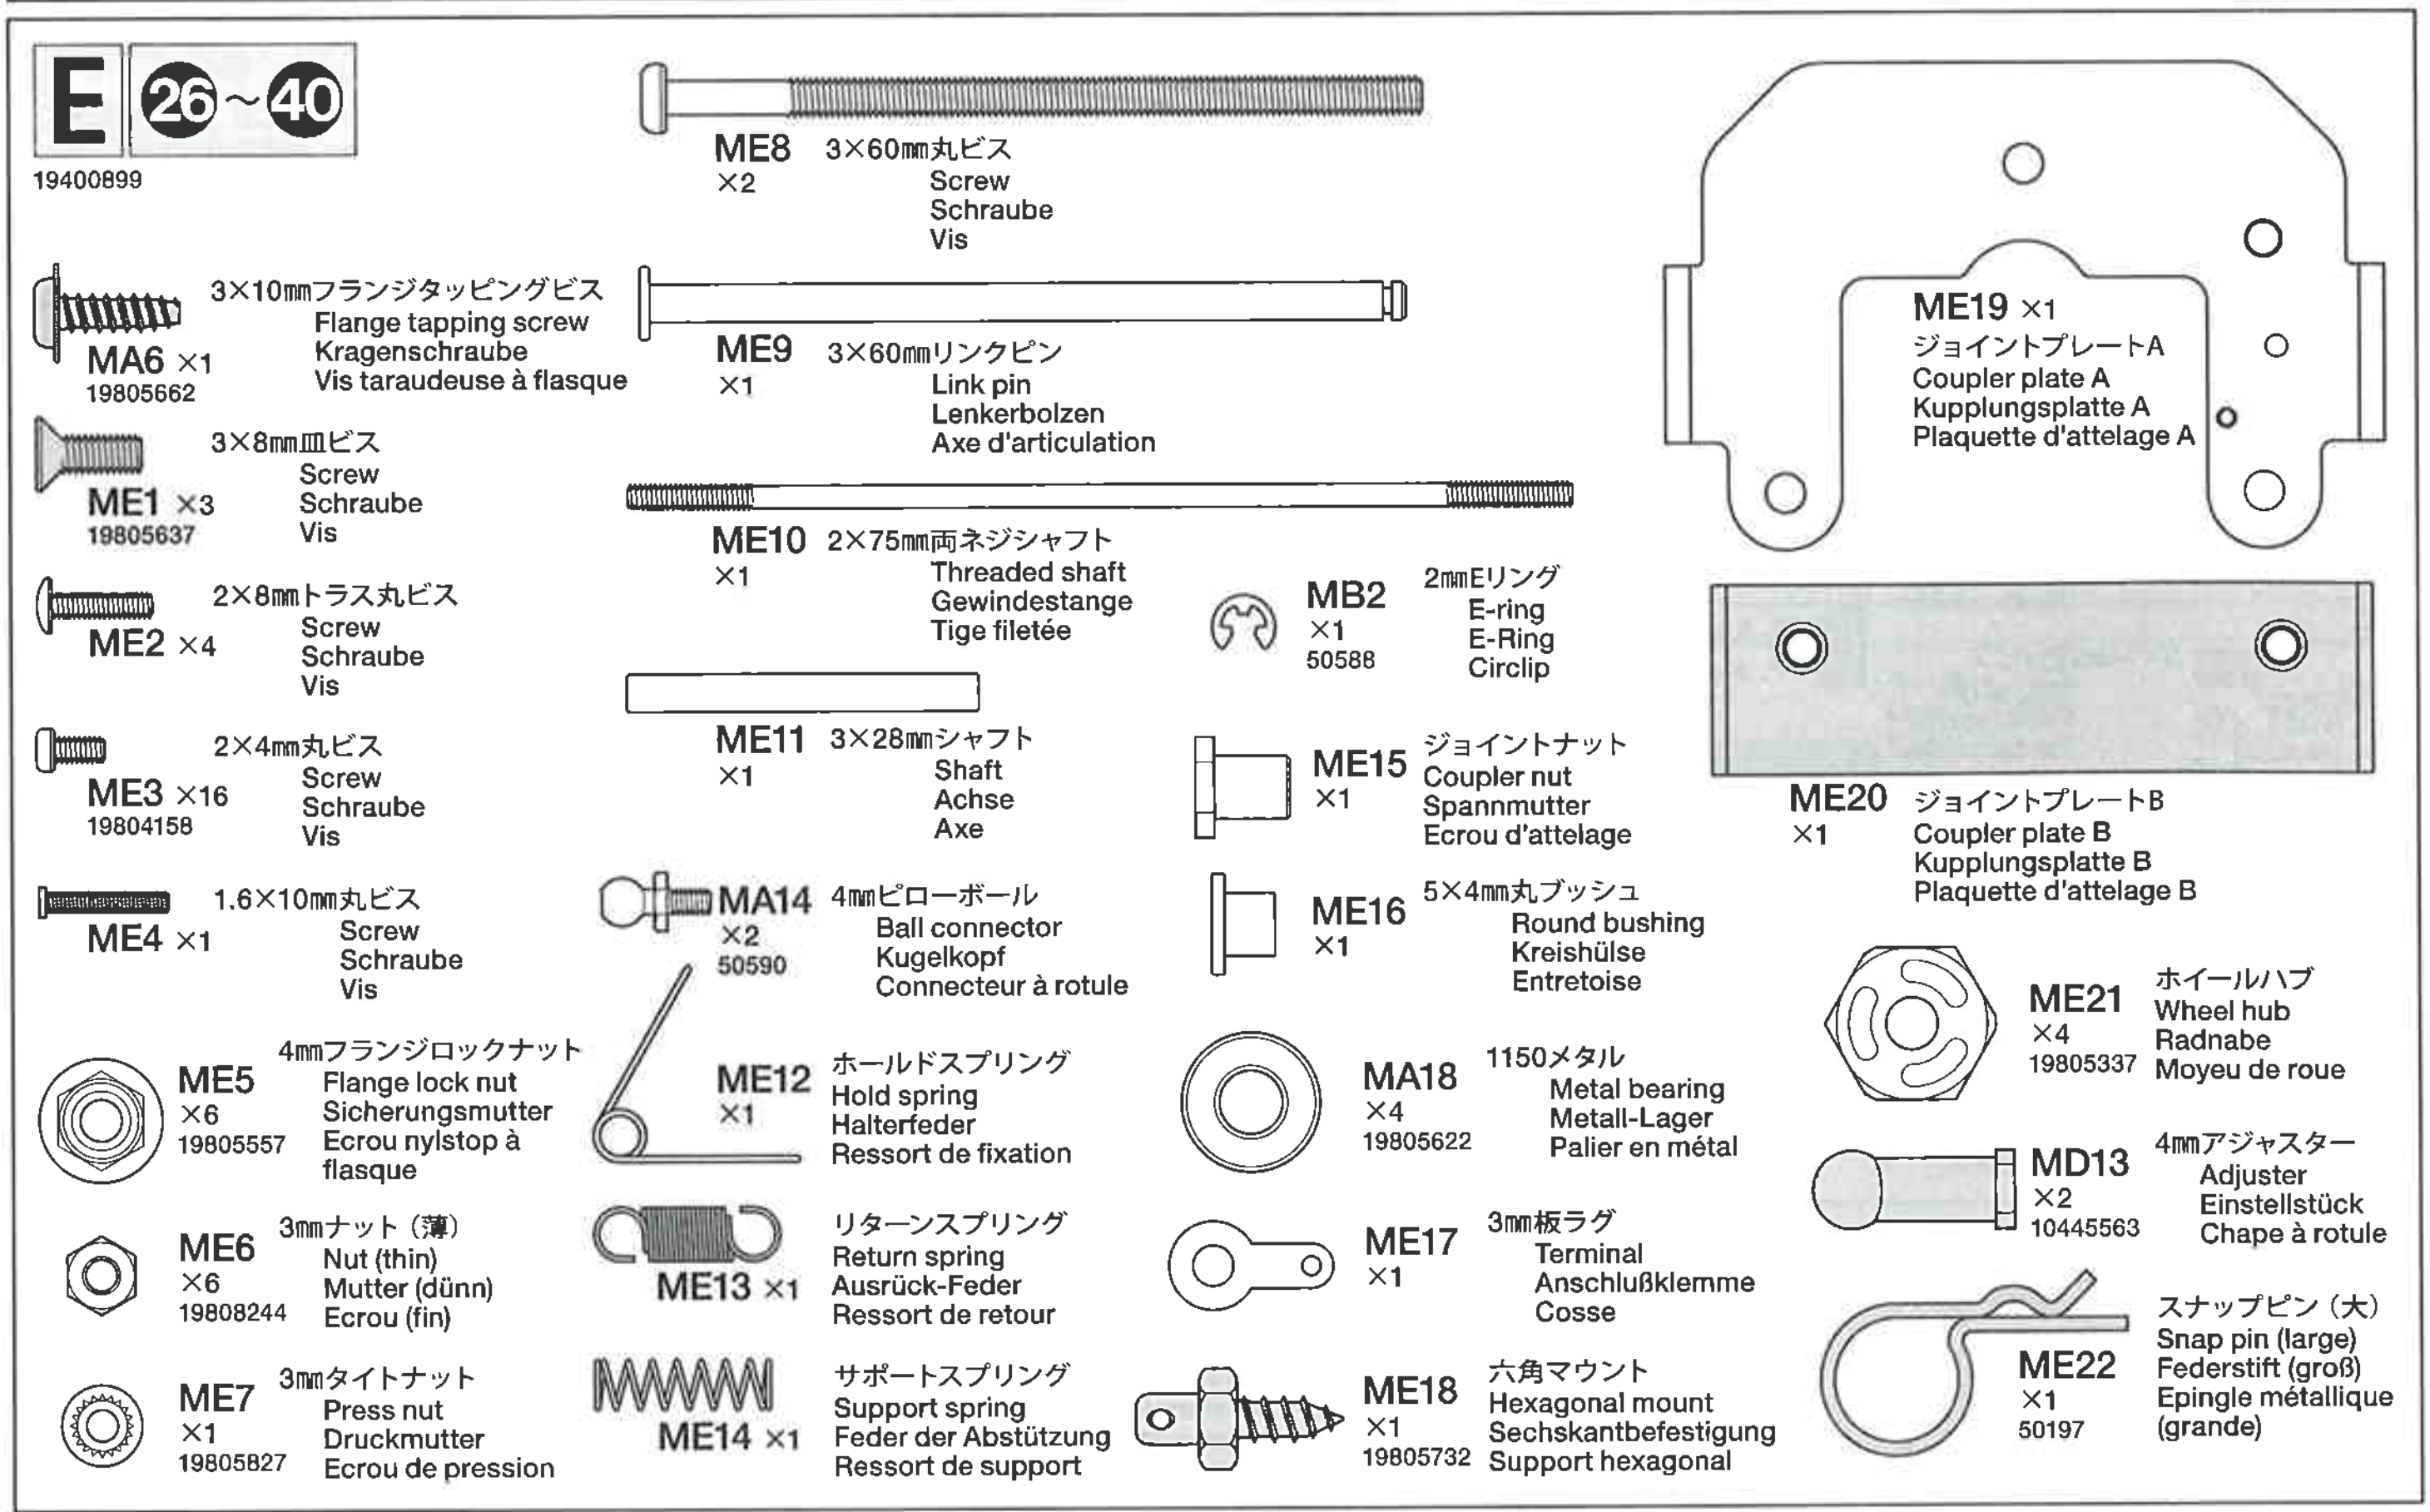
E 26~40
19400899
MA6 ×1 19805662 3×10㎜フランジタッピングビス Flange tapping screw Kragenschraube Vis taraudeuse à flasque
ME1 ×3 19805637 3×8㎜皿ビス Screw Schraube Vis
ME2 ×4 2×8㎜トラス丸ビス Screw Schraube Vis
ME3 ×16 19804158 2×4㎜丸ビス Screw Schraube Vis
ME4 ×1 1.6×10㎜丸ビス Screw Schraube Vis
ME5 ×6 19805557 4㎜フランジロックナット Flange lock nut Sicherungsmutter Ecrou nylstop à flasque
ME6 ×6 19808244 3㎜ナット（薄） Nut (thin) Mutter (dünn) Ecrou (fin)
ME7 ×1 19805827 3㎜タイトナット Press nut Druckmutter Ecrou de pression
ME8 ×2 3×60㎜丸ビス Screw Schraube Vis
ME9 ×1 3×60㎜リンクピン Link pin Lenkerbolzen Axe d'articulation
ME10 ×1 2×75㎜両ネジシャフト Threaded shaft Gewindestange Tige filetée
ME11 ×1 3×28㎜シャフト Shaft Achse Axe
MA14 ×2 50590 4㎜ピローボール Ball connector Kugelkopf Connecteur à rotule
ME12 ×1 ホールドスプリング Hold spring Halterfeder Ressort de fixation
ME13 ×1 リターンスプリング Return spring Ausrück-Feder Ressort de retour
ME14 ×1 サポートスプリング Support spring Feder der Abstützung Ressort de support
MB2 ×1 50588 2㎜Eリング E-ring E-Ring Circlip
ME15 ×1 ジョイントナット Coupler nut Spannmutter Ecrou d'attelage
ME16 ×1 5×4㎜丸ブッシュ Round bushing Kreishülse Entretoise
MA18 ×4 19805622 1150メタル Metal bearing Metall-Lager Palier en métal
ME17 ×1 3㎜板ラグ Terminal Anschlußklemme Cosse
ME18 ×1 19805732 六角マウント Hexagonal mount Sechskantbefestigung Support hexagonal
ME19 ×1 ジョイントプレートA Coupler plate A Kupplungsplatte A Plaquette d'attelage A
ME20 ×1 ジョイントプレートB Coupler plate B Kupplungsplatte B Plaquette d'attelage B
ME21 ×4 19805337 ホイールハブ Wheel hub Radnabe Moyeu de roue
MD13 ×2 10445563 4㎜アジャスター Adjuster Einstellstück Chape à rotule
ME22 ×1 50197 スナップピン（大） Snap pin (large) Federstift (groß) Epingle métallique (grande)


E

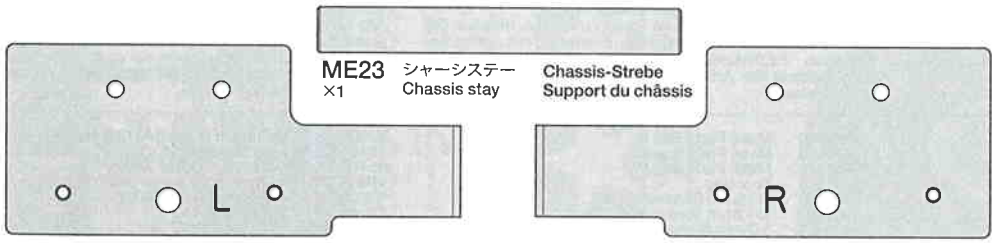

ME23 シャーシステー Chassis stay Chassis-Strebe Support du châssis ×1

ME24 フェンダーステーL Left fender stay Linke Kotflügelhalterung Support de garde-boues gauche ×1


ME25 フェンダーステーR Right fender stay Rechte Kotflügelhalterung Support de garde-boues droit ×1

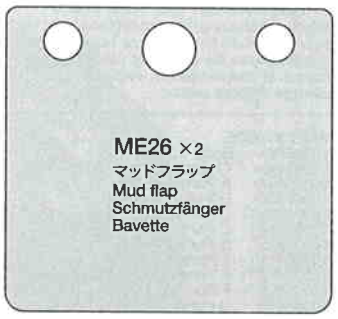

ME26 ×2 マッドフラップ Mud flap Schmutzfänger Bavette

F 41~56

19401578

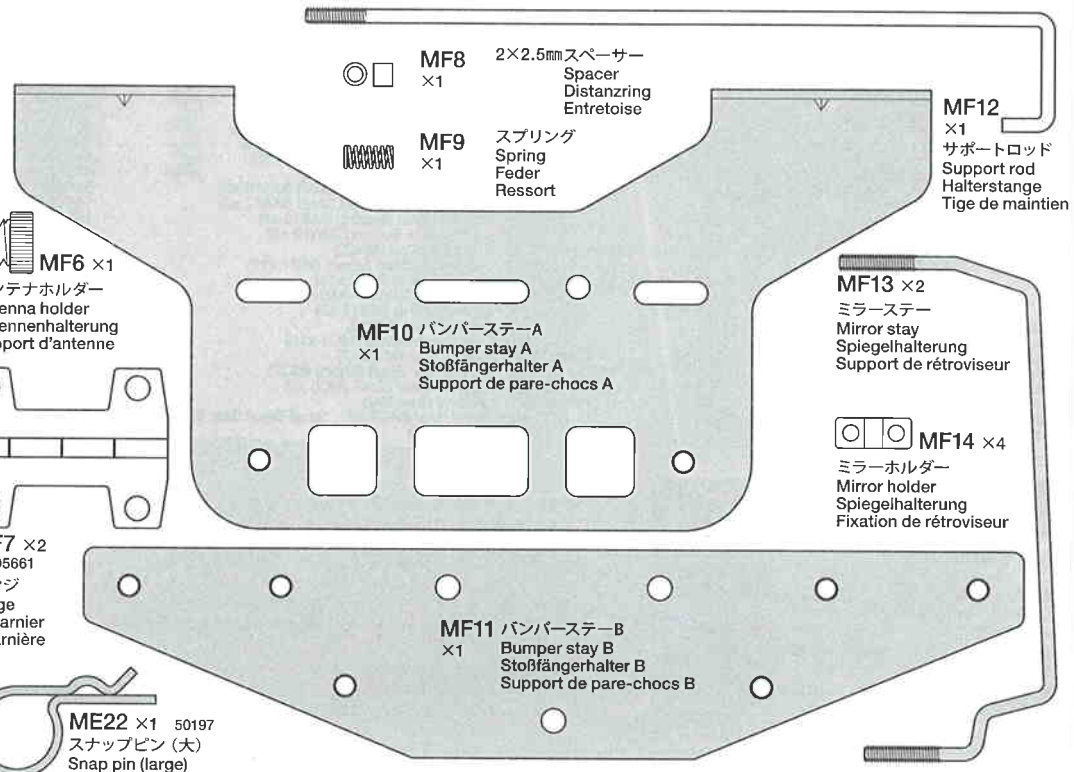

MA5 ×2 19805629 3×12㎜タッピングビス Tapping screw Schneidschraube Vis taraudeuse

MF1 ×4 3×10㎜トラス丸ビス Screw Schraube Vis

MF2 ×5 19805556 2×8㎜丸ビス Screw Schraube Vis

ME2 ×10 2×8㎜トラス丸ビス Screw Schraube Vis

ME3 ×12 19804158 2×4㎜丸ビス Screw Schraube Vis

MF3 ×15 2×6㎜タッピングビス Tapping screw Schneidschraube Vis taraudeuse

MF4 ×6 19804364 3㎜ロックナット（黒） Lock nut Sicherungsmutter Ecrou nylstop

MF5 ×1 19805889 2㎜ロックナット Lock nut Sicherungsmutter Ecrou nylstop

MF6 ×1 アンテナホルダー Antenna holder Antennenhalterung Support d'antenne

MF7 ×2 19805661 ヒンジ Hinge Scharnier Charnière

ME22 ×1 50197 スナップピン（大） Snap pin (large) Federstift (groß) Epingle métallique (grande)

MF8 ×1 2×2.5㎜スペーサー Spacer Distanzring Entretoise

MF9 ×1 スプリング Spring Feder Ressort

MF10 ×1 バンパーステーA Bumper stay A Stoßfängerhalter A Support de pare-chocs A

MF11 ×1 バンパーステーB Bumper stay B Stoßfängerhalter B Support de pare-chocs B


MF12 ×1 サポートロッド Support rod Halterstange Tige de maintien

MF13 ×2 ミラーステー Mirror stay Spiegelhalterung Support de rétroviseur

MF14 ×4 ミラーホルダー Mirror holder Spiegelhalterung Fixation de rétroviseur

BT 工具袋詰 19401579

Tool bag Werkzeug-Beutel Sachet d'outillage

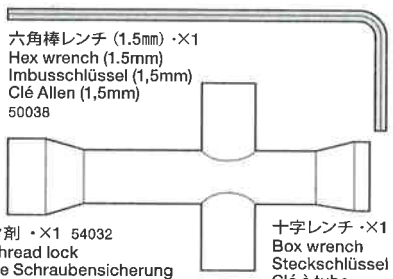


六角棒レンチ（1.5㎜）×1 Hex wrench (1.5mm) Imbusschlüssel (1,5mm) Clé Allen (1,5mm) 50038

十字レンチ ×1 Box wrench Steckschlüssel Clé à tube 50038



ネジロック剤 ×1 54032 Gel type thread lock Gelförmige Schraubensicherung Frein-filet type gel

板レンチ ×1 Wrench Mutternschlüssel Clé 14305026

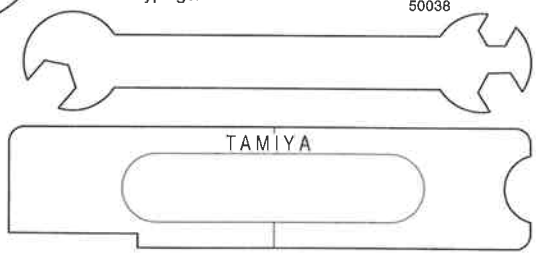

Eリング工具 ×1 Tool for E-ring Werkzeug für E-Ring Outil pour circlip

グリス ×1 87099 Grease Fett Graisse

ナイロンバンド ×3 50595 Nylon band Nylonband Collier nylon


20×120㎜両面テープ（黒）×1 50171 Double-sided tape (black) Doppelklebeband (schwarz) Adhésif double face (noir)

20×40㎜スポンジテープ（グレイ）×1 Sponge tape (gray) Moosgummi-Klebeband (grau) Ruban en mousse adhésif (gris)

13×114㎜両面テープ（白）×3 Double-sided tape (white) Doppelklebeband (weiß) Adhésif double face (blanc)

スパイラルチューブ（140㎜）×2 18000107 Spiral tube Spiralschlauch Tube spiralé

TROP用パーツ TROP (Tractor Truck Optional Parts) parts




MA16 ×1 19805628 3×42㎜両ネジシャフト Threaded shaft Gewindestange Tige filetée

BT1 ×4 2×4㎜タッピングビス Tapping screw Schneidschraube Vis taraudeuse

BA ビス袋詰A 19465765

Screw bag A Schraubenbeutel A Sachet de vis A

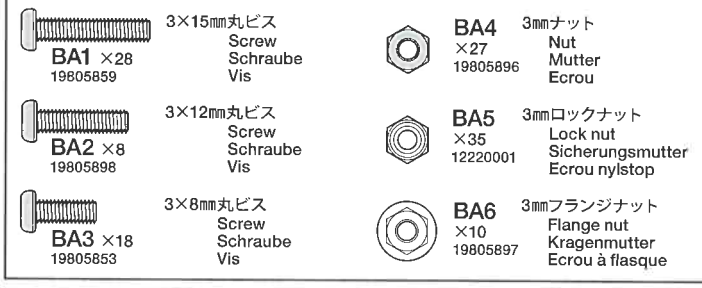

BA1 ×28 19805859 3×15㎜丸ビス Screw Schraube Vis

BA2 ×8 19805898 3×12㎜丸ビス Screw Schraube Vis

BA3 ×18 19805853 3×8㎜丸ビス Screw Schraube Vis


BA4 ×27 19805896 3㎜ナット Nut Mutter Ecrou

BA5 ×35 12220001 3㎜ロックナット Lock nut Sicherungsmutter Ecrou nylstop

BA6 ×10 19805897 3㎜フランジナット Flange nut Kragenmutter Ecrou à flasque

BB ビス袋詰B 19465800

Screw bag B Schraubenbeutel B Sachet de vis B

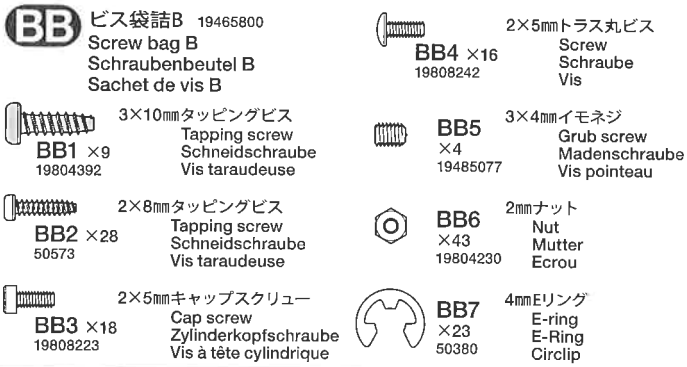

BB1 ×9 19804392 3×10㎜タッピングビス Tapping screw Schneidschraube Vis taraudeuse

BB2 ×28 50573 2×8㎜タッピングビス Tapping screw Schneidschraube Vis taraudeuse

BB3 ×18 19808223 2×5㎜キャップスクリュー Cap screw Zylinderkopfschraube Vis à tête cylindrique

BB4 ×16 19808242 2×5㎜トラス丸ビス Screw Schraube Vis


BB5 ×4 19485077 3×4㎜イモネジ Grub screw Madenschraube Vis pointeau

BB6 ×43 19804230 2㎜ナット Nut Mutter Ecrou

BB7 ×23 50380 4㎜Eリング E-ring E-Ring Circlip

BC ビス袋詰C 19465801

Screw bag C Schraubenbeutel C Sachet de vis C

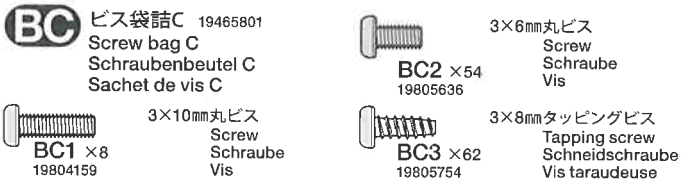

BC1 ×8 19804159 3×10㎜丸ビス Screw Schraube Vis

BC2 ×54 19805636 3×6㎜丸ビス Screw Schraube Vis

BC3 ×62 19805754 3×8㎜タッピングビス Tapping screw Schneidschraube Vis taraudeuse

AFTER MARKET SERVICE CARD
When purchasing Tamiya replacement parts, please take or send this form to your local Tamiya dealer so that the parts required can be correctly identified and supplied. Please note that specifications, availability and price are subject to change without notice.

KUNDENNACHBETREUUNGS-KARTE
Wenn Sie TAMIYA-Ersatzteile kaufen möchten, nehmen Sie bitte zur Unterstützung dieses Formular mit zu Ihrem örtlichen Fachhändler. Bezüglich der Angaben, der Lagerhaltung der Artikel und der Preise sind Änderungen vorbehalten.

SERVICE APRES-VENTE LISTE DE PIECES DETACHEES
Afin de vous permettre de vous procurer des pièces de rechange Tamiya, amenez cette liste à votre point de vente Tamiya qui ne manquera pas de vous renseigner. Veuillez noter que les caractéristiques, disponibilité et prix peuvent changer sans avis préalable.

PARTS CODE

19335565	Body
14005128	Chassis Frame L & R
10005467	A Parts (A1-A3)
10005468	B Parts (B1 & B2)
19005933	C Parts (Cross Member Parts) (C1 & C2)
10005564	C Parts (Chassis Parts) (C1-C20)
10005565	D Parts (D1-D6)
10005471	E Parts (E1-E13)
10005472 *1	F Parts (Radius Arm Parts) (F1-F14, 1 pc.)
19005973	F Parts (Body Parts) (F1 & F2)
10005473	G Parts (G1-G6, G8-G11)
19005974	H Parts (H1-H4)
19115047	J Parts (J1-J8)
19115273	K Parts (K1-K7)
19115278	L Parts (L1-L11)
19115279	M Parts (M1-M4)
19115274	N Parts (N1-N13)
19115247	P Parts (P3-P7)
19115275	Q Parts (Q2-Q9, Q13-Q15, Q17)
19115280	R Parts (R1-R14)
19115281	S Parts (S1-S7)
19225121	T Parts (T1-T14)
19225053	U Parts (U1)
10445258 *2	V Parts (V1 & V2, 1 pc.)
19225120	W Parts (W1- W6)
10225105	X Parts (X1-X5)
19225122 *1	Y Parts (Y1-Y3,Y7-Y13 1 pc.)
10225183	Z Parts (Z1-Z4)
19005967	AA Parts (AA1-AA9)
19005968	BB Parts (BB1 & BB2)
19005966	CC Parts (CC1-CC4)
19335128	Gear Bag 27T Gear x1 30T Gear x1 36T Gear x1 37T Gear x1 44T Gear x1
19805456 *3	Tires (2 pcs.)
19400572	Shift Rod
19465765	Screw Bag A
19465800	Screw Bag B
19465801	Screw Bag C
19401577	Metal Parts Bag A
19400896	Metal Parts Bag B
19400897	Metal Parts Bag C
19400898	Metal Parts Bag D
19400899	Metal Parts Bag E
19401578	Metal Parts Bag F
19401579	Tool Bag
19805859	3x15mm Screw (BA1 x4)
19805898	3x12mm Screw (BA2 x10)
19805853	3x8mm Screw (BA3 x5)
19805896	3mm Nut (BA4 x10)
12220001	3mm Lock Nut (BA5 x1)
19805897	3mm Flange Nut (BA6 x10)
50573	2x8mm Tapping Screw (BB2 x10)
19808223	2x5mm Cap Screw (BB3 x5)
19485077	3x4mm Grub Screw (BB5 x6)
19804230	2mm Nut (BB6 x10)
50380	E-ring Set (BB7 x7, MB2 x12...etc.)
19804159	3x10mm Screw (BC1 x10)
19805754	3x8mm Tapping Screw (BC3 x10)
19808291	3x18mm Step Screw (MA1 x10)
50583	3x15mm Tapping Screw (MA4 x10)
19805662	3x10mm Flange Tapping Screw (MA6 x5)
50575	2.6x10mm Tapping Screw (MA9 x10)
19805991	3mm Lock Nut (Thin, MA10 x4)
50586	3mm Washer (MA11 x15)
19805611	5x9mm Ball Connector (MA12 x5)
50592	5mm Ball Connector (MA13 x10)
50590	4mm Ball Connector (MA14 x5)
50596	5mm Adjuster (MA15 x6)
19805628	3x42mm Threaded Shaft (MA16 x2)
19805193	3x16mm Threaded Shaft (MA17 x2)
19805622	1150 Metal Bearing (MA18 x2)
19805185	850 Metal Bearing (MA19 x2)
16274007	Rubber Cap (MA22)
19808289	3x14mm Step Screw (MB1 x10)
50588	2mm E-ring (MB2 x15)
19805457 *1	Damper Cylinder (MB10 x3)
19805460 *1	Leaf Spring (MB11 x2)
15495017	Front Axle (MB13)
19805895	3x20mm Screw (MC1 x10)
19804181	Joint Cup (MC5 x2)
13555093	Propeller Shaft (Short) (MC7)
19804180	Bevel Gear Shaft (MC8 x2)
19405620	Bevel Gear Bag Large Bevel Gear (MC9) x4 Small Bevel Gear (MC10) x6 Star Shaft (MC11) x2
19805458 *1	Diff. Shaft A & B (MC13 & MC14, 1 pc. each)
15455002 *1	Ring Gear (MC15 x1)
15405029 *1	Differential Cover (MC16 x1)
19808089	3x3mm Grub Screw (MD2 x5)
13505039	10T Pinion Gear (MD3)
13545010	20T Gear (MD4)
13545009	13T Gear (MD5)
14305125	Motor Plate (MD10)
10445563	4mm Adjuster (Black, MD13 x3)
13555148	Propeller Shaft (Long) (MD20)
19805637	3x8mm Countersunk Head Screw (ME1 x4)
19804158	2x4mm Screw (ME3 x10)
19805557	4mm Flange Lock Nut (ME5 x4)
19805827	3mm Press Nut (ME7 x5)
19805732	Hexagonal Mount (ME18 x4)
19805337 *1	Wheel Hub (ME21 x2)
50197	Snap Pin Set (ME22 x10...etc.)
19805556	2x8mm Screw (MF2 x10)
19804364	3mm Lock Nut (MF4 x10)
19805889	2mm Lock Nut (MF5 x10)
19805661	Hinge (MF7 x2)
14305026	Wrench
50038	Tool Set (Box Wrench, Hex Wrench...etc.)
50171	Heat Resistant Double-Sided Tape
50595	Nylon Band w/Metal Hook (10 pcs.)
54032	Anaerobic Gel Thread Lock
87099	Cera-Grease HG
53689	540-J Motor
14613010	Mesh
15365001	Antenna Rod
19495629	Sticker Bag
11050961	Instructions

*1 Requires 2 sets for one truck.
*2 Requires 4 sets for one truck.
*3 Requires 5 sets for one truck.

TRACTOR TRUCKS OPTIONAL & SPARE PARTS

Item No.	
56501	Tractor Truck Electrical Unit Set
56503	Tractor Truck Oil Shocks (2 pcs.)
56505	Motorized Support Legs
56507	Telescopic Antenna
56511	Tractor Truck Multi-Function Control Unit

部品請求について

For use in Japan only!

★部品をなくしたり、こわした方は、このステッカーが貼られたカスタマーサービス取次店でご注文いただけます。また、当社カスタマーサービスに直接ご注文する場合は、右記の方法でご注文することができます。詳しくは当社カスタマーサービスまでお問い合わせください。



①《郵便振替のご利用法》
郵便局の払込用紙の通信欄に下のカードを参考にITEM番号、スケール、製品名、部品名、部品コード、数量を必ずご記入ください。振込人住所欄にはお電話番号もお書きいただき、口座番号・00810-9-1118、加入者名・(株) タミヤでお振込ください。

②《代金引換のご利用法》
パーツ代金に加えて代引き手数料 (315円) をご負担いただければ、電話またはホームページより代金引換によるご注文をお受けいたします。

③《タミヤカードのご利用法》
タミヤカードをご利用の場合、代金はご指定金融機関の口座引き落としとなります。ご注文は電話またはホームページよりお受けいたします。

《住所》 〒422-8610 静岡市駿河区恩田原3-7
株式会社タミヤ カスタマーサービス係
《お問い合わせ電話番号》 静岡 **054-283-0003**
東京 **03-3899-3765** (静岡へ自動転送)
営業時間/平日▶8:00~20:00 土、日、祝日▶8:00~17:00
《カスタマーサービスアドレス》
http://tamiya.com/japan/customer/cs_top.htm

TAMIYA

1/14 R/C Tractor Trucks ITEM 56325
トレーラーヘッド
MAN TGX 26.540 6x4 XLX

★価格は2010年3月現在のものです。諸事情により変更させていただくことがありますのでご了承下さい。

部品名	税込価格	本体価格	部品コード
ボディ	2,226円	(2,120円)	19335565
シャーシフレームL・R	1,732円	(1,650円)	14005128
Aパーツ	1,018円	(970円)	10005467
Bパーツ	966円	(920円)	10005468
Cパーツ(クロスメンバー部品)	598円	(570円)	19005933
Cパーツ(シャーシ部品)	1,018円	(970円)	10005564
Dパーツ	1,008円	(960円)	10005565
Eパーツ	913円	(870円)	10005471
Fパーツ(ラジアスアーム部品・1枚)	861円	(820円)	10005472
Fパーツ(ボディ部品)	1,218円	(1,160円)	19005973
Gパーツ	913円	(870円)	10005473
Hパーツ	1,029円	(980円)	19005974
Jパーツ	651円	(620円)	19115047
Kパーツ	714円	(680円)	19115273
Lパーツ	1,134円	(1,080円)	19115278
Mパーツ	924円	(880円)	19115279
Nパーツ	756円	(720円)	19115274
Pパーツ	1,155円	(1,100円)	19115247
Qパーツ	1,176円	(1,120円)	19115275
Rパーツ	1,197円	(1,140円)	19115280
Sパーツ	861円	(820円)	19115281
Tパーツ	798円	(760円)	19225121
Uパーツ	714円	(680円)	19225053
Vパーツ(1枚)	546円	(840円)	10445258
Wパーツ	609円	(580円)	19225120
Xパーツ	598円	(570円)	10225105
Yパーツ(1枚)	1,344円	(1,280円)	19225122
Zパーツ	840円	(800円)	10225183
AAパーツ	525円	(500円)	19005967
BBパーツ	525円	(500円)	19005968
CCパーツ	567円	(540円)	19005966
ギヤ袋詰	493円	(470円)	19335128
タイヤ(2本)	756円	(720円)	19805456
シフトロッド	420円	(400円)	19400572
金具袋詰A	1,848円	(1,760円)	19401577
ゴムキャップ	168円	(160円)	16274007
1150メタル(2個)	231円	(220円)	19805622
3×42㎜両ネジシャフト(2本)	178円	(170円)	19805628
3×16㎜ネジシャフト(2本)	126円	(120円)	19805193
3×10㎜フランジタッピングビス(5本)	210円	(200円)	19805662
5×9㎜ピローボール(5個)	367円	(350円)	19805611
3×18㎜段付きビス(10本)	231円	(220円)	19808291
3㎜ロックナット(薄・4個)	241円	(230円)	19805991
金具袋詰B	2,058円	(1,960円)	19400896
フロントアクスル	598円	(570円)	15495017
リーフスプリング(2本)	546円	(520円)	19805460
ダンパーシリンダー(3本)	546円	(520円)	19805457
3×14㎜段付きビス(10本)	210円	(200円)	19808289
金具袋詰C	3,990円	(3,800円)	19400897
プロペラシャフト(短)	283円	(270円)	13555093
リングギヤ(1個)	388円	(370円)	15455002
ドライブベベル(2個)	451円	(430円)	19804180
デフカバー(1個)	304円	(290円)	15405029
ジョイントカップ(2個)	441円	(420円)	19804181
デフシャフトA・B(各1本)	441円	(420円)	19805458
ベベルギヤ小(6個)、大(4個)、ベベルシャフト(2個)	493円	(470円)	19405620
3×20㎜丸ビス(10本)	220円	(210円)	19805895
金具袋詰D	3,097円	(2,950円)	19400898
プロペラシャフト(長)	546円	(520円)	13555148
モータープレート	126円	(120円)	14305125
20Tミッションギヤ	336円	(320円)	13545010
13Tミッションギヤ	336円	(320円)	13545009
10Tピニオンギヤ	283円	(270円)	13505039
3×3㎜イモネジ(黒・5個)	262円	(250円)	19808089
4㎜アジャスター(3個)	178円	(170円)	10445563
金具袋詰E	1,365円	(1,300円)	19400899
ホイールハブ(2個)	231円	(220円)	19805337
六角マウント(4本)	315円	(300円)	19805732
3×8㎜皿ビス(4本)	178円	(170円)	19805637
2×4㎜丸ビス(10本)	231円	(220円)	19804158
3㎜ナット(10個)	315円	(300円)	19808244
4㎜フランジロックナット(4個)	189円	(180円)	19805557
3㎜タイトナット(5個)	241円	(230円)	19805827
金具袋詰F	1,302円	(1,240円)	19401578
3㎜ロックナット(黒・1個)	325円	(310円)	19804364
2×8㎜丸ビス(10本)	178円	(170円)	19805556
ヒンジ(2個)	262円	(250円)	19805661
2㎜ロックナット(10個)	325円	(310円)	19805889
ビス袋詰A	672円	(640円)	19465765
3×15㎜丸ビス(4本)	210円	(200円)	19805859
3×12㎜丸ビス(10本)	220円	(210円)	19805898
3×8㎜丸ビス(5本)	210円	(200円)	19805853
3㎜ナット(10個)	220円	(210円)	19805896
3㎜ロックナット(1個)	94円	(90円)	12220001
3㎜フランジナット(10個)	220円	(210円)	19805897
ビス袋詰B	693円	(660円)	19465800
3×4㎜イモネジ(6個)	241円	(230円)	19485077
2×5㎜キャプスクリュー(5本)	252円	(240円)	19808223
2㎜ナット(10個)	220円	(210円)	19804230
2×5㎜トランスビス(10本)	315円	(300円)	19808242
3×10㎜タッピングビス(黒・10本)	252円	(240円)	19804392
ビス袋詰C	672円	(640円)	19465801
3×10㎜丸ビス(10本)	231円	(220円)	19804159
3×6㎜丸ビス(2本)	168円	(160円)	19805636
工具袋詰	924円	(880円)	19401579
アンテナロッド	388円	(370円)	15365001
メッシュ	210円	(200円)	14613010
ステッカー、インレットマーク	1,092円	(1,040円)	19495629

この他にも、修理や整備のためのRCスペアパーツ、オプションパーツが発売されています。お近くの模型店店頭、または当社カスタマーサービスでお買い求め下さい。

部品名	税込価格	本体価格	送料	部品コード
スナップピン大(10個)	210円	(200円)	90円	SP.197
4㎜Eリング(7個)、2㎜Eリング(12個)	105円	(100円)	90円	SP.380
2×8㎜タッピングビス(10本)	105円	(100円)	80円	SP.573
3×15㎜タッピングビス(10本)	157円	(150円)	80円	SP.583
3㎜ワッシャー(15個)	105円	(100円)	80円	SP.586
2㎜Eリング(15個)	105円	(100円)	80円	SP.588
4㎜ピローボール(5個)	157円	(150円)	80円	SP.590
5㎜ピローボール(10個)	315円	(300円)	80円	SP.592
5㎜アジャスター(6個)	157円	(150円)	90円	SP.596
モーター	1,260円	(1,200円)	240円	OP.689

《送料について》送料が表示されている部品は、送料が別に必要です。部品を2個以上ご注文の場合、最も高い送料 (1個分) だけで結構です。部品の合計が5,000円を超える場合、送料はサービスとなります。

《補足説明 / Note / Hinweis / Nota》

P2

《使用する塗料》 下記のプラスチック用塗料を用意してください。
Paint required
Erforderliche Farben
Peintures requises

X-11 ●クロームシルバー / Chrome silver / Chrom-Silber / Aluminium chromé

P23

41 《ミラー》
Side mirrors
Rückspiegel
Rétroviseurs

BB6
2㎜ナット ★図のように取り付けます。
Nut ★Attach as shown.
Mutter ★Gemäß Abbildung anbringen.
Ecrou ★Installer comme indiqué.

